

PRO TOUCH 2,5L



150193

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **2.0**

Erstelldatum: 2022-04-26

Original-Bedienungsanleitung

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Sicherheit | 2 |
| 1.1 | Signalworterklärung | 2 |
| 1.2 | Sicherheitshinweise | 3 |
| 1.3 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 5 |
| 1.4 | Bestimmungswidrige Verwendung | 5 |
| 2 | Allgemeines | 6 |
| 2.1 | Haftung und Gewährleistung | 6 |
| 2.2 | Urheberschutz | 6 |
| 2.3 | Konformitätserklärung | 6 |
| 3 | Transport, Verpackung und Lagerung | 7 |
| 3.1 | Transportinspektion | 7 |
| 3.2 | Verpackung | 7 |
| 3.3 | Lagerung | 7 |
| 4 | Technische Daten | 8 |
| 4.1 | Technische Angaben | 8 |
| 4.2 | Baugruppenübersicht | 9 |
| 4.3 | Funktion des Gerätes | 10 |
| 5 | Installation und Bedienung | 10 |
| 5.1 | Installation | 10 |
| 5.2 | Bedienung | 11 |
| 6 | Reinigung | 14 |
| 6.1 | Sicherheitshinweise zur Reinigung | 14 |
| 6.2 | Reinigung | 15 |
| 7 | Mögliche Funktionsstörungen | 16 |
| 8 | Entsorgung | 16 |



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG!

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



VORSICHT!

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Überprüfen Sie das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Bedienpersonal

- Das Gerät darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Haken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern von geeigneten Lebensmitteln, sowie Eiscrushen.

DE

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

DE

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung: | Blender PRO TOUCH 2,5L |
| Artikel-Nummer: | 150193 |
| Material: | Kunststoff ABS |
| Material Mixbecher: | Polycarbonat transparent |
| BPA-frei: | ja, 0,1 mg/kg |
| Inhalt Mixbecher in L: | 2,875 |
| Füllmenge Mixbecher in L: | 2,5 |
| Ausführung Messer: | Edelstahl, 6-flügelig |
| Drehzahl max., Umdrehungen / Minute: | 28.000 |
| Geschwindigkeitsstufen: | 9 |
| Zeiteinstellung in Sekunden: | 0 - 180 |
| Schutzart: | IP20 |
| Anschlusswert: | 1,68 kW 220-240 V 50/60 Hz |
| Maße (B x T x H) in mm: | 240 x 300 x 565 |
| Gewicht in kg: | 9,1 |

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für: Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern, Eis crushen
- Lärmschutzhaube abnehmbar
- Programme:
 - 3 einstellbare Programme speicherbar (Zeit und Geschwindigkeit)
 - Dauerbetrieb (individuell regulierbar)
- Pulse-Funktion
- Steuerung: Touch
- 2 Sicherheitsschalter:
 - am Behälter

Technische Daten

- am Deckel
- Motorschutz
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Füße: Hartgummi
- Inklusive: 1 Stopfer

4.2 Baugruppenübersicht



DE

Abb. 1

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Griff Lärmschutzhaube | 2. Lärmschutzhaube |
| 3. Mixbecherdeckel | 4. Mixbecher mit Griff |
| 5. Mixbecheraufnahme | 6. Bedienblende |
| 7. Füße (4x) | 8. Stopfer |
| 9. Motoblock | 10. Messer, 6-flügelig |

4.3 Funktion des Gerätes

Der Blender ist zum Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern von Speisen oder Getränken, sowie zum Eis crushen bestimmt.

Die leistungsstarken 28.000 Umdrehungen können ganz individuell und je nach Bedarf programmiert und genutzt werden. Die transparente Lärmschutzhaube ermöglicht bedenkenlos einen Einsatz im Thekenbereich.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

5.2 Bedienung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

Das Messer im Boden des Mixbechers ist sehr scharf!

Greifen Sie nicht in den Mixbecher.

Verbrennungsgefahr

Bewegliche Teile werden bei längerem Gebrauch heiß!

Berühren Sie nicht die beweglichen Teile.

Verbrennungsgefahr durch austretenden Dampf und Spritzer!

Verarbeiten Sie heiße Speisen und Flüssigkeiten nur mit der niedrigsten Geschwindigkeit und mit fest sitzendem Deckel.

Öffnen Sie vorsichtig den Deckel des Mixbechers.

DE

Vor dem ersten Gebrauch

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte- und Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.
2. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich nach Anweisung im Abschnitt **6 „Reinigung“**.
3. Trocknen Sie alle gereinigten Teile gründlich ab.
4. Befestigen Sie die abnehmbare Lärmschutzhaube auf dem Motorblock des Gerätes.

Bedienelemente / Anzeigen

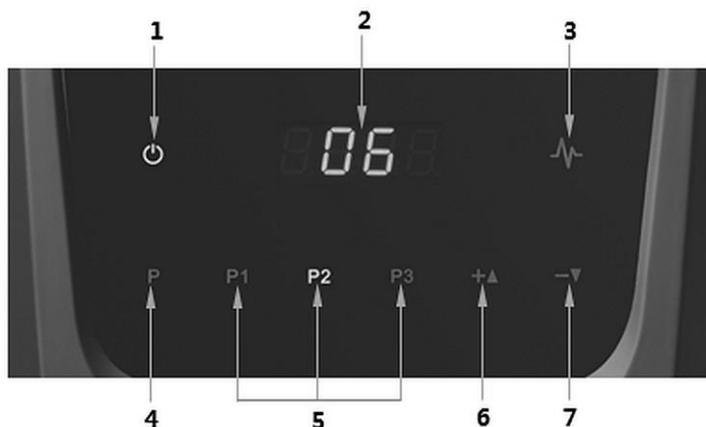


Abb. 2

- | | |
|---|--|
| 1. Ein-/Ausschalter | 2. Digital-Anzeige |
| 3. Pulse-Taste | 4. Taste Dauerbetrieb |
| 5. Programmeinstelltasten | 6. Pfeiltaste zur Erhöhung der Einstellwerte |
| 7. Pfeiltaste zur Reduzierung der Einstellwerte | |

Einstellungen

Um den Blender starten zu können, muss der Mixbecher eingesetzt, der Deckel aufgelegt und die Lärmschutzhaube geschlossen sein.

Gesteuert wird das Gerät über das Touchscreen-Bedienfeld an der Vorderseite. Einstellbar sind die Zeit und die Geschwindigkeit des Blenders.

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1, Abb. 2), um das Bedienfeld zu aktivieren. In der Digital-Anzeige (2) werden die Geschwindigkeitsstufe und die Zeit angezeigt.

Pulse-Funktion

Durch Drücken der Pulse-Taste (3) läuft das Gerät auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe, solange die Taste gedrückt wird.

Die Pulstaste eignet sich besonders zum Eis crushen.

Dauerbetrieb

Durch Drücken der Taste (4) kann der Dauerbetrieb gestartet werden. Wird dieser aktiviert, startet der Blender auf Geschwindigkeitsstufe 7 (werkseitig eingestellt), die Geschwindigkeit kann mit den Pfeiltasten (6) oder (7) individuell eingestellt werden.

Der Dauerbetrieb wird beendet, wenn erneut die Taste (4) gedrückt wird oder der Deckel der Lärmschutzhaube geöffnet wird.

Programme erstellen

Es besteht die Möglichkeit 3 einstellbare Programme mit gewählter Zeit und Geschwindigkeit zu speichern.

Um ein Programm zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie eine der Programmeinstellertasten P1, P2, P3 mindestens 5 Sekunden gedrückt.

Die gewählte Taste leuchtet auf und in der Digital-Anzeige blinkt die Zeit auf.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (6) oder (7) eine Zeit zwischen 1 - 180 Sekunden.

3. Drücken Sie erneut die gewählte (hell leuchtende) Programmeinstellertaste.

In der Digital-Anzeige blinkt die Geschwindigkeitsstufe.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (6) oder (7) eine Geschwindigkeitsstufe 1 - 9.

5. Drücken Sie erneut die gewählte (hell leuchtende) Programmeinstellertaste, um das erstellte Programm zu speichern.

Das Bedienfeld wird schwarz.

Die weiteren Programme können auf die gleiche Weise eingestellt und gespeichert werden.

Wird das Bedienfeld durch Drücken des Ein-/Ausschalters aktiviert, kann das gewünschte Programm durch kurzes Drücken gestartet werden.

Das Programm endet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder erneut die Programmeinstellertaste gedrückt wird, oder die Lärmschutzhaube geöffnet wird.

Speisen verarbeiten

1. Bereiten Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel vor.
2. Füllen Sie die Lebensmittel in den Mixbecher.
3. Legen Sie den Deckel auf den Mixbecher.
4. Setzen Sie den Mixbecher auf die Motoraufnahme am Motorblock.
5. Schließen Sie die Lärmschutzhaube, indem Sie diese mit Hilfe des Griffes herunterklappen.
6. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.

7. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.
8. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen je nach den zu verarbeitenden Lebensmitteln vor. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Einstellungen“.
9. Verarbeiten Sie die Lebensmittel.
10. Warten Sie nach Programmende bis der Motor zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Lärmschutzhaube öffnen.
11. Nehmen Sie den Mixbecher von der Motoraufnahme ab.
12. Nehmen Sie den Deckel vom Mixbecher ab und füllen Sie die verarbeiteten Lebensmittel in geeignete Behälter um.

ACHTUNG!

Sollten während der Lebensmittelverarbeitung Zutaten hinzugefügt werden, öffnen Sie die Lärmschutzhaube, den Deckel des Mixbechers und fügen Sie diese vorsichtig ein.

Verwenden Sie den mitgelieferten Stopfer.

13. Setzen Sie den Mixvorgang fort.

Gerät ausschalten

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Lärmschutzhaube öffnen und den Mixbecher abnehmen.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig am Ende des Arbeitstages, bei Bedarf auch zwischendurch.
2. Geben Sie Wasser und ein mildes Reinigungsmittel in den Mixbecher.
3. Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher und verschließen Sie ihn.
4. Stellen Sie den Mixbecher auf die Motoreinheit.
5. Schalten Sie das Gerät für 10 - 20 Sekunden bei höchster Geschwindigkeit ein.
6. Nehmen Sie den Mixbecher ab und spülen Sie ihn danach gründlich mit klarem Wasser ab.

ACHTUNG!

Der Mixbecher ist nicht spülmaschinengeeignet!

7. Nehmen Sie die Lärmschutzhaube zur Reinigung ab
8. Reinigen Sie diese mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
9. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

ACHTUNG!

Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

10. Wischen Sie den Motorblock des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
11. Verwenden Sie zum Abtrocknen der gereinigten Teile und Flächen ausschließlich ein weiches Tuch.
12. Befestigen Sie anschließend die Lärmschutzhaube am Motorblock.

7 Mögliche Funktionsstörungen

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen von möglichen Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Funktionsstörungen oder Fehler beim Betrieb des Gerätes. Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beheben lassen, kontaktieren Sie den Kundendienst.

| Fehler | Mögliche Ursache | Behebung |
|--|--|--|
| Das Gerät schaltet sich nicht ein | Die Lärmschutzhaube ist nicht ordnungsgemäß verschlossen | Schließen Sie die Lärmschutzhaube ordnungsgemäß |
| | Der Mixbecher wurde nicht ordnungsgemäß angebracht | Bringen Sie den Mixbecher ordnungsgemäß auf der Motoreinheit an |
| | Der Ein-/Ausschalter wurde nicht betätigt | Aktivieren Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf dem Bedienfeld |
| Das Gerät stoppt während der Benutzung | Der Motorschutz hat ausgelöst | Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen und starten Sie es erneut. |

DE

8 Entsorgung

Elektrogeräte

| | |
|---|---|
|  | <p>Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.</p> |
|---|---|

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.