

PRO TOUCH 2,5L



150193

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2022-04-26

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	5
1.4	Oneigenlijk gebruik	5
2	Algemeen	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	6
2.2	Auteursrecht	6
2.3	Conformiteitsverklaring	6
3	Transport, verpakking en opslag	7
3.1	Transportinspectie	7
3.2	Verpakking	7
3.3	Opslag	7
4	Technische Gegevens	8
4.1	Technische Gegevens	8
4.2	Onderdelenoverzicht	9
4.3	Functies van het apparaat	10
5	Installatie en bediening	10
5.1	Installatie	10
5.2	Bediening	11
6	Reiniging	14
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	14
6.2	Reiniging	15
7	Mogelijke storingen	16
8	Verwijdering	16



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Hakken, mengen, pureren, shaken, vermalen van geschikte voedingsproducten, evenals vermalen van ijs.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Blender PRO TOUCH 2,5L
Artikelnummer:	150193
Materiaal:	kunststof ABS
Materiaal mengbeker:	polycarbonaat transparant
BPA-vrij:	ja, 0,1 mg/kg
Inhoud mengbeker in l:	2,875
Vulhoeveelheid in l:	2,5
Uitvoering messen:	roestvrij staal, 6-vleugelig
Maximale toerental, o/min.:	28.000
Snelheidsniveaus:	9
Tijdsinstelling in seconden:	0 - 180
Aansluitingswaarde:	1,68 kW 220-240 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	240 x 300 x 565
Gewicht in kg:	9,1

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor: hakken, mengen, pureren, shaken, verkleinen, ijs crushen
- Geluidswerende kap afneembaar
- Programma:
 - 3 vooraf ingestelde programma's die kunnen worden opgeslagen (tijd en snelheid)
 - continue bedrijfsmodus (mogelijkheid tot individuele aanpassing)
- Pulsfunctie
- Besturing: touch
- 2 Veiligheidsschakelaars:
 - op de container
 - op de deksel

Technische Gegevens

- Motorbescherming
- Aan-/uitschakelaar: ja
- Poten: hardrubber
- Inclusief: 1 stopper

4.2 Onderdelenoverzicht



NL

Afb. 1

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Geluidswerende kap | 2. Geluidwering |
| 3. Deksel mengbeker | 4. Mengbeker met handvat |
| 5. Bevestiging mengbeker | 6. Bedieningspaneel |
| 7. Poten (4x) | 8. Stamper |
| 9. Motorblok | 10. Mes, 6-armig |

4.3 Functies van het apparaat

De blender is ontworpen om te mixen, pureren, shakes te maken, eten en drinken te malen en ijs te vermalen.

Het hoge toerental van 28.000 omwentelingen kan naar wens volledig individueel worden geprogrammeerd en gebruikt. De transparante geluidsdeksel maakt handig gebruik op de bar mogelijk.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
 - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

5.2 Bediening



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwondingen!

Het mes in de binnenkant van de mengbeker is erg scherp!

Niet in het mengbeker grijpen.

Verbrandingsgevaar!

Bewegende delen worden heet tijdens langdurig gebruik!

Raak geen bewegende delen aan.

Gevaar voor verbranding door ontsnappende stoom en spatten!

Warm voedsel en vloeistoffen mogen alleen op de laagste snelheid en met stevig geplaatst deksel worden verwerkt.


Open voorzichtig het deksel van de mengbeker.

NL

Vóór het eerste gebruik

1. Zorg ervoor dat alle apparaatonderdelen en accessoires beschikbaar en onbeschadigd zijn.
2. Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur grondig volgens de instructies in hoofdstuk 6 "**Reiniging**".
3. Alle gewassen delen zorgvuldig drogen.
4. Bevestig de afneembare geluidswerende kap op het motorblok.

Bedieningselementen / getoonde berichten

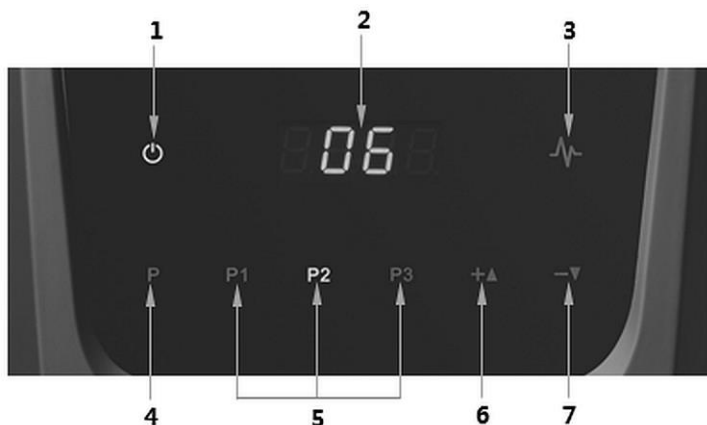

Afb. 2

- 1. Aan/uit-schakelaar
- 2. Digitale display
- 3. Pulsknop
- 4. Knop continue werking
- 5. Knop programma-instelling
- 6. Pijlknop voor het verhogen van de instellingswaarden
- 7. Pijlknop voor het verlagen van de instellingswaarden

Instellingen

Om de blender te starten, moeten de blendercontainer en het deksel op hun plaats zitten en moet het geluidsscherm gesloten zijn.

Het apparaat wordt bediend via het aanraakpaneel aan de voorkant.

U kunt de tijd en snelheid van de blender instellen.

1. Druk op de aan / uit-schakelaar (1, afb. 2) om het bedieningspaneel te activeren.

Het digitale display (2) toont het snelheidsniveau en de tijd.

Pulsfunctie

Door op de pulsknop (3) te drukken, werkt het apparaat op het hoogste snelheidsniveau zolang de knop wordt ingedrukt.

De pulsknop wordt speciaal aanbevolen voor het malen van ijs.

Continue werking

Door op de knop (4) te drukken, kunt u de continue bedrijfsmodus starten. Indien geactiveerd, start de blender op snelheidsniveau 7 (fabrieksinstelling). De snelheid kan individueel worden ingesteld met de pijltjestoetsen (6) of (7).

De continue bedrijfsmodus eindigt wanneer de knop (4) opnieuw wordt ingedrukt of wanneer de geluidwerende kap wordt geopend.

Instelling van programma's

Er kunnen 3 programma's worden ingesteld en opgeslagen met geselecteerde tijd en snelheid.

Om een programma te maken, gaat u als volgt te werk:

1. Houd de programmaknop P1, P2, P3 minimaal 5 seconden ingedrukt. De geselecteerde knop licht op en de tijd knippert op het digitale display.
2. Gebruik de pijltjestoetsen (6) of (7) om de gewenste tijd tussen 1-180 seconden te selecteren.
3. Druk nogmaals op de geselecteerde (helder verlichte) programmaknop. Op het digitale display knippert het snelheidsniveau.
4. Gebruik de pijltjestoetsen (6) of (7) om één van de snelheidsniveaus in het bereik 1-9 te selecteren.
5. Druk nogmaals op de geselecteerde (heldere) programmaknop om het gemaakte programma op te slaan.

Het bedieningspaneel wordt zwart.

Op dezelfde manier kunnen andere programma's worden ingesteld en opgeslagen.

Na het activeren van het bedieningspaneel door op de aan / uit schakelaar te drukken, kan het gewenste programma gestart worden door er kort op te drukken.

Het programma eindigt nadat de tijd is verstreken of door nogmaals op de programma-instelknop te drukken of door de geluidwerende kap te openen.

Verwerking van gerechten

1. Levensmiddelen voorbereiden.
2. Doe de etenswaren in de mengbeker.
3. Plaats het deksel op de mengbeker.
4. Plaats de mengbeker op de motorsteun op het motorblok.
5. Sluit de geluidwerende kap door deze met de hendel naar beneden te laten zakken.

6. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.
7. Het apparaat aanzetten met de aan/uit-schakelaar.
8. Maak de gewenste instellingen afhankelijk van het te verwerken voedsel. Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Instellingen".
9. Verwerk voedingsproducten.
10. Wacht aan het einde van het programma tot de motor stopt voordat u de geluidswerende kap opent.
11. Verwijder de mengbeker van de motorsteun.
12. Verwijder het deksel van de blendercontainer en giet het bewerkte voedsel in een geschikte container.

OPGELET!

Als er ingrediënten moeten worden toegevoegd bij het verwerken van voedsel, open dan de geluidswerende kap en het deksel van de blender en voeg ze voorzichtig toe.

Gebruik de meegeleverde stamper.

13. Vervolg daarna het mengproces.

NL

Uitzetten van het apparaat

1. Schakel het apparaat uit met de aan / uit schakelaar en wacht tot de motor volledig tot stilstand is gekomen alvorens de geluidswerende kap te openen en de menghouder te verwijderen.
2. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken.

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

Reiniging

- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd na iedere werk dag, en wanneer nodig, vaker.
2. Giet water en een mild wasmiddel in de mengbeker.
3. Plaats het deksel op de blenderkan en sluit deze.
4. Plaats de blenderbeker op het motorblok.
5. Schakel het apparaat 10 - 20 seconden in op de hoogste snelheid.
6. Verwijder de blenderbeker en spoel deze vervolgens grondig uit met schoon water.

OPGELET!

De mengbeker is niet wasbaar in de vaatwasser!

7. Voor het reinigen de geluidswerende kap verwijderen.
8. Reinigen met warm water en een mild reinigingsmiddel.
9. Spoel om in schoon water.

OPGELET!

Dompel het motorblok nooit onder in water of andere vloeistoffen!

10. Veeg het motorblok van de unit af met een zachte, vochtige doek.
11. Gebruik alleen een zachte doek om de gereinigde elementen en oppervlakken te drogen.
12. Monteer tenslotte de geluidswerende kap op het motorblok.

7 Mogelijke storingen


De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Fout	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat kan niet worden aangezet	De geluidwerende kap is niet correct gesloten	De geluidwerende kap juist sluiten
	De mengbeker is niet juist geïnstalleerd	Plaats de mengbeker correct op het motorblok
	De schakelaar is niet aangezet	Activeer het apparaat met de aan / uit-schakelaar op het bedieningspaneel
Het apparaat schakelt uit tijdens het gebruik.	Het motorbeschermingsmechanisme is geactiveerd	Schakel hiervoor het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Het apparaat ong. 30 minuten laten afkoelen en vervolgens opnieuw aanzetten.

NL

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

	Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.
---	---

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.