

G-S7T2



200297

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-05-12

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	15
6	Rengøring og vedligeholdelse	19
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	19
6.2	Rengøring	20
6.3	Vedligeholdelse	21
7	Mulige driftsfejl.....	21
8	Bortskaffelse.....	24



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.

**ADVARSEL!**

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Tilberedning og afkøling af pizzaingredienser.

Dette apparat er designet til at arbejde i et miljø med en maksimal temperatur på 32 °C og en relativ luftfugtighed på 65%.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod;
- Opbevaring af levende dyr.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Pizzakølebordet G-S7T2
Art.nr.:	200297
Materiale:	rustfrit stål
Materiale arbejdsoverflade:	granit
Temperaturområde fra - til °C:	-2 °C - +8 °C
Indhold i l:	360
Antal skabe:	1
Skab mål (bredde x dybde x højde) i mm:	400 x 600 x 560
Gastro Norm skabe:	bageristandard EN 600 x 400 mm
Antal indskudspladser til den ene side af skabet:	9
Afstand mellem indskudspladser i mm:	55
Maks. GN-beholderdybde i mm:	620
Antal skuffer:	7
Skuffemål (bredde x dybde x højde) i mm:	415 x 620 x 70
Gastro Norm skuffer:	1/1 GN
Bæreevne pr. indskudsplads, maks. i kg:	30
Antal døre:	2
Kant i mm:	140
Klimaklasse:	4
Kølevæske / mængde i kg:	R290 / 0,095
Tilslutningsværdi:	0,290 kW 230 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	2020 x 805 x 975
Vægt i kg:	302,0

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber


- Køling: kompressor
- Styring: elektronisk
- Temperaturregulering: elektronisk
- Termostat
- Digitalt display
- Fordampning af kondensvand
- Tænd/sluk-knap
- Kontrollampe:
 - TÆND/SLUK (grøn)
 - automatisk afrimning (gul)
- Køleskabe / ikke-kølede skuffer
- Dørtype: vingedør, glas
- Dørhængsel: 1 x højre | 1x tilbage, kan ikke ændres
- Styrehjul: 6 drejhjul, 3 med låsebremser
- Mulighed for optimal kombination med køletop GL3-2005 / art.nr. 200298
- Vigtig anvisning: dejbeholderne [600 x 400 x 70 mm] passer i skufferne
- Inklusiv: 10 tværstænger (bredde 20 x dybde 15 x højde 270 mm)

DK

4.2 Apparatets funktioner

Kølebordet med 7 skuffer til kugledej og en stor granitbordplade er G-S7T2 pizzakølebordet det perfekte omdrejningspunkt for ethvert pizzeria. Et køleskab med de rigtige temperaturindstillinger holder ingredienserne friske og let tilgængelige til brug.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

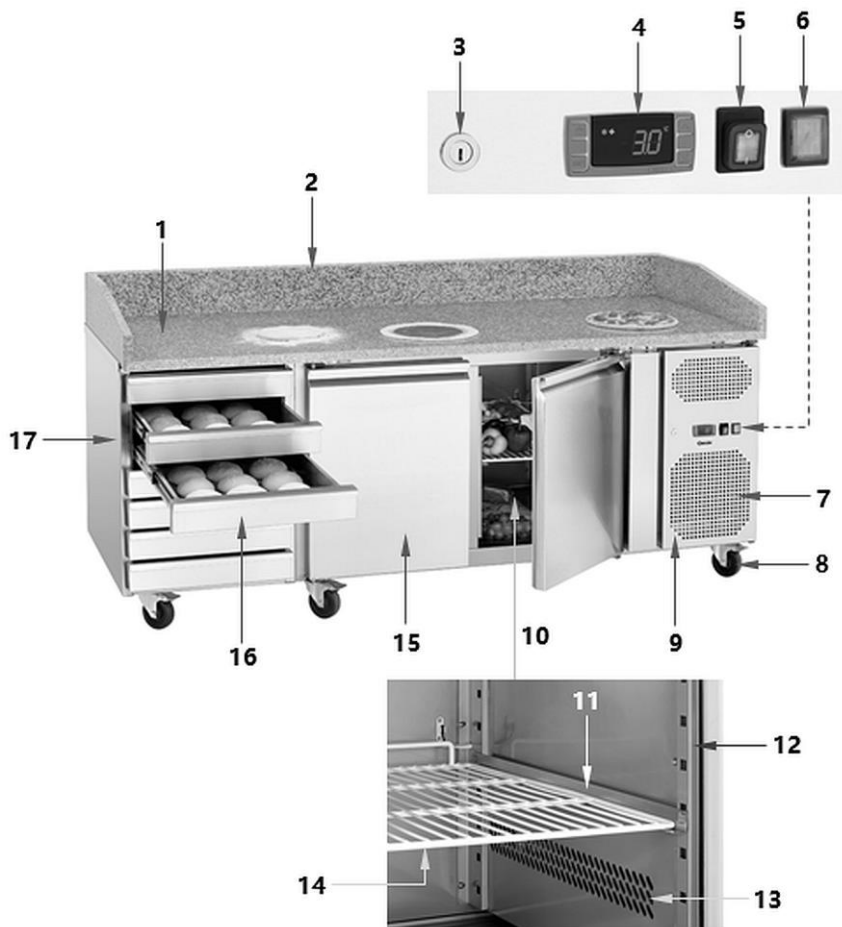

Leveringen inkluderer ikke dekorationer!

Fig. 1

Beskrivelse af fig. 1

1. Arbejdsflade
2. Kant arbejdsoverflade:
3. Teknisk skabslås
4. Digital temperaturregulator
5. Tænd/sluk-knap med integreret kontrollampe (grøn)
6. Kontrollampe (gul) for den automatiske afrimningsfunktion
7. Tekniske skabsventilationshuller
8. Drejehjul (6x)
9. Teknisk skab
10. Skab
11. Indskudspladser (4x)
12. Fastgørelsesskiner
13. Skabs ventilationshuller
14. Hylde (2x)
15. Skabsdør (2x)
16. Skuffe (7x)
17. Hus

5 Installation og betjening

5.1 Installation



FORSIGTIG!

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

HENVISNING!

Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, der skyldes manglende overholdelse af regler eller forkert installation.

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud, og fjern alt emballage, undtagen pallen.



FORSIGTIG!

Fare for forbrændinger!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer, som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Følg disse trin for at installere apparatet:
 - Apparatet må kun transporteres til installationsstedet i opretstående stilling. Apparatet må ikke vippes mere end 45° for ikke at beskadige kompressoren under installation eller transport.
 - Løft apparatet op med en løftevogn og flyt det til det planlagte installationssted. Pas på ikke at beskadige apparatet. Kontroller stabiliteten for ikke at miste apparatets balance.
 - Træk ikke eller bevæg ikke apparatet, fordi det kan vælte. Dette kan medføre beskadigelse af apparatets ydre elementer og drejehjul.
 - Fjern apparatet af pallen og installer det på det sted, der er beregnet til installation.
 - Monter drejehjulene med bremser.
- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan

negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.

- Hold afstanden mindst 20 cm fra brændbare vægge og genstande.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Sørg for, at forsyningsspændingen under drift af apparatet må ikke afvige med $\pm 10\%$ fra den nominelle værdi, der er angivet på typeskiltet og dette skal tjekkes efter tilslutning til strømforsyningen.
- Enheden skal være korrekt jordet af hensyn til din egen sikkerhed.
- Det anvendte tilslutningskabel er type H05VV-F, 3 x 1,0 mm², længde 1,65 m. Hvis tilslutningskablet udskiftes, skal det udskiftes med et kabel med samme eller bedre egenskaber.
- En beskadiget strømledning skal udskiftes af en kvalificeret tekniker.
- Sæt apparatet således, at stikket er let tilgængelig hvis der bliver behov for hurtig afbrydelse fra strømforsyningen.
- Hvis apparatet ikke er blevet opbevaret eller transporteret vandret, skal det stå i vandret position i 12 timer, før det tilsluttes strømforsyningen.
- Efter strømsvigt skal du vente mindst 3 minutter, før du tilslutter apparatet igen for at forhindre beskadigelse af kompressoren.

5.2 Betjening

Brugeranvisninger

- Fyld kun pizzakølebordet, når det digitale display viser, at den ønskede temperatur er nået.
- Læg ikke varme madvarer eller væsker i pizzakølebordet, afkøl dem til stuetemperatur.
- Dæk eller pak altid maden. Brug hermetisk forseglede beholdere til opbevaring af mad og drikkevarer for at beskytte aromaen af mad eller drikkevarer og for at undgå, at lugt blandes i salatkølebordet.
- Når du fylder pizzakølebordet for første gang eller når du fylder det helt, skal du altid åbne og kun fylde et kammer for at undgå, at apparatet vælter.
- Når du anbringer mad i skabet, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand mellem apparatets indvendige vægge og opbevaret mad for at garantere fri luftcirkulation inde i apparatet.
- Jo flere genstande der er i pizzakølebordet og jo længere døren er åben, jo højere er energiforbruget.
- For at reducere tabet af kølilg luft, skal dørens/skuffens åbningstid være så kort som muligt. Døren bør ikke åbnes for ofte.
- For at undgå dannelse af ubehagelige lugte i salatkølebordet skal de anbefalede opbevaringstider for produkterne overholdes.

Klargøring og opstart af apparatet

1. Rengør apparatet og dets tilbehør, som beskrevet i kapitel 6 "**Rengøring og vedligeholdelse**" inden brug.
2. Til sidst tør grundigt med en blød klud.
3. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
4. Tænd for apparatet ved at indstille tænd/sluk-knappen på forsiden til "I" (TÆND.).

Den grønne netværkskontrollampe på tænd/sluk-knappen lyser.

Den aktuelle temperatur inde i apparatet vises på det digitale display.

LED-indikatoren ❄️ blinker i 3 minutter i forsinkelsestiden mellem standsning af kompressoren og genstart.

5. Sæt apparatet i drift (uden mad). Overhold anvisningerne i de følgende kapitler i betjeningsvejledningen for at indstille de ønskede parametre.
6. Apparatet skal nå den ønskede temperatur, inden det tages i brug første gang, og inden maden lægges i skufferne og i skabet.

Kontrol-elementer og viste meddelelser



Knap	Funktioner
SET	Visning af setpunktet, valg af parametre i programmeringstilstand eller bekræftelse af processen
❄️	Manuel start af afrimningsprocessen
▲	Valg af parameterkode i programmeringstilstand, hævnning af den viste værdi
▼ AUX	Valg af parameterkode i programmeringstilstand, reducere af den viste værdi


LED indikatorer

LED -dioderne viser på det digitale display funktionens aktiveringsstatus:

LED	Aktiveringsstatus	Betydning
	lyser	aktiveret kompressor
	blinker	under forsinkelsen
	lyser	afrimning fortsætter
	blinker	afrimningsforsinkelse
	lyser	aktiveret ventilator
	blinker	forsinkelse efter afrimning
	lyser	Celsius grader temperaturenhed indikator
	blinker	i programmeringstilstanden
	lyser	Fahrenheit temperaturenhedsindeks
	blinker	i programmeringstilstanden


Knapkombinationer

Ved at trykke på knapperne samtidigt kan flere funktioner aktiveres / deaktiveres.






Lås eller lås op for knapperne:

- for at låse tryk begge knapper samtidigt i mere end 3 sekunder, indtil meddelelsen "OFF"kommer frem på det digitale display.
- for at åbne tryk begge knapper samtidigt i mere end 3 sekunder, indtil meddelelsen "ON"kommer frem på det digitale display.



Skift til programmeringstilstanden:

- tryk på begge knapper samtidigt i 3 sekunder. Når LED-dioder blinker  eller  kan der foretages yderligere indstillinger





Gå tilbage til tidligere vist besked:

- tryk på disse knapper for at afslutte programmeringstilstanden og vende tilbage til den tidligere viste meddelelse (temperaturværdi i apparatet)

Sætpunktsvisning

1. Tryk kort på **SET**, knappen, for at vise sætpunktet.
2. Tryk igen på **SET** knappen eller vent i 5 sekunder, for at vende tilbage til den forrige besked.

Ændring af sætpunktet (dvs. den ønskede temperatur)


1. Tryk på **SET** knappen i mere end 2 sekunder.
Sætpunktet vises, og LED dioden **°C** eller **°F** blinker på det digitale display.
2. Værdien kan øges eller reduceres ved hjælp af  eller  knapperne, indtil den ønskede værdi vises på det digitale display.
3. Bekræft den nye værdi med **SET** knappen, eller vent 10 sekunder, så gemmes værdien automatisk.

Automatisk afrimning


Apparatet afrimer automatisk 4 gange inden for 24 timer.

Timeren starter, når apparatet tændes for første gang.

Under den automatiske afrimning lyser den gule kontrollampe på siden af apparatet.

1. Hvis der er behov for at ændre de automatiske afrimningsfaser, skal du trykke på  knappen i mere end 5 sekunder.

Afrimningscyklussen starter med det samme.

Det digitale display viser symbol .

Afrimning tager cirka 20 minutter.


Den næste afrimningscyklus finder sted efter 6 timer.

HENVISNING!


Vandet, der dannes under afrimningen fordamper automatisk.

Manuel afrimning

Ud over automatisk afrimning kan manuel afrimning aktiveres når som helst.

1. Tryk og hold knappen nede i mere end 5 sekunder .

Manuel afrimning påbegyndes.

Det digitale display viser symbol .

HENVISNING!

Start af en manuel afrimning nulstiller også den automatiske afrimningstimer. Den næste automatiske afrimning starter 12 timer efter den manuelle afrimning er afsluttet.

HENVISNING!

Efterfølgende indstillinger eller parameterændringer skal kun foretages af en servicetekniker.

Slukning af apparatet

1. Når apparatet ikke længere bruges, skal du slukke det, ved at indstille tænd/sluk-knappen til "O".
2. Frakobl apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud af stikkontakten!).

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.
- Brug ikke jernuld eller jernbørster til at rense rustfrit stål, da de kan efterlade jernpartikler på enhedens overflade, som vil oxidere og forårsage rust.

6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres jævnlige.
2. Fjern alle genstande fra apparatet, og opbevar dem i løbet af denne tid i et køligt rum eller i køleskabet.
3. Fjern hylderne fra skabet.
4. Fjern dejbeholderne (hvis brugt) fra skufferne.
5. Hyldeerne på døren og skufferne skal rengøres regelmæssigt indvendigt med et desinfektionsmiddel beregnet til fødevarer.
6. Ud over granit-arbejdsfladen med kanter skal ydersiden af apparatet rengøres med en blød, fugtig klud.
7. I slutningen skal alle vaskede overflader tørres grundigt.
8. Lad dørene/skufferne være åbne, så apparatet kan tørre helt.
9. Fjern regelmæssigt støv og fnug fra bagsiden af apparatet med en blød børste eller kost.
10. Hvis apparatet ikke bruges i længere periode, skal det rengøres som beskrevet ovenfor. Lad apparatet være åben for at forhindre, at der dannes lugt indeni.

DK

Udstyr

11. Tilbehøret skal rengøres grundigt med varmt vand og et fødevarer-sikkert desinfektionsmiddel til rengøring af køkkenredskaber.
12. Skyl grundigt med rent vand og tør grundigt alle rensede komponenter.

Bordplade i granit

1. Bordpladen i granit bør rengøres regelmæssigt med en blød, fugtig klud.
2. Når du bruger rengøringsmidler, skal du kontrollere, at de er kompatible med natursten. Følg instruktionerne fra producenten af dette rengøringsmiddel.

6.3 Vedligeholdelse

- For at sikre apparatets langsigtede funktionalitet bør følgende operationer udføres regelmæssigt (to gange om året) af kvalificeret personale:
 - kontroller de elektriske ledninger ved stikkene for løshed;
 - kontroller funktionen af det elektriske system. Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager,
 - tjek driften af temperaturregulatoren og sonderne;
 - åbn det tekniske skab foran og rengør kondensatoren ved forsigtigt at føre mundstykket på en støvsuger til polstrede møbler eller en blød børste langs kondensatorens ribber;
 - rengør kondensatfordampningsbakken;kontroller tilstanden af dørtætningerne;

OBS!

Nøglen til det tekniske skab skal opbevares utilgængeligt for børn og uautoriserede personer.

Nøglen må kun bruges til at åbne låsen.

DK

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Ukorrekt tilsluttet stik	Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten
	Elforsynings sikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
	Temperaturregulatoren er beskadiget	Kontakt kundeservice
	Skadet netstik	Kontakt kundeservice
Apparatet tænder, men temperaturen er for høj/for lav	Forkert temperaturindstilling	Korriger temperaturindstilling
	For meget is på fordampere	Afrim apparatet
	Kondensator tilstoppet med støv	Kontakt kundeservice
	Døren er ikke lukket ordentligt, dørtætningerne er beskadiget	Hold døren lukket, få servicecentret til at udskifte beskadigede dørtætninger
	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Flyt apparatet væk fra varmekilder, anbring apparatet i et passende sted
	Luftstrømmen til kondensatoren er blevet afbrudt	
	For høj omgivelsestemperatur	Forbedr ventilationen, eller flyt apparatet til et køligere sted
	Upassende madvarer opbevares	Lad fødevarerne køle af, inden du putter dem i kølebordet
	Dårlig luftcirkulation i apparatet	Frigør ventilationshullerne i apparatet
	Apparatet er overfyldt	Undgå overfyldning af apparatet, fjern overskydende fødevarer

Mulige driftsfejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet er utæt	Kondens afløbsrøret er tilstoppet eller blokeret	Rengør afløbsrøret, eller fjern eventuelle obstruerende genstande
	Kondensvandsopsamlingsbeholderen er beskadiget	Kontakt kundeservice
	Kondensvandsopsamlingsbeholderen er overfyldt	Tør opsamlingsbeholderen af med en klud/svamp
	Apparatet er ikke nivelleret korrekt	Reguler apparatet ved at skrue ind eller ud de højdejusterbare fødder.
Mærkelige eller høje lyde	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på en jævn overflade, niveller den ved at skrue fødderne ind eller ud
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	Apparatets døre/skuffer er ikke lukket	Luk dørene/skufferne tæt
	Løse møtrikker/skruer	Spænd møtrikkerne/boltene

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.