

**1WS2000**



**A370254**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-04-08

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid .....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen .....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	5
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	5
2	Algemeen .....	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	6
2.2	Auteursrecht .....	6
2.3	Conformiteitsverklaring .....	6
3	Transport, verpakking en opslag .....	7
3.1	Transportinspectie .....	7
3.2	Verpakking .....	7
3.3	Opslag .....	7
4	Technische Gegevens .....	8
4.1	Technische Gegevens .....	8
4.2	Functies van het apparaat .....	8
4.3	Onderdelenoverzicht .....	9
5	Installatie en bediening .....	10
5.1	Installatie .....	10
5.2	Bediening .....	11
6	Reiniging .....	13
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen .....	13
6.2	Reiniging .....	14
7	Mogelijke storingen .....	16
8	Verwijdering .....	16



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



### **WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### **OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### **Elektrische stroom**

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

### Veiligheid tijdens de bediening van de vleesvermalser

- Plaats tijdens het werk nooit doekjes, servetten of andere voorwerpen op het apparaat of onder het apparaat om schade aan personen of voorwerpen als gevolg van brand, elektrische schokken of hitte te voorkomen.
- Alvorens onderdelen te demonteren / monteren, het apparaat te reinigen of te verplaatsen, het uitzetten (zet de AAN / UIT-schakelaar in de "OFF" -stand) en ontkoppel het van de voeding (trek de stekker eruit).
- Gebruik nooit kracht bij het installeren van het apparaat.
- Start de machine pas na volledige en correcte montage. Lees hiervoor de instructies in hoofdstuk 5.2 "Bediening".
- Grijp nooit in de vultrechter en steek er geen voorwerp in terwijl het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten.
- Steek nooit haar, kleding of keukengerei in de trechter van het apparaat.

## Veiligheid

---

- Zorg er vóór het in gebruik nemen voor dat er zich geen vreemde voorwerpen in de trechter van het apparaat bevinden.
- Zorg ervoor dat uw gezicht zich nooit boven de trechter van het apparaat bevindt terwijl de motor draait.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

### 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Vermalsen / bewerken van vlees

### 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bewerken van ongeschikte voedingsmiddelen.

## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

Naam:	Vleesvermalser 1WS2000
Artikelnummer:	A370254
Materiaal:	roestvrij staal
Materiaal van de set walsen:	staal
Afmetingen vultrechter: (b x d) in mm:	25 x 190
Max. doorvoer in kg/u:	200
Aansluitingswaarde:	0,35 kW   230 V   50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	490 x 222 x 432
Gewicht in kg:	18,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

NL


#### Versie / eigenschappen

- Kleur: zilver
- An/uit-schakelaar
- Controlelampje: Aan/uit
- Verwijder de set walsen
- Alle roestvrijstalen componenten kunnen in de vaatwasser worden gewassen
- Inclusief: 1 set walsen met tussenschotten:
  - 2x tussenschot in de vulruimte
  - 2x tussenschot van de vleesvermalser

### 4.2 Functies van het apparaat

De vleesvermalser is bedoeld voor het vermalsen van vlees.

### 4.3 Onderdelenoverzicht

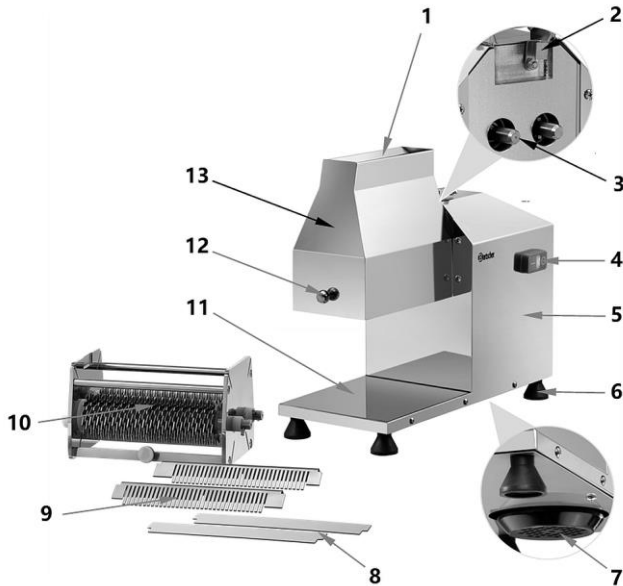

Afb. 1

NL

- |  |   |
|--|---|
| 1. Vultrechter                               | 2. Blokkade van de set walsen             |
| 3. Handvat van de set walsen (2x)            | 4. Aan/uit-schakelaar                     |
| 5. Behuizing                                 | 6. Poten (4x)                             |
| 7. Motorafdekking                            | 8. Tussenschotten van de vulruimte (2x)   |
| 9. Tussenschotten van de vleesvermalser (2x) | 10. Set walsen                            |
| 11. Opbergruimte                             | 12. Handvat om de walsafdekking te openen |
| 13. Walsafdekking                            |   |

#### Veiligheids-voorzieningen

De vleesvermalser is uitgerust met de volgende veiligheids- en beveiligingsmechanismen:

##### Veiligheidsschakelaar op de walsafdekking

Onderbreekt de werking van het apparaat bij de opening. Nadat de deur van het apparaat is gesloten, gaat de werking door.

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Zorg ervoor dat de motorafdekking niet bedekt is.
- Om ongehinderd te werken, houdt u een minimale afstand van 10 cm rechts en links en de achterkant van het apparaat, evenals 50 cm boven en vóór het apparaat.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

## 5.2 Bediening

### Vóór het eerste gebruik


1. Zorg ervoor dat alle apparaatonderdelen en accessoires beschikbaar en onbeschadigd zijn.
2. Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur grondig volgens de instructies in hoofdstuk 6 "**Reiniging**". Voor het monteren alle onderdelen grondig drogen.



### VERWITTIGING

**Gevaar voor verwondingen! De set walsen is zeer scherp!**

Tijdens het monteren van het apparaat erg voorzichtig zijn.

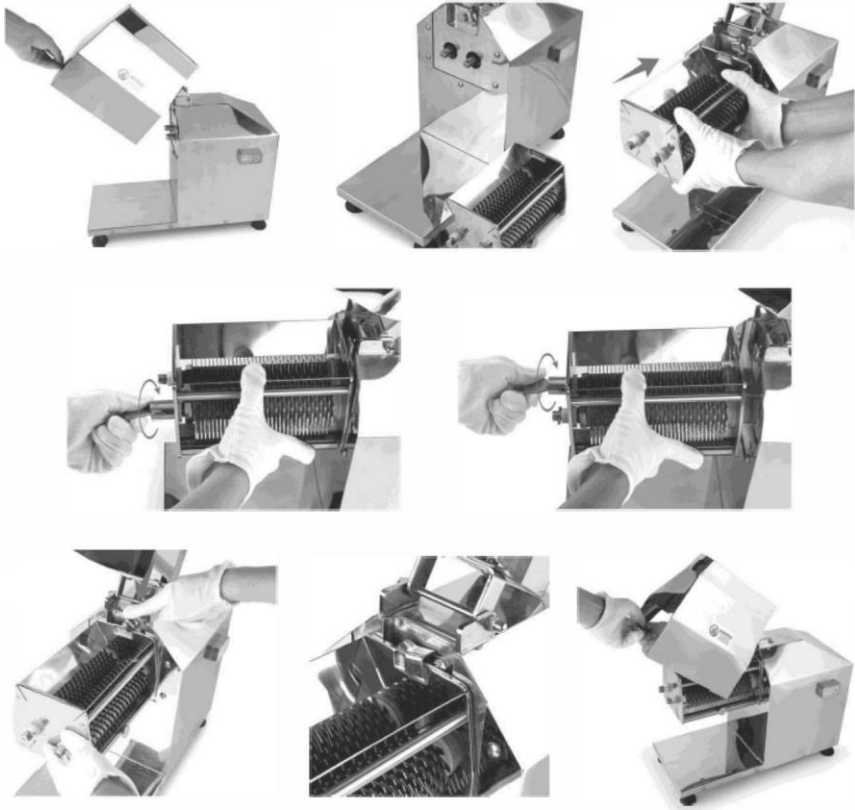

Afb. 2

3. Zet het apparaat als volgt in elkaar:

- zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet losgekoppeld is,
- de walsafdekking openen,
- de set walsen bevestigen,
- de set walsen blokkeren,
- plaats de tussenschotten van de vulruimte (2x),
- plaats de tussenschotten vleesvermalser (2x) en bevestig ze,
- de walsafdekking sluiten.

### Ingebruikname



#### VERWITTIGING

**Gevaar voor verwonding van vingers en handen door draaiende walsen!  
Tijdens het gebruik zouden gereedschappen door de walsen gegrepen kunnen worden.**

Steek nooit hard keukengerei of vingers in de vultrechter.

1. Snijd het vlees in stukken van geschikte grootte (ongeveer 3 cm dik).
2. Zet het apparaat aan (het lampje op de aan/uit schakelaar gaat branden).
3. Wanneer de motor begint te draaien, schuift u het vlees in de trechter (herhaal dit punt zo nodig totdat het vlees het gewenste effect heeft bereikt).
4. Schakel het apparaat uit wanneer het vlees verwerkt is.


## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

### 6.2 Reiniging

#### Demontage van het apparaat

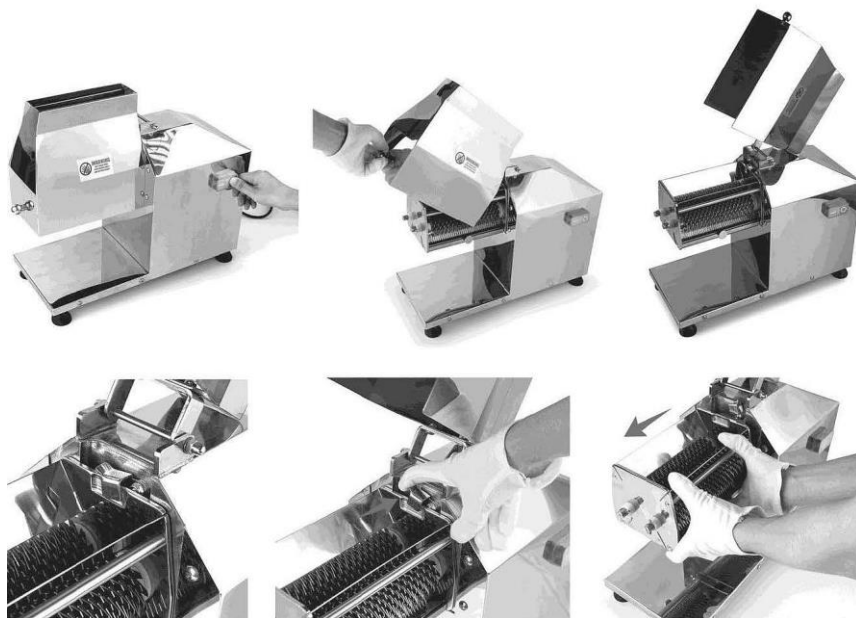

Afb. 3

Om het apparaat te reinigen dient het apparaat op de volgende manier te worden gedemonteerd:

- zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet losgekoppeld is,
- de walsafdekking openen,
- de set walsen ontgrendelen,
- de set walsen uitnemen,
- verwijder eventuele resten van bewerkte voedingsmiddelen uit de vulschacht.

**AANWIJZING:** Reinig het apparaat onmiddellijk na elk gebruik en laat geen etensresten opdrogen op de behuizing of andere delen van het apparaat.



### Het reinigen van het apparaat en de accessoires

1. Afneembare roestvrijstalen componenten met een mild reinigingsmiddel reinigen. Gebruik een zachte spons of afwasborstel om te reinigen.  
**AANWIJZING: Alle afneembare roestvrijstalen onderdelen kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen.**
2. Restanten van voedselproducten die mogelijk zijn opgedroogd op afneembare delen van het apparaat, kunnen eenvoudig worden verwijderd door ze enige tijd in warm water te weken.
3. Spoel ten slotte de gereinigde delen met schoon water en droog ze vervolgens grondig af.
4. Veeg het motorblok en de verbindingkabel alleen af met een licht vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de ventilatie-openingen aan de achterkant en de onderkant van het apparaat komen.
5. Droog het motorblok zorgvuldig.
6. Alle gereinigde elementen moeten ongeveer een half uur aan de lucht drogen.

### Opbergen van het apparaat

1. Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, reinig het dan grondig volgens de instructies in hoofdstuk 6 "**Reiniging**" en bewaar het op een droge, schone plaats, beschermd tegen vorst en zon, ontoegankelijk voor kinderen. Plaats geen zware objecten op het apparaat.
2. Houd alle componenten bij elkaar. Plaats de set walsen in het apparaat en sluit de walsafdekking. Op deze manier zult u niet gewond raken door een mes van roestvrij staal of onderdelen verliezen.
3. Afdekken om het apparaat tegen stof en vuil te beschermen.


### 7 Mogelijke storingen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Het apparaat schakelt niet in	De stekker niet correct erin gestoken	Controleer de stroomtoevoer
	Het apparaat staat niet aan	Het apparaat aanzetten met de aan/uit-schakelaar
	De aan/uit-schakelaar werkt niet	Neem contact op met de verkoper
	Controleer of de installatie juist is uitgevoerd	Controleer de aanwijzingen betreffende veiligheid en installatie
	De walsafdekking is niet gesloten.	Sluit de walsafdekking om de veiligheidsschakelaar actief te maken.
Het apparaat bewerkt het vlees niet goed	De gedemonteerde elementen zijn niet juist gemonteerd.	Controleer de montage

NL

### 8 Verwijdering

#### Elektrische apparaten

	Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.
--	---

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.