

IW 35



105986

ESPAÑOL
Índice de contenido

1. Seguridad.....	82
1.1 Explicación de los símbolos	82
1.2 Indicaciones de seguridad.....	83
1.3 Explotación conforme a su diseño.....	88
2. Informaciones generales	89
2.1 Responsabilidad del fabricante y la garantía.....	89
2.2 Protección de los derechos de autor	89
2.3 Declaración de Compatibilidad.....	89
3. Transporte, embalaje y almacenaje	90
3.1 Control de entregas.....	90
3.2 Embalaje	90
3.3 Almacenaje.....	90
4. Especificaciones técnicas.....	91
4.1 Presentación de las partes del dispositivo.....	91
4.2 Filtro de polvo y grasa	92
4.3 Datos técnicos.....	92
5. Instalación	93
5.1 Ubicación.....	93
5.2 Conexión eléctrica.....	93
6. Servicio	94
6.1 Modo de funcionamiento de las zonas de calentamiento por corrientes de inducción.....	94
6.2 Utensilios de cocina apropiados.....	95
6.3 Uso de aparato.....	95
7. Limpieza.....	98
8. Fallos posibles	99
9. Recuperación	100

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Straße 28
 33154 Salzkotten
 Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el instrucción de servicio y a continuación, guardarlo en un lugar seguro!

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

Si entrega el dispositivo a una tercera persona, debe también entregarle este manual de instrucciones.

1. Seguridad

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

Todas las personas que utilicen el dispositivo deben respetar las recomendaciones e indicaciones contenidas en estas instrucciones de uso.

1.1 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.



¡PELIGRO!

Este símbolo indica un peligro directo, cuya consecuencia podría ser lesiones graves en el cuerpo o incluso la muerte.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo indica una situación peligrosa, que podría causar lesiones graves en el cuerpo o incluso la muerte.



¡SUPERFICIE CALIENTE!

El símbolo indica que la superficie del dispositivo ésta caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!



¡ATENCIÓN!

Este símbolo indica la posible existencia de situaciones de riesgo que podrían ocasionar lesiones leves o daños, mal funcionamiento y/o deterioro del dispositivo.



¡ATENCIÓN! ¡Campos magnéticos!

Este símbolo indica que los campos magnéticos que se producen durante el funcionamiento del dispositivo podrían provocar interferencias.



¡INDICACIÓN!

Este símbolo indica consejos e información que debe respetar para que la utilización del dispositivo sea efectiva y sin fallos.

1.2 Indicaciones de seguridad

- El dispositivo puede ser utilizado por **niños de más de 8 años de edad**, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y por personas con poca experiencia y/o conocimientos, si se encuentran bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los riesgos que conlleva. **Los niños** no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y **mantenimiento del dispositivo no puede** ser realizada **por niños**, a no ser que tengan al menos 8 años y se encuentren bajo supervisión. **Los niños menores de 8 años** de edad no deben encontrarse cerca del dispositivo ni del cable de alimentación.
- Durante el funcionamiento del dispositivo, **nunca** lo deje sin supervisión.
- El dispositivo debe utilizarse exclusivamente en interiores.
- El aparato puede usarse solo en estado técnico fiable y seguro para el uso. En caso de averías en el funcionamiento desconecte el aparato de la alimentación (¡retire el enchufe de la red) y consulte al servicio.

- El dispositivo **no está** diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o por control remoto.
- No se debe permitir a los niños el acceso al material de embalaje, tales como sacos de plástico y espuma de poliestireno. **¡Riesgo de asfixia!**
- Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados empleando piezas de repuesto y accesorios originales. **¡No intente nunca reparar usted mismo el dispositivo!**
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Para evitar las consecuencias de los peligros debe respetar las siguientes indicaciones:

- No permitir que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor o cantos agudos. El cable de alimentación no debe colgar de la mesa ni de ningún otro tipo de tablero. Debe tener cuidado de que nadie pise el cable ni pueda tropezar con él.
- El cable de alimentación no puede estar doblado, aplastado ni enredado, siempre debe estar totalmente desenrollado. No colocar nunca el dispositivo u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- El cable de alimentación no debe colocarse sobre alfombras ni ningún otro tipo de material inflamable. No se debe cubrir el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe encontrarse en la zona de trabajo.

- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarle al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.
- El cable de alimentación se debe siempre desacoplar de la toma de corriente tirando únicamente del enchufe.
- No trasladar, mover ni levantar el dispositivo por el cable de alimentación.
- En ningún caso se debe abrir la carcasa del dispositivo. En el caso de modificar el circuito eléctrico o manipular el diseño eléctrico o mecánico existe el **riesgo de choque eléctrico**.
- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación y el enchufe en agua u otros líquidos.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- **No** se debe nunca utilizar el dispositivo con las manos húmedas o estando sobre una superficie mojada.
- Desenchufar el dispositivo de la toma de corriente,
 - cuando el dispositivo no está siendo utilizado,
 - si durante su funcionamiento hay interferencias,
 - antes de limpiar el dispositivo.



¡SUPERFICIE CALIENTE! ¡Riesgo de quemaduras!

Para evitar las consecuencias de los peligros debe respetar las siguientes indicaciones:

- Durante el funcionamiento del dispositivo, la superficie de cocción se encuentra muy caliente. **Debe recordar**, que la cocina de inducción no crea calor en sí misma durante la cocción. ¡Sin embargo, su superficie se calienta con el calor de la batería de cocina! **Al finalizar de utilizar el dispositivo, la superficie de cocción se encuentra caliente. ¡No se debe tocar!**

- En el campo de cocción no debe colocar ningún tipo de utensilio de cocina de metal, tapas de ollas o sartenes, cuchillos y otros objetos de metal. Al encender el dispositivo estos objetos también se pueden calentar en exceso.
- Debe recordar que objetos tales como anillos, relojes, etc. pueden calentarse si se encuentran cerca de la superficie de cocción.
- Para evitar el sobrecalentamiento, en la superficie del dispositivo no debe colocar papel de aluminio o placas de metal.
- No mueva la cocina a inducción durante el proceso de cocción o con el recipiente caliente sobre la superficie de cocimiento.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de incendio!

Para evitar las consecuencias de los peligros debe respetar las siguientes indicaciones:

- ¡Debe asegurarse de evitar calentar durante demasiado tiempo aceites y grasas! Los aceites y grasas calentados en exceso pueden encenderse rápidamente. Si se produce una llama en el campo de cocción, debe apagar el dispositivo y apagar la llama con una cubierta grande, un plato o un paño húmedo.
¡Nunca debe apagar el fuego con agua! Después de apagar la llama debe esperar a que el campo de cocción se enfríe y asegurarse de que exista ventilación y una cantidad adecuada de aire fresco.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de explosión!

Para evitar las consecuencias de los peligros debe respetar las siguientes indicaciones:

- En las cercanías del dispositivo no debe encontrarse ningún tipo de contenedor plástico combustible (fácilmente inflamable), materiales ácidos o alcalinos, ya que esto podría acortar la vida útil del dispositivo y, al encenderlo, existe riesgo de deflagración.

- En el campo de cocción por inducción no debe calentar recipientes cerrados, como latas de conservas. Como consecuencia de la presión en los recipientes las latas podrían explotar (reventar). La lata de conservas se calienta mejor si se abre previamente y es colocada en una olla con una pequeña cantidad de agua, que para calentar se pone en el campo de cocción.



¡ATENCIÓN! ¡Peligro de los campos electromagnéticos!

Para evitar las consecuencias de los peligros debe respetar las siguientes indicaciones:

- Los objetos magnéticos tales como tarjetas de crédito, tarjetas de almacenamiento USB, o calculadoras no deben encontrarse en contacto directo con el dispositivo encendido. Su funcionamiento puede resultar interferido por los campos magnéticos.
- ¡No abrir la cubierta inferior!
- Debe asegurarse de que los utensilios para cocinar se encuentren siempre en el centro del campo de trabajo, para que el fondo del utensilio de cocina cubra los campos electromagnéticos.
- Los estudios científicos confirman que las cocinas de inducción no suponen un riesgo. De cualquier forma, las personas con un marcapasos deben respetar una separación de al menos 60 cm del dispositivo encendido.



¡ATENCIÓN!

Para evitar un eventual deterioro del dispositivo debe respetar las siguientes indicaciones.

- No debe utilizar objetos punzantes o limpiadores cáusticos para limpiar la superficie del dispositivo.
- El dispositivo no debe tratarse como un estante. No se debe depositar en él vajilla vacía.

- La superficie de cocción está realizada en vidrio resistente a las altas temperaturas. En el caso de deterioro, o de que aparezcan pequeñas grietas debe inmediatamente desenchufar el dispositivo de la toma de corriente e informar al servicio técnico.

1.3 Explotación conforme a su diseño

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

El dispositivo está diseñado para ser utilizado en hogares y similares, tales como:

- en tiendas, oficinas o lugares de trabajo similares;
- en granjas;
- para clientes de hoteles, moteles y otros lugares similares;
- en cafeterías.

El wok de inducción sirve sola y únicamente para **preparar y calentar alimentos en recipientes adecuados.**

El wok de inducción no podrá usarse para, entre otros:

- calentar y precalentar líquidos o materiales, etc., inflamables, nocivos para la salud y de fácil evaporación.



¡ATENCIÓN!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

2. Informaciones generales

2.1 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma. La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.



¡ATENCIÓN!

¡Antes de iniciar cualquier operación relacionada con el dispositivo, sobre todo antes de ponerlo en marcha, leer con atención las presentes instrucciones de uso!

El fabricante **no se hace responsable** de los daños y fallos derivados de:

- el incumplimiento de las instrucciones de uso y limpieza;
- el uso inapropiado;
- la introducción de cambios por el usuario;
- el uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

2.2 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.



¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

2.3 Declaración de Compatibilidad



El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE. A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reuso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- en caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje, si es necesario, renueve el dispositivo.


4. Especificaciones técnicas

4.1 Presentación de las partes del dispositivo



- 1 Carcasa
- 2 Placa de cocción
- 3 Panel de control táctil
- 4 Patas (4)

Control táctil con indicación digital

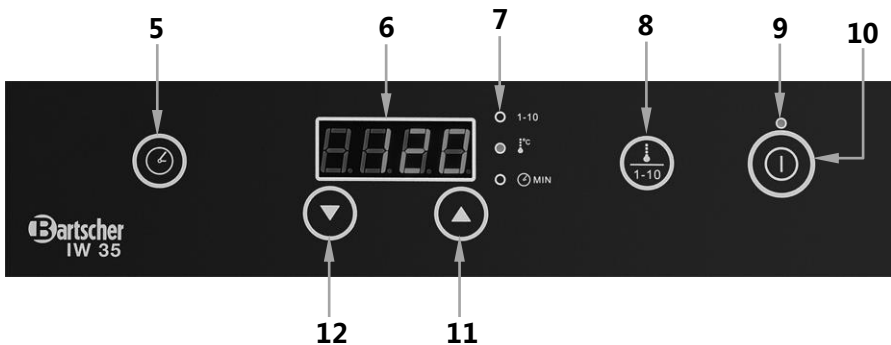


- | | |
|---|--|
| 5 Botón de ajuste de tiempo | 9 Piloto LED ENC/Standby |
| 6 Pantalla digital | 10 Botón ENC/APAG. |
| 7 Pilotos LED: potencia, temperatura, tiempo de operación | 11 Botón de aumento de potencia, temperatura o tiempo de cocción |
| 8 Botón de selección de funciones: potencia o temperatura | 12 Botón de reducción de potencia, temperatura o tiempo de cocción |

4.2 Filtro de polvo y grasa

La cocina de inducción está dotada de un filtro absorbedor de polvo y grasa. Se encuentra en la parte inferior del aparato.

El filtro de polvo y grasa debe protegerse contra el atrapamiento de impurezas o grasa por el ventilador y su entrada en el aparato.

El filtro es apto para el lavavajillas.

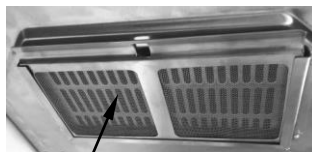

Filtro de polvo y
grasa

4.3 Datos técnicos

Nombre	Wok de inducción IW 35
Código:	105986
Material:	carcasa: acero noble, cubeta de calefacción: vidrio
Fabricación:	<ul style="list-style-type: none">▪ Control: táctil, electrónico▪ Detección de recipiente▪ Protección contra sobrecalentamiento▪ Indicadores digitales▪ Interruptor ENC./APAG.▪ Testigos: ENC./APAG., potencia, temperatura, tiempo
Niveles de potencia:	10, 500 W - 3500 W
Control de temperatura:	10 grados, intervalos de ajuste de temperatura: de 20 °C Rango de temperaturas: 60 °C - 240 °C
Ajuste de tiempo:	Intervalos de ajuste de tiempo: 1 minuto (1 - 30 minutos) 10 minutos (30 - 180 minutos).
Potencia y tensión de alimentación:	3,5 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Medidas:	Horno: anch. 340 x prof. 440 x alto 125 mm Cubeta de calefacción: Ø 260 mm
Peso:	7,54 kg

¡Sujeto a modificaciones técnicas!

5. Instalación

5.1 Ubicación

- Desempaquetar el dispositivo y desechar el material de embalaje.



¡ATENCIÓN!

Nunca se deben retirar del dispositivo la tabla con los datos nominales y las indicaciones de seguridad.

- Colocar el dispositivo en una superficie plana, estable, seca y que sea resistente al agua y a las altas temperaturas.
- **No colocar** el dispositivo cerca de hogueras, estufas eléctricas, estufas y otras fuentes de calor.
- No colocar **nunca** el dispositivo sobre una superficie inflamable.
- No bloquear ni tapar la ranura de ventilación que sirve para dejar entrar y salir el aire del dispositivo. Se puede producir un sobrecalentamiento del dispositivo.
- Mantener una distancia mínima de 5 - 10 cm con paredes y otros objetos inflamables.
- No colocar la placa de inducción cerca de dispositivos y objetos sensibles a los campos magnéticos (p.ej.: radios, televisores, etc.).
- Colocar el dispositivo de tal modo que garantice el acceso a la clavija, para poder desenchufar rápidamente el dispositivo en caso de necesidad.

5.2 Conexión eléctrica



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales!

Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles.

O aparelho pode ser ligado apenas a tomadas singulares devidamente instaladas e com protecção.

- O circuito eléctrico da tomada tem que estar protegido com pelo menos 16A. A ligação deve ser feita apenas directamente à tomada na parede, é proibida a utilização de distribuidores ou fichas múltiplas.

6. Servicio

6.1 Modo de funcionamiento de las zonas de calentamiento por corrientes de inducción

En la placa de inducción la tensión eléctrica es conducida a la bobina del cable bajo el vidrio. De esta manera surgen campos magnéticos, los cuales a través del efecto físico calientan directamente la olla.

Esto significa ahorrar tiempo y energía, ya que aquí no se calienta primero, como sucede en las cocinas convencionales, el elemento calefactor y la superficie de cocimiento de vidrio.

Otra ventaja es el corto tiempo necesario para cocer, gracias a las propiedades técnicas anteriormente mencionadas.

El flujo térmico cambia inmediatamente al ajustar las preferencias y se puede regular con gran precisión. La superficie de inducción que cocina reacciona a los cambios de colocación como lo haría una cocina de gas, ya que la energía llega enseguida a la olla sin calentar primero otros materiales.

La técnica de inducción une esta rapidez de reacción con la ventaja básica de la corriente, la cual permite la dosificación exacta del flujo térmico.

Otras ventajas de la cocina de inducción:

- Dado que la placa calefactor se calienta indirectamente, a través del fondo del recipiente, la comida que hierve no se quema fuertemente. El calentamiento de la superficie de cocimiento de vidrio es únicamente el efecto del recipiente caliente.
- Si se enciende el dispositivo sin batería de cocina encima o la batería se retira del dispositivo, se produce una señal acústica repetitiva y el dispositivo se apaga después de 30 segundos.
- El dispositivo reconoce una batería de cocina adecuada en la placa calefactora. Si la batería de cocina no está indicada para las cocinas de inducción, no se transmite energía. El dispositivo se apaga después de 30 segundos.
- Durante el trabajo del dispositivo con un recipiente vacío, el termodetector garantiza la desconexión automática.

6.2 Utensilios de cocina apropiados

Para cocinar en el wok de inducción utilice sólo una sartén **redonda** de acero, de acero fino o de otro material, siempre que en estos utensilios se indique que **pueden ser utilizados con dispositivos de inducción** (actúe conforme a la descripción del utensilio de cocina).



¡INDICACIÓN!

Para funcionar correctamente las sartenes deben poseer un fondo magnético (el imán debe estar sujeto a la sartén).

Si el wok de inducción tiene una inclinación excesiva en relación al recipiente de magnetización, se reduce su potencia pudiendo provocar la inactivación de la protección contra el sobrecalentamiento. Por lo tanto, no use recipientes de cocción hechos de aluminio, cobre o no metálicos.

p. ej. la sartén wok de la firma Bartscher



- Acero fino
- Asas resistentes al calor: mango y asa
- Capacidad: 6 litros
- Medidas: Ø 360 mm, A 110 mm (altura con tapa 215 mm)
- Peso: 2,85 kg
- Incluye tapa de acero fino

Código: 105981

6.3 Uso de aparato

- Antes de comenzar a utilizar el aparato, límpielo de acuerdo con las instrucciones del punto 7 “**Limpieza**”.
- Conecte el aparato a un enchufe individual con la toma de tierra. Resuena una señal acústica y se enciende el testigo **ENC**. El aparato está ahora en modo **Standby**.
- Coloque un wok adecuado con el alimento a preparar en la cubeta de calefacción.
- Para poner el aparato en funcionamiento pulse el botón **ENC./APAG.**



¡ATENCIÓN!

No coloque en la placa de inducción recipientes vacíos.

Debido a un calentamiento prolongado de un recipiente vacío, éste se hace muy caliente activando la protección contra el sobrecalentamiento, resuena una señal acústica y el aparato se apaga.

En el indicador digital se muestra el mensaje de error “E02”.

En este caso hay que remover el recipiente de la placa de cocción.

Desconecte el aparato de la red y deje que se enfríe por varios minutos.

Luego el aparato podrá seguir funcionando sin problemas.

Configuración




¡INDICACIÓN!

Para cocer al vapor o cocer (temperatura máx. 170 °C), en modo de potencia seleccione uno de los niveles 1 - 10.

Para asar o freír (temperatura máx, 240 °C) seleccione el modo de temperatura y ajuste la temperatura en el rango de 60 °C a 240 °C.





Modo de potencia

- Después de pulsar el botón **ENC. / APAG.**  el aparato entra en modo de potencia. En la pantalla digital aparece el ajuste de fábrica de la potencia “5”.

Con los botones de selección  o  en cualquier momento se puede cambiar el rango de ajustes **1 - 10** (500 – 3500 W) .

El testigo LED de potencia **1 - 10** se enciende y el rango de potencia seleccionado se muestra en la pantalla digital. El nivel 1 equivale a 500 W, mientras que el 10 a 3500 W de consumo de potencia.

Modo de temperatura



- Para salir del modo de ajuste de potencia pulse el botón de función  (para el modo de potencia o temperatura) pasando al modo de temperatura. El aparato salta a la temperatura ajustada por fábrica de **120 °C** y este valor aparece en la pantalla digital. El testigo de modo de temperatura () se enciende. Con los botones de selección,  eventualmente  se puede ajustar la temperatura en el rango de 60 °C – 240 °C.



Se pueden realizar los siguientes ajustes:


60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 o 240 °C.

- El aparato empieza a calentar el alimento y, al final, mantiene la temperatura ajustada. El ajuste de potencia se realiza de manera automática.

Ajuste de hora



- Una vez seleccionado el modo de trabajo (nivel de potencia o de temperatura), pulse el botón . En la pantalla digital se enciende "0" y el testigo LED de ajuste de tiempo .

Con los botones de selección,  eventualmente  se puede seleccionar el tiempo de trabajo en los intervalos de 1 minuto a 30 minutos, luego en los intervalos de 10 minutos (como máximo, hasta 180 minutos).

- El periodo se calcula en pasos de minutos, recuperando la pantalla digital las indicaciones anteriores al cabo de unos segundos (**1 - 10** o .
- Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, resuena una señal acústica y el aparato automáticamente entra en modo **Standby**. Solo el ventilador de enfriamiento de los sistemas electrónicos trabaja todavía por aprox.1 minuto.



¡INDICACIÓN!

Durante el funcionamiento del aparato, en cualquier momento, se pueden cambiar los ajustes con los botones de selección , eventualmente . Gracias a la función de memoria del aparato, no cambia la potencia o temperatura ajustadas.

De la misma manera se pueden cambiar los ajustes de potencia o temperatura, sin modificar los datos referentes al tiempo. El aparato funciona entonces de acuerdo con los datos introducidos recientemente.



¡INDICACIÓN!

La cocina de inducción se apaga automáticamente, si no se selecciona ningún ajuste durante 2 horas o si el temporizador está ajustado para más de 120 minutos.

- Una vez finalizado el proceso de cocción o de mantenimiento de calor, retire el enchufe de la toma de corriente (**¡no preste atención a la detección de la sartén!**).

7. Limpieza



¡ADVERTENCIA!

Antes de proceder a la limpieza, apague el aparato con el botón ENC./APAG. y desconéctelo de la toma de corriente eléctrica (¡retire el enchufe!). Espere hasta que se enfríe.

¡Para la limpieza del aparato no utilice chorro de agua a presión!

Procure que el agua no entre en el aparato.



¡ATENCIÓN!

Para limpiar nunca utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos que puedan rayar la superficie del aparato.

Nunca utilice productos de limpieza que contengan gasolina o diluyentes.

- Limpie el aparato con frecuencia.
- Limpie la **cubeta de calefacción** y la **carcasa** del aparato con un trapo suave y húmedo con adición de detergente no abrasivo.
- Limpie la **placa de cocción** con un trapo suave y húmedo.
- Al final seque bien todas las superficies que se han limpiado.
- Limpie el **filtro de polvo y grasa** con regularidad usando un detergente suave o en el lavavajillas. Para ello, retire el filtro por la parte frontal de su enganche (véase el capítulo 4.2 **Filtro de polvo y grasa**). Una vez terminada la limpieza, vuelva a instalar el filtro seco en el aparato.



¡ATENCIÓN!

Para evitar lesiones y daños, está prohibido conectar el aparato a la red y arrancarlo sin el filtro instalado.

- Mantenga las rejillas de ventilación siempre libres de suciedad y polvo, si es necesario se pueden limpiar (por ejemplo, con un pincel o un soplador).
- Use solo un trapo suave y **nunca** aplique objetos de limpieza agudos que pudieran arañar el aparato.
- Una vez limpiado, use un trapo blando y seco para secar y polir la superficie del aparato.

Almacenamiento del aparato

- Si el aparato se queda durante más tiempo sin uso, límpielo según las indicaciones anteriores y almacénelo en un lugar seco, limpio y protegido de las heladas, del sol y fuera del alcance de los niños. No coloque encima del aparato objetos pesados.

8. Fallos posibles

En caso de problemas debe desenchufar el aparato de la toma de corriente eléctrica. En base a la tabla de la parte inferior debe comprobar si existe la posibilidad de eliminar los fallos antes de llamar al servicio técnico o contactar con el vendedor.

Código de fallo	Causa	Solución
E0	<ul style="list-style-type: none"> • No hay recipiente o recipiente inadecuado. 	<ul style="list-style-type: none"> • No use el aparato sin recipiente adecuado.
E01	<ul style="list-style-type: none"> • El aparato se calienta fuertemente (debido a, por ejemplo, rejillas de ventilación tapadas). • Un elemento dañado (por ejemplo, el transistor). 	<ul style="list-style-type: none"> • Destape las rejillas de ventilación. Deje que el aparato se enfríe durante unos minutos y, a continuación, vuelva a ponerlo en funcionamiento. Si tras el enfriamiento el mensaje de error no desaparece, póngase en contacto con el servicio. • Póngase en contacto con el servicio.
E02	<ul style="list-style-type: none"> • La protección contra el sobrecalentamiento se ha apagado y el aparato se desconecta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el recipiente de la placa de inducción. Deje que el aparato se enfríe durante unos minutos. Luego el aparato se enciende y está dispuesto a trabajar.
E03	<ul style="list-style-type: none"> • Corte momentáneo de la tensión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el aparato de la fuente de alimentación (¡retire el enchufe!). Vuelva a conectar el aparato al cabo de unos minutos. Un electricista deberá comprobar la conexión a la red.

Si no se pueden eliminar los fallos de funcionamiento:

- no abrir la carcasa,
- informar al punto de atención al cliente o ponerse en contacto con el vendedor, indicando la siguiente información:
 - tipo de fallo de funcionamiento;
 - código y serie (ver placa de características en la parte trasera del dispositivo).

9. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar eventuales abusos, y sus riesgos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.



¡ATENCIÓN!



Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.