

10L



100048

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versione: 3.0

Data di redazione: 2023-06-21

Istruzioni per l'uso originali

1	Sicurezza.....	2
1.1	Spiegazione delle espressioni di avvertimento	2
1.2	Indicazioni di sicurezza	3
1.3	Uso conforme alla destinazione	6
1.4	Uso non conforme alla destinazione	6
2	Informazioni generali	7
2.1	Responsabilità e garanzia.....	7
2.2	Tutela dei diritti d'autore.....	7
2.3	Dichiarazione di conformità.....	7
3	Trasporto, imballaggio e stoccaggio	8
3.1	Controllo della consegna	8
3.2	Imballaggio	8
3.3	Stoccaggio	8
4	Dati tecnici	9
4.1	Dati tecnici	9
4.2	Elenco dei componenti dell'apparecchiatura	10
4.3	Funzioni dell'apparecchiatura	11
5	Installazione e uso.....	11
5.1	Installazione.....	11
5.2	Uso	12
6	Pulizia	15
6.1	Norme di sicurezza durante la pulizia	15
6.2	Pulizia	15
7	Smaltimento.....	16



Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le manuale di utilizzo e conservarle in un luogo sicuro!

Le presenti istruzioni per l'uso contengono una descrizione dettagliata dell'installazione del prodotto, del suo utilizzo e della manutenzione, informazioni importanti e consigli. La conoscenza di tutte le indicazioni relative alla sicurezza e all'uso contenute nel presente documento sono la condizione necessaria per l'uso corretto e sicuro dell'apparecchiatura. Inoltre, trovano applicazione le norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti, le norme di sicurezza sul luogo di lavoro e le norme relative all'uso dell'apparecchiatura.

Prima di procedere con il lavoro e, soprattutto, prima di accendere l'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni per l'uso per evitare danni alle persone e cose. L'uso non conforme può causare danni.

Le presenti istruzioni sono parte integrante del prodotto, devono essere conservate vicino all'apparecchiatura ed essere sempre a disposizione. In caso di vendita dell'apparecchiatura, è necessario trasmettere anche le presenti istruzioni.

1 Sicurezza

IT

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo le norme tecniche attualmente vigenti. Tuttavia, il prodotto può costituire una fonte di pericolo qualora venga utilizzato in modo erraneo o non conforme alla destinazione. Tutti gli utenti dovranno attenersi alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e dovranno rispettare le indicazioni antinfortunistiche.

1.1 Spiegazione delle espressioni di avvertimento

Le indicazioni di sicurezza e le informazioni di avvertimento più importanti sono segnalate, nelle presenti istruzioni, con particolari espressioni di avvertimento. Tale indicazioni dovranno essere sempre rispettate al fine di evitare incidenti, nonché danni a persone o cose.



PERICOLO!

L'espressione di avvertimento **PERICOLO** indica la presenza di un pericolo tale da poter causare gravi lesioni o la morte.



AVVERTENZA!

L'espressione di avvertimento **AVVERTENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni mediamente gravi, gravi o la morte.



PRUDENZA!

L'espressione di avvertimento **PRUDENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni leggere o moderate.

ATTENZIONE!

L'espressione di avvertimento **ATTENZIONE** indica i possibili pericoli per i beni che possono verificarsi se l'utente non rispetta le norme di sicurezza.

AVVISO!

Il simbolo **AVVISO** accompagna nuove informazioni e indicazioni relative all'uso dell'apparecchiatura.

1.2 Indicazioni di sicurezza

Corrente elettrica

- Una tensione di rete eccessiva o l'installazione non conforme possono causare il rischio di fulminazione elettrica.
- L'apparecchiatura potrà essere collegata soltanto qualora i dati sulla targhetta nominale siano conformi alla tensione di rete.
- Per evitare il cortocircuito, l'apparecchiatura deve essere sempre asciutta.
- In caso di malfunzionamenti, è necessario scollegare immediatamente l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Non la presa dell'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Non afferrare mai l'apparecchiatura caduta in acqua. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica immediatamente.
- Qualsiasi riparazione o apertura del corpo esterno potrà essere eseguita unicamente da specialisti e officine autorizzate.
- Non trasportare l'apparecchiatura tenendola per il cavo di collegamento.
- Non permette il contatto del cavo di collegamento con fonti di calore e oggetti taglienti.

- Il cavo di collegamento non potrà essere piegato, premuto né annodato.
- Il cavo di collegamento dell'apparecchiatura dovrà sempre essere interamente srotolato.
- Non collocare mai l'apparecchiatura o altri oggetti sul cavo di collegamento.
- Per scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica, staccare la spina dalla presa.
- Il cavo di alimentazione andrà verificato regolarmente per rilevare eventuali danni. Non usare mai l'apparecchiatura con il cavo di alimentazione danneggiato. Qualora il cavo sia danneggiato, per evitare pericoli, richiedere la sua sostituzione a un centro assistenza autorizzato o ad un elettricista qualificato.

Materiali infiammabili

- Mai esporre l'apparecchiatura ad alte temperature come per esempio cucina, forno, fiamme libere, riscaldamento, ecc.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente per evitare il rischio d'incendio.
- Non coprire l'apparecchiatura (ad es. con pellicole in alluminio o stracci).
- L'apparecchiatura può essere usata esclusivamente con appositi materiali e con adeguate impostazioni di temperatura. I materiali, i prodotti alimentari o i resti del cibo possono accendersi nell'apparecchiatura.
- Non usare mai l'apparecchiatura in prossimità di materiali infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. benzina, alcool). Alte temperatura causano l'evaporazione di tali materiali e, al contatto con le fonti di accensione, possono provocare un'esplosione.
- In caso di incendio, prima di iniziare le operazioni di estinzione, staccare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Non estinguere il fuoco con acqua quando l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione elettrica. Dopo lo spegnimento dell'incendio, garantire un ricambio d'aria adeguato.

Superfici calde

- Durante il funzionamento la superficie dell'apparecchiatura raggiunge alte temperature. Pericolo di ustione. Tali temperature si mantengono anche dopo lo spegnimento.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchiatura. Usare le apposite impugnature e i manici.
- L'apparecchiatura potrà essere trasportata e pulita solo dopo che si sarà raffreddata.
- Non versare acqua fredda né liquidi infiammabili sulle superfici fredde.

Uso solo sotto sorveglianza

- L'apparecchiatura può essere usata solo sotto sorveglianza.
- Occorre essere sempre in prossimità dell'apparecchiatura.

Personale

- L'apparecchiatura non deve essere usata dalle persone (inclusi i bambini) con le capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con l'esperienza o le conoscenze insufficienti.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e non la accendono.

Uso scorretto

- L'uso non conforme o vietato può causare il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se le sue condizioni tecniche non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se i suoi collegamenti non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se è pulita.
- Usare solamente i ricambi originali. Non effettuare le riparazioni fai da te.
- Non modificare e non manomettere l'apparecchiatura.

1.3 Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Mantenimento al caldo delle zuppe, ragù, salsicce;

L'apparecchiatura è destinata all'uso in ambiente domestico o in contesti simili, quali ad esempio:

- cucine per i dipendenti nei negozi, uffici o luoghi simili;
- in aziende agricole;
- da parte dei clienti di alberghi, motel e altre strutture residenziali tipiche;
- in strutture alberghiere.

1.4 Uso non conforme alla destinazione

L'utilizzo non conforme alla destinazione potrà comportare danni a persone e cose, a causa di tensioni elettriche pericolose, fiamme e alte temperature.

L'apparecchiatura serve soltanto per effettuare le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Preparazione delle zuppe;
- Preparazione di altre pietanze e bevande;
- Il riscaldamento dei liquidi o materiali infiammabili, dannosi alla salute, soggetti a facile evaporazione o altri liquidi o materiali simili.

2 Informazioni generali

2.1 Responsabilità e garanzia

Tutte le informazioni e indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono state elencate considerando le leggi vigenti, le conoscenze attuali in materia di costruzioni, le nozioni ingegneristiche, le nostre conoscenze e la nostra esperienza pluriennale. In caso di ordinazioni per modelli speciali o opzioni extra, nonché in caso di applicazione delle recenti cognizioni tecniche, in alcune circostanze la presente apparecchiatura può non essere conforme alle presenti indicazioni e ai numerosi disegni contenuti nelle istruzioni per l'uso.

Il fabbricante non risponderà in alcun modo dei danni e dei malfunzionamenti dovuti a:

- mancato rispetto delle indicazioni,
- uso non conforme alla destinazione,
- introduzione di modifiche tecniche da parte dell'utente,
- uso di pezzi di ricambio non ammissibili.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto, con l'obiettivo di migliorare le proprietà del prodotto e di renderlo più efficiente.

2.2 Tutela dei diritti d'autore

Le presenti istruzioni per l'uso e i testi in esse contenuti, le foto e gli altri elementi, sono tutelati dai diritti d'autore. Senza il consenso scritto del fabbricante, si fa divieto di riprodurre il testo delle istruzioni per l'uso in qualsiasi forma e in qualsiasi modo (frammenti compresi) e di utilizzare e/o trasmettere il suo contenuto a terzi. Le violazioni del divieto di cui sopra comporteranno la necessità di versare un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di presentare ulteriori rivendicazioni.

2.3 Dichiarazione di conformità

L'apparecchiatura rispetta le norme attualmente vigenti e le direttive dell'Unione Europea. Quanto detto è confermato nella Dichiarazione di Conformità CE. In caso di necessità, saremo lieti di inviarvi la Dichiarazione di Conformità corrispondente.

3 Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Controllo della consegna

Quando la consegna giungerà a destinazione, sarà necessario accertarsi tempestivamente della sua completezza e dell'assenza di danni arrecati nel corso del trasporto. Qualora vengano rilevati danni visibili dovuti al trasporto, il cliente dovrà rifiutarsi di prendere in consegna l'apparecchiatura o effettuare una presa in consegna condizionale. Sui documenti di trasporto / lettera di vettura del corriere sarà necessario indicare il tipo di danno rilevato e presentare un reclamo. I danni rilevati andranno segnalati subito dopo la loro rilevazione, poiché le richieste di rimborso dovranno essere segnalate entro i termini vigenti.

In caso di mancanza di elementi o accessori occorre contattare il nostro Servizio Clienti.

3.2 Imballaggio

Si prega di non gettare la confezione in cartone. Essa, infatti, può rivelarsi necessaria per conservare il dispositivo in caso di trasloco o spedizione dell'apparecchiatura al nostro centro assistenza qualora si rilevino danni.

L'imballaggio e i vari elementi sono realizzati con materiali riciclabili. In particolare, tali elementi sono: pellicole e sacchi in plastica, confezione in cartone.

Durante lo smaltimento dell'imballaggio, rispettare le norme vigenti in un dato paese. I materiali di imballaggio riutilizzabili dovranno essere riciclati.

3.3 Stoccaggio

La confezione dovrà restare chiusa fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura. Durante lo stoccaggio, attenersi alle indicazioni riportate sull'esterno, relative al posizionamento e al magazzino. La confezione potrà essere conservata solo nelle seguenti condizioni:

- in ambienti chiusi
- in ambiente asciutto e privo di polveri
- lontano da agenti aggressivi
- al riparo dalla luce solare
- in un luogo protetto da urti.

In caso di immagazzinamento prolungato (oltre 3 mesi), occorre regolarmente controllare le condizioni di tutti gli elementi e dell'imballo. Se necessario, l'imballo deve essere sostituito con uno nuovo.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici

Nome:	Pentola 10L
Numero dell'articolo:	100048
Materiale:	plastica
Colore:	nero
Vaso interno:	acciaio inossidabile, estraibile
Intervallo di temperatura da - a in °C:	57 - 84
Capacità in l:	10
Potenza di collegamento:	0,45 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	330 x 330 x 380
Peso in kg:	3,0

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Tipo di riscaldamento: indiretto
- Controllo: elettronico, manopola
- Regolazione della temperatura: continua
- Caratteristiche del coperchio:
 - possibilità di rotazione
 - trasparente
 - apribile a cerniera
 - foro per il cucchiaino
 - policarbonato
- Spie di controllo: riscaldamento, surriscaldamento

4.2 Elenco dei componenti dell'apparecchiatura

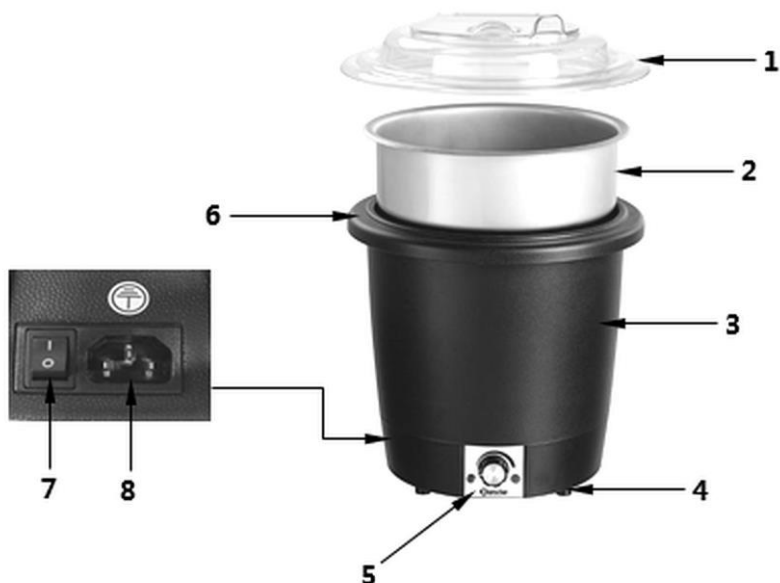


Fig. 1

Elementi di comando



1. Coperchio apribile a cerniera con foro per il cucchiaio
2. Vaso interno
3. Recipiente esterno
4. Piedini (3x)
5. Elementi di comando
6. Manico ad anello
7. Interruttore ON/OFF
8. Presa dell'apparecchio
9. Spia di riscaldamento (gialla)
10. Regolatore di energia
11. Spia di protezione contro il surriscaldamento (rossa)

4.3 Funzioni dell'apparecchiatura

L'apparecchio è destinato per mantenere al caldo le pietanze preparate (zuppe, ragù ecc.). Il principio di funzionamento della pentola scalda zuppe è il bagnomaria. Le pietanze sono mantenute al caldo alla temperatura impostata, grazie ad una camicia d'acqua riscaldata elettricamente.

5 Installazione e uso

5.1 Installazione

Rimozione dell'imballo / installazione

- Aprire l'imballo, rimuovere tutti i suoi elementi esterni e interni, nonché le protezioni per il trasporto.



PRUDENZA!

Pericolo di soffocamento!

I bambini non devono giocare con l'imballaggio (sacchetti di plastica, elementi di polistirolo).

- Se l'apparecchiatura è stata messa in sicurezza con la pellicola, rimuoverla. La pellicola andrà staccata lentamente, in modo da non lasciare residui di colla. Eventuali residui di colla andranno rimossi con un solvente adeguato.
- Fare attenzione a non danneggiare la targhetta dati o le espressioni di avvertimento.
- Non collocare **mai** l'apparecchiatura in un ambiente umido o bagnato.
- L'apparecchiatura deve essere collocata in modo tale da poterla scollegare in modo facile e veloce se necessario.
- L'apparecchiatura deve essere collocata sulle seguenti superfici:
 - uniforme, con portata adeguata, resistente all'acqua, asciutta e resistente ad alte temperature
 - abbastanza grande da non ostacolare il lavoro
 - facilmente accessibile
 - con una buona ventilazione.
- Garantire la distanza minima dai bordi del tavolo. L'apparecchiatura può ribaltarsi e cadere.
- Garantire la distanza minima di almeno 20 cm da pareti infiammabili e oggetti.

Collegamento alla rete elettrica

- Verificare che i dati tecnici dell'apparecchiatura (vedi targhetta nominale) siano conformi ai dati della rete elettrica locale.
- L'apparecchiatura deve essere collegata ad una presa singola con messa a terra. Non collegare il dispositivo a una presa multipla.
- Il cavo di collegamento deve essere sistemato in modo tale da non poterlo calpestare o inciampare.

5.2 Uso

Descrizione dell'apparecchio



Fig. 2

La pentola scalda zuppe è composta da un recipiente esterno con regolazione termostatica, da un vaso interno rimovibile in acciaio inossidabile e da un manico ad anello da collocare sul recipiente esterno nella parte superiore.

L'apparecchio è dotato di un coperchio apribile a cerniera in policarbonato trasparente con foro per il cucchiaino, che consente di vedere in qualsiasi momento l'interno della pentola scalda zuppe. Non è necessario controllare il livello della zuppa o del sugo, né perdere inutilmente calore. Per inserire e prelevare gli alimenti, il coperchio può essere posto in verticale.

Preparazione dell'apparecchio

1. Togliere dall'apparecchio il coperchio e il manico ad anello, estrarre il vaso interno.
2. Prima del primo uso pulire accuratamente tutti i componenti, come da indicazioni riportate nel capitolo 6 “Pulizia”.
3. Asciugare accuratamente tutti gli elementi lavati.

Mantenimento del calore delle pietanze

Il principio di funzionamento della pentola scalda zuppe è il bagnomaria. Le pietanze sono mantenute al caldo grazie ad una camicia d'acqua riscaldata elettricamente.

ATTENZIONE!

Non accendere e/o usare la pentola scalda zuppe con il recipiente esterno vuoto/asciutto.

1. Riempire il recipiente esterno con 2 litri di acqua (fino al segno „MAX”).

NOTA BENE!

Non versare mai nel recipiente esterno più di 2,0 litri d'acqua, altrimenti l'acqua travaserà al momento dell'inserimento del vaso interno.

Per abbreviare la fase di riscaldamento, si può aggiungere l'acqua calda.

2. Preparare le pietanze desiderate.
3. Riempire il vaso interno con le pietanze ancora calde (bollenti).
4. Inserire il vaso interno facendolo passare attraverso il centro del manico ad anello.
5. Collocare il vaso interno riempito nel recipiente esterno, aiutandosi con il manico ad anello.
6. Collocare il coperchio sulla pentola scalda zuppe.
7. Prima collegare il cavo di alimentazione alla presa dell'apparecchio, quindi inserire la spina in una presa di corrente singola con messa a terra.
8. Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF situato sul retro.
9. Selezionare l'impostazione corretta della temperatura per le pietanze da scaldare, utilizzando il regolatore di temperatura.

Si accende la spia gialla di riscaldamento.

L'impostazione continua del regolatore di energia consente di riscaldare l'acqua nel recipiente esterno a intervalli regolari.

Durante il processo di riscaldamento è accesa la spia di riscaldamento gialla.

Dopo aver raggiunto la temperatura impostata, la spia si spegne e si riaccende quando la temperatura nel recipiente esterno si abbassa.



Fig. 3

Il tempo di riscaldamento dipende dalla quantità e dalla temperatura delle pietanze, nonché dalla temperatura dell'acqua nel recipiente esterno.

10. Sollevare il coperchio e prelevare le pietanze calde dalla pentola scalda zuppe a seconda delle esigenze, quindi servirle.
11. Una volta prelevate le pietanze, chiudere il coperchio dell'apparecchio per ridurre la perdita di calore.
12. Se l'apparecchio non è più in uso, ruotare il regolatore di energia in senso antiorario fino all'impostazione minima.
13. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione (estrarre la spina di rete!).

IT

Protezione dal funzionamento a vuoto / protezione contro il surriscaldamento

L'apparecchio è provvisto di una **protezione dal funzionamento a vuoto / protezione contro il surriscaldamento**.

Se l'apparecchio verrà acceso casualmente senz'acqua o con una piccola quantità d'acqua, esso si avvierà e si spegnerà automaticamente.

Si accenderà la spia rossa di protezione contro il surriscaldamento.

In tale caso spegnere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul retro e lasciarlo raffreddare. Se è già freddo, il recipiente esterno può essere riempito con l'acqua pulita e l'apparecchio può essere usato come sempre.

6 Pulizia

6.1 Norme di sicurezza durante la pulizia

- Prima di procedere con la pulizia, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura.
- Impedire l'accesso dell'acqua all'interno dell'apparecchiatura. Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Non usare mai getti d'acqua in pressione per pulire l'apparecchiatura.
- Non pulire l'apparecchiatura con oggetti affilati o metallici (coltello, forchetta, ecc.). Gli oggetti affilati possono danneggiare l'apparecchiatura e, a contatto con gli elementi conduttori, possono causare il rischio di fulminazione.
- Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, e detersivi abrasivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.

6.2 Pulizia

1. Pulire l'apparecchio dopo ogni uso.
2. Portare il regolatore di energia nella posizione minima e spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF. Prima scollegare l'apparecchio dalla presa (staccare la spina!), quindi estrarre il cavo di alimentazione dalla presa dell'apparecchio.
3. Prima di spostare l'apparecchio, lasciarlo raffreddare.
4. Togliere dall'apparecchio il coperchio e rimuovere il vaso interno dal recipiente esterno, aiutandosi con il manico ad anello.
5. Svuotare il vaso interno.
6. Il vaso interno va svuotato solo quando l'acqua rimasta al suo interno si è raffreddata, altrimenti sussiste **il rischio di ustioni!**
7. Si raccomanda di pulire il vaso interno e il manico ad anello dopo ogni uso, poiché le pietanze che travasano, così come i condimenti e i sali ivi contenuti sono aggressivi e possono danneggiare il materiale.
8. Pulire il coperchio, il manico ad anello e il vaso interno con l'acqua calda, un detersivo delicato e un panno morbido o una spugna.
9. Sciacquare con l'acqua pulita.

10. Passare sopra la superficie del recipiente esterno, all'interno e all'esterno, un panno morbido e umido.
11. Al termine delle operazioni di pulizia, asciugare accuratamente tutte le parti lavate.
12. Rimuovere gli eventuali depositi di calcare formatisi sul fondo del recipiente esterno con una soluzione di acqua e aceto o con un decalcificante disponibile in commercio. Attenersi alle indicazioni del produttore del decalcificante.

7 Smaltimento

Apparecchiature elettriche



Le apparecchiature elettriche sono provviste di questo simbolo. Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite e riciclate in modo corretto, in pieno rispetto dell'ambiente naturale. Non gettare le apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica e rimuovere il cavo di collegamento.

IT

Le apparecchiature elettriche devono essere consegnate nei centri di raccolta specializzati.