

1,2kg/7L AS



101923

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2023-04-24

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	5
1.4	Ukorrekt brug	5
2	Generelle oplysninger.....	6
2.1	Ansvar og garanti.....	6
2.2	Ophavsret beskyttelse	6
2.3	Overensstemmelseserklæring	6
3	Transport, emballage og opbevaring	7
3.1	Leveringskontrol.....	7
3.2	Emballage.....	7
3.3	Opbevaring	7
4	Tekniske data	8
4.1	Tekniske data	8
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	9
4.3	Apparatets funktioner.....	11
5	Installation og betjeninga.....	11
5.1	Installation.....	11
5.2	Betjening.....	12
6	Rengøring og vedligeholdelse	19
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	19
6.2	Rengøring	19
6.3	Vedligeholdelse	20
7	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Sikkerhed ved betjening af planetblander

- Rør aldrig ved bevægelige dele af apparatet under betjening.
- Hold hænderne, hår, tøj, spatler eller lignende køkkenredskaber væk fra blandeskålen og blandestaven, mens apparatet er i drift.
- Drevet fortsætter med at køre i kort tid, efter afbrydelse af strømforsyningen, derfor udskift blandestave, når det er helt stoppet.

Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Ælning af dej til brød og kager
- Blanding af dej til wienerbrød og kage
- Piskning af creme, fløde og æg.

DK**1.4 Ukorrekt brug**

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Bearbejdning af uegnede fødevarer og andre uegnede materialer.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land. Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Planetblander 1,2kg/7L AS
Artikelnummer:	101923
Materiale:	stål, emaljeret
Skålmateriale:	rustfrit stål
Dejmængde i kg / l:	1,2 / 7
Hastighedsregulering:	5
Tidsindstilling fra - til i min.:	1 - 30
Intervaller tidsindstilling i min.:	1
Effekt:	0,65 kW 220-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	440 x 335 x 510
Vægt i kg:	20,6

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Apparatets tilslutning: klar til tilslutning
- Aftagelig skål
- Sikkerhedsafbryder
- Digitalt display
- Tænd/sluk-knap
- Inklusiv:
 - 1 piskeris, rustfrit stål
 - 1 æltekrog, rustfrit stål
 - 1 flad blandestav, rustfrit stål, aluminiumslegering
 - beskyttelsesgitter, rustfrit stål

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

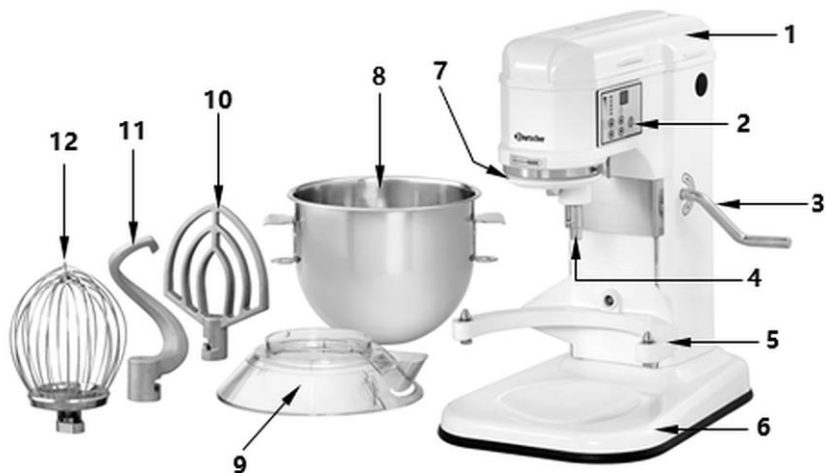


Fig.1

DK

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Hus | 2. Betjeningspanel |
| 3. Blandeskål løftehåndtag | 4. Blandestavholder |
| 5. Blandeskålstøtte | 6. Base |
| 7. Holder beskyttelsesdæksel | 8. Blandeskål |
| 9. Skål beskyttelsesdæksel | 10. Flad blandestav |
| 11. Æltekrog | 12. Piskeris |

Betjeningslementer / kontrollamper

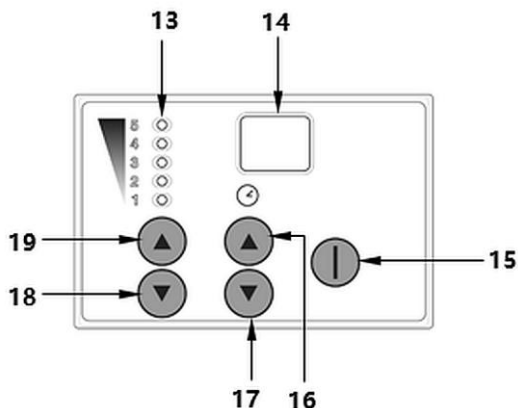


Fig. 1

13. LED-indikator for hastighedsniveau

14. Digitalt display

15. Tænd/sluk-knap

16. Knap til tidsforlængelse

17. Knap til tidsreduktion

18. Knap til hastighedsnedsættelse

19. Knap til hastighedsforøgelse

Sikkerhedssystemer

- Apparatet er udstyret med sikkerhedsanordninger, der forhindrer det i at starte, når:
 - blandeskålens beskyttelsesdæksel er ikke monteret,
 - indføringsåbningen i beskyttelsesdækslet er ikke blevet lukket,
 - blandeskålen er ikke placeret på blandeskålstøtten,
 - blandeskålholderen er ikke i sin højeste position.
- For yderligere beskyttelse er apparatet udstyret med beskyttelse mod strømafbrydelse. Dette betyder, at i tilfælde af strømafbrydelse, apparatet kun kan genstartes ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Dette element sikrer, at apparatet ikke kan starte automatisk, når strømmen er gendannet.
- I tilfælde af overbelastning udløses overophedningsbeskyttelsen, og apparatet stopper automatisk. I dette tilfælde skal du slukke for maskinen med tænd/sluk-kontakten og reducere mængden af dej, efter at drevet er helt stoppet.

4.3 Apparatets funktioner

Planetblanderer producerer op til 1,2 kg dej i én arbejds cyklus. 7-liters skålen giver dig mulighed for at tilberede forskellige typer dej, fløde, cremer og meget mere ved hjælp af det medfølgende tilbehør.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation



FORSIGTIG!

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer

- let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.

5.2 Betjening



ADVARSEL

**Fare for personskader på fingre og hænder fra roterende blandestave!
Hænder, fingre og hjælpemidler kan blive fanget i rørværkerne under drift.**

Hold hænder, hår og tøj væk fra blandeskålen og blandestavene.

Du må aldrig indsætte stive køkkenhjælpemidler i blandeskålen gennem indføringsåbningen eller gennem åbningen på beskyttelsesdækslet, når apparatet er i drift. Sluk for apparatet, vent indtil motoren stopper, og omrør derefter ingredienserne i blandeskålen eller fjern dem fra blandeskålen.

Montering eller fjernelse af blandestavene, mens motoren kører, kan føre til skade på fingre eller hænder.

Udskift først blandestavene, når maskinen er standset fuldstændigt, da drevet fortsætter med at køre i kort tid efter at strømforsyningen er afbrudt.

Før første brug

1. Før første brug skal apparatet og udstyret rengøres grundigt efter anvisningerne angivet i kapitel **6 "Rengøring"**.
2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.
3. Sæt blandeskålen og passende blandestav på apparatet, ved at følge nedenstående instruktioner.

Holder til blandeskålens beskyttelsesdæksel

1. Sæt blandeskålens beskyttelsesdæksel på dens holder, placeret på apparatets krop.
2. Placer beskyttelsesdækslet over tilbehørholderen, og fastgør det med de to medfølgende monteringsskruer (a).

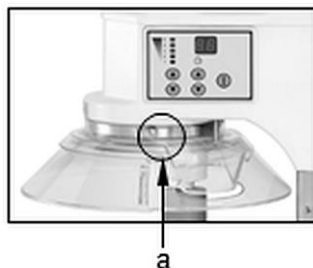


Fig.2

DK

Montering af blandeskålen

Apparatet skal være slukket, og blandeskålstøtten skal være i sænket stilling, før blandeskålen monteres.

1. Placer den valgte blandestav i blandeskålen og fastgør den i holderen.

Der er tre fastgørelsespunkter til blandeskålen:

- en låsestift (pin) på bagsiden af blandeskålen, der er indsat i det passende hul i blandeskålholderen;
- de to pine på højre og venstre side af blandeskålholderen skal gå i greb med åbningerne på blandeskålhåndtagene.






Fig.3

Valg af blandestav

Den flade blandestav, piskeris og dejkrog er kun designet til specifikt (alt efter deres tilsigtede formål) arbejde.

HENVISNING!

Den flade blandestav må ikke bruges til at forberede tung dej og piskeris til andre aktiviteter end piskning, opbrydning eller blanding af lette blandinger.

	Flad blandestav	bruges normalt til lette kager, cookies, fyld og puréer af grøntsager; anbefalede hastighedsniveauer: 2 - 3
	Æltekrog	bruges til tunge blandinger, som fx brøddej; anbefalet hastighedsniveau: 1
	Piskeris	bedst egnet til lette blandinger, såsom pisket fløde, mayonnaise, æg, æggehvidt skum, pandekager og souffler anbefalede hastighedsniveauer: 4 - 5

Tab. 1

Montering / fjernelse af blandestave

1. Skub den valgte blandestavbajonet på håndtaget og drej mod uret, indtil den låser.

FORSIGTIG!

Sørg for, at blandestaven sidder godt fast i håndtaget.

2. For at fjerne blandestaven skal du skubbe den lidt mod blandestavholderen, dreje den med uret og trække den derefter nedad.

Påfyldning med ingredienser

- Efter montering af den valgte blandestav, fyldes blandeskålen med ingredienserne, der skal æltes. Overskrid ikke det maksimale fyldningsniveau.

Udbytte (mængder)

- Tabellen nedenfor viser de anbefalede mængder (gramvægte for almindelige blandinger) til fremstilling af dej.
- Apparatet kunne muligvis producere større mængder, men dette ville føre til for tidligt slid på apparatet og muligvis beskadigelse. Overbelastning af apparatet medfører også forlænget blanding / æltningsstid og utilfredsstillende resultater.
- Hvis drevet er overbelastet, skal du standse maskinen og straks reducere fyldningen af blandeskålen.

Produkt	Blandestav	Maks. påfyldningsniveau	
Æggehvide	Piskeris	700 g	
Kartoffelmos	Flad blandestav	1500 g.	
Mayonnaise	Flad blandestav	3 liter	
Marengs	Piskeris	1 liter	
Flødeskum	Piskeris	3 liter	
Pandekage/vaffeldej	Flad blandestav	2 liter	
Fransk wienerbrød	Flad blandestav	2000 g	
Svampekage	Piskeris	1000 g	
Sød gærdej	Flad blandestav	2500 g	
Brød eller rulledej (let / 60 % fugt)	Æltekrog, hastighedstrin 1	Vand 500 g	Mel 800 g.

Tab. 2

Løftehåndtag og blandeskålens beskyttelsesdæksel

1. Efter tilsætning af ingredienserne, løft skålholderen med håndtaget (fig. til højre).

Løftehåndtaget til blandeskålen er placeret på højre side af apparatet.

2. Drej blandeskålens løftehåndtag 180° mod uret for at hæve blandeskålstøtten.
3. Drej blandeskålens løftehåndtag 180° med uret for at sænke dem. Vær opmærksom på informationen ved siden af løftehåndtaget.




Fig.4

HENVISNING!

Blandeskålens løftehåndtag og dets beskyttelsesdæksel er elektrisk forbundet, så apparatet fungerer kun, når skålen er placeret i sin holder, beskyttelseslåget er korrekt fastgjort og skålens håndtag er i den maksimale hævede position. Apparatet kan tændes sikkert, når du har løftet blandeskålen med håndtaget.

Opstart af apparatet

1. Tilslut apparatet til en enkelt jordet stikkontakt.
2. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at tænde for apparatet.  på betjeningspanelet.

Indstillinger

1. Vælg det passende hastighedsniveau og/eller driftstidsindstillinger.

Hastighedsniveauer

Apparatet har 5 hastighedsniveauer:

- | | |
|---------------|--|
| Trin 1 | til langsomt at piske, blande og ælte gærdej |
| Trin 2 | til lette deje, fyld og grøntsagsmos |
| Trin 3 | til blanding og æltning af dej |
| Trin 4 | til piskefløde, æggevider |
| Trin 5 | til at piske mindre mængder fløde, æggevider |

Valget af hastighedsniveau (1 - 3) afhænger hovedsageligt af typen, mængden og konsistensen af ingredienserne, der skal behandles.



1. Brug knapperne  og  i venstre side af betjeningsområdet til at vælge et af niveauerne.
2. Start altid på det laveste niveau, vælg derefter det højere niveau gradvist, indtil det ønskede hastighedsniveau er nået.



Fig.5

Det valgte hastighedsniveau indikeres af den tilsvarende LED.
Det valgte hastighedsniveau (f.eks. 3) vises desuden på det digitale display i venstre felt.

Tid

Varigheden kan indstilles fra 1 til 30 minutter (eller ingen tid = 0), i intervaller på 1 minut.

1. Vælg den ønskede tid ved hjælp af knapperne ▲ og ▼ i midten af kontrolpanelet

Den indstillede tid vises i højre felt på det digitale display. Hvis der ikke er indstillet nogen tid, vises "0" i dette felt.

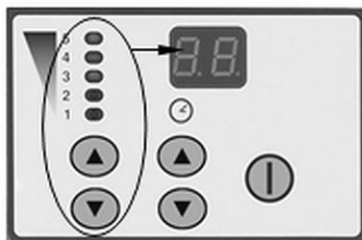


Fig.6

Tilføjelse af flere ingredienser

Under blandingprocessen kan yderligere ingredienser tilsættes gennem slisken (b) eller hullet (a), der er placeret i skålens beskyttelsesdækslet.

Åbningen i beskyttelsesdækslet kan let åbnes med håndtaget, hvis det er nødvendigt og lukkes igen efter tilsætning af ingredienserne.



Fig.7

HENVISNING!

Hæld forsigtigt ingredienserne fra poserne i blandeskålen. Sæt posens åbning så langt som muligt ind i slisken eller i hullet i blandeskålens dæksel for at begrænse f.eks. melstøvning.

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

OBS!

Opvaskemidler, der bruges i opvaskemaskiner, kan beskadige tilbehørets overflade.

Vask aldrig blandestavene eller blandeskålens beskyttelsesdækslet i opvaskemaskinen.

DK

1. Alle elementer af apparatet skal rengøres efter hver brug.
2. Drej blandeskålens løftehåndtaget 180° mod uret for at hæve blandeskålstøtten.
3. For rengøring skal du altid fjerne blandestavene, ved at skubbe dem let mod blandestavholderen, dreje med uret og trække ned. Put dem i blandeskålen.
4. Fjern den derefter fra blandeskålholderen mens du løfter blandeskålen sammen med blandestaven.
5. Fjern blandeskålens beskyttelsesdæksel fra kroppen, ved at løsne begge monteringsskruer.
6. Fjern alle madrester fra de demonterede dele.
7. Afmonteret tilbehør (blandeskålen, blandestavene, blandeskålens beskyttelsesdæksel) skal rengøres grundigt med varmt vand tilsat opvaskelud. .
8. Skyl de rengjorte dele med rent vand og lad dem lufttørre eller tør af med en blød, fnugfri klud.
9. Rengør tilbehørsholderen, blandeskålholderen og apparatets krop grundigt med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

10. Vær særlig opmærksom på at sikre, at dejklumper osv. ikke forbliver på stifterne på skålens håndtag, ellers vil den ikke være i den korrekte position.
11. Tør de vaskede overflader/elementer af med en ren fugtig klud.
12. I slutningen skal de vaskede overflader tørres grundigt.

6.3 Vedligeholdelse

Apparatet skal kontrolleres af en specialiseret tekniker mindst en gang årligt eller oftere, om nødvendigt.

7 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

DK

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.