

„Compact Ice K“



100073

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	98
1.1 Symboolverklaring	98
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	99
1.3 Reglementair gebruik	102
2. Algemeen	103
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	103
2.2 Auteursrecht	103
2.3 Verklaring van Conformiteit	103
3. Transport, verpakking en bewaring	104
3.1 Controle bij aflevering	104
3.2 Verpakking	104
3.3 Bewaring	104
4. Specificaties	105
4.1 Overzicht van onderdelen	105
4.2 Technische Gegevens	106
5. Installatie en bediening	106
5.1 Installatie	106
5.2 Bediening	107
6. Reiniging en ontkalken	110
7. Mogelijke storingen	111
8. Afvalverwijdering	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan **8 jaar** en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



VOORZICHTIG!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om mogelijke beschadiging van het apparaat te voorkomen:

- Plaats het apparaat nooit op zijn kant of ondersteboven, transporteer het enkel recht.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat. Raak geen bewegende en elektrisch geladen interne onderdelen aan.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

De ijsblokjesmachine „Compact Ice K“ is uitsluitend bestemd voor het **maken van ijsblokjes**.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggoaien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.


Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

- 1 Deksel met doorzichtig raampje
- 2 Verticaal verdampingsstelsel
- 3 Handgreep
- 4 Ijsblokjeschep
- 5 Behuizing
- 6 Watertank
- 7 Mandje voor ijsblokjes

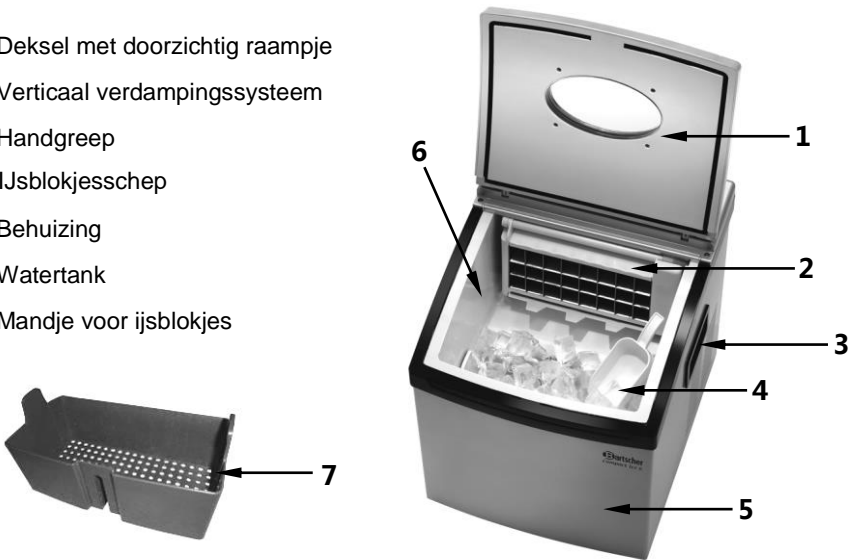

Bedieningspaneel



- Rode indicator „Mandje voor ijsblokjes is vol“
- Groene indicator „Kleine ijsblokjes“
- Groene indicator „Grote ijsblokjes“
- Rode indicator „Watertank vullen“
- Stop knop**
- Keuzeknop** voor het ijsblokjesformaat
- Start knop**

4.2 Technische Gegevens

Naam	Ijsblokjesmachine „Compact Ice K“
Art.-Nr:	100073
Behuizing:	staalgrijs - kunststof
Koelmiddel:	R600a (30 g)
Inhoud:	1,5 liter
Vorraadreservoir:	ca. 1 kg
Capaciteit:	24 ijsblokjes per cyclus
Productiviteit:	max. 10 kg / 24 uur
Aansluitwaarde:	150 W / 230 V~ 50 Hz
Afmetingen:	B 306 x D 365 x H 360 mm
Gewicht:	12,25 kg
Uitrusting:	ijsblokjesschep

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje noch de waarschuwingstekens van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. Hoge temperaturen kunnen de oppervlakte van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.

- Plaats het apparaat zodanig, dat de lucht er vrij omheen kan circuleren. Houd aan de zijkanten en aan de achterkant een afstand aan van minimaal 10 cm tot de wanden of andere voorwerpen.
- Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid voorkomt. Te hoge luchtvochtigheid kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Indien de ijsblokjesmachine in de winter van buiten naar binnen wordt gebracht, laat deze dan een paar uur op kamertemperatuur komen voordat je haar aansluit.
- Wacht 2 uur totdat het koelmiddel zich heeft gezet. Sluit het apparaat dan pas aan op een stopcontact.
- Na het wegvallen van de stroomvoorziening of het lostrekken van de stekker moet u minimaal 5 minuten wachten alvorens het apparaat opnieuw aan te sluiten.
- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.

5.2 Bediening

Voor het eerste gebruik

- Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon (zie 6 „Reiniging en ontkalken“).
- Voer 2 - 3 productiecycli voor ijsblokjes uit volgens de onderstaande beschrijving.



VOORZICHTIG!

De ijsblokjes uit de eerste 2 - 3 productiecycli moeten uit hygiënische overwegingen weggegooid worden. Ze mogen niet worden gebruikt in drankjes of voor de koeling van voedingsmiddelen.

Productie van ijsblokjes



TIP!

Denk eraan dat het maken van ijsblokjes in de eerste cyclus tot 1 uur kan duren.



- Open het deksel van het apparaat en giet ca. 1,5 liter vers drinkwater in de watertank. Sluit het deksel.





VOORZICHTIG!

De watertank uitsluitend vullen met vers drinkwater!

Vul de watertank met water tot de markering!

- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard stopcontact.
- Druk de **Start**  knop in om de productiecyclus van de ijsblokjes te beginnen.
- Om de grootte van de ijsblokjes uit te kiezen, de **keuzeknop**  indrukken.

Het groene indicator  brandt voor **grote ijsblokjes**.

De grootte van de ijsblokjes kan worden veranderd naar  voor **kleine ijsblokjes**, door opnieuw de **keuzeknop**  in te drukken.

- Het water wordt vanuit de watertank via een buis naar de verdamper gevoerd.
- In de vorm van de verdamper worden per cyclus 24 ijsblokjes gevormd.
- De doorzichtige ijsblokjes vallen als ze klaar zijn in een keer via de ijsglijbaan in het mandje voor ijsblokjes.
- Een productiecyclus van ijsblokjes duurt ca. 25 tot 30 minuten, afhankelijk van de gekozen ijsblokjesgrootte.



Vorm van de verdamper

Ijsglijbaan

Mandje voor ijsblokjes




- Als de ijsblokjes aan elkaar kleven, dan kunt u ze losmaken met behulp van de bij het apparaat meegeleverde ijsblokjeschep.

- Controleer tijdens de werking van het apparaat regelmatig het waterniveau. Wanneer de waterpomp geen water meer kan pompen, dan schakelt de ijsblokjesmachine automatisch uit, u hoort een geluidssignaal en de rode indicator  „**Watertank vullen**“ gaat branden. Druk op de **Stopknop**  om het apparaat uit te schakelen.
- Vul de watertank met vers drinkwater tot de markering.
- Druk vervolgens op de **Startknop**, om door te gaan met de productie van ijsblokjes.
- De ijsblokjesmachine schakelt automatisch uit wanneer het mandje voor de ijsblokjes vol is. U hoort een geluidssignaal en de rode indicator  „**Mandje voor ijsblokjes is vol**“ gaat branden. Maak het mandje voor ijsblokjes leeg.
- Druk op de **Stopknop**  en vervolgens op de **Startknop** om door te gaan met de productie van ijsblokjes.



VOORZICHTIG!

Wanneer de compressor om een of andere reden uitvalt, bijv. door gebrek aan water, teveel ijsblokjes in het mandje etc., wacht dan ca. 3 minuten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt, zodat de koelvloeistof kan neerslaan in de compressor.


- Schakel het apparaat uit als u het niet meer gebruikt. Druk op de **Stopknop** .



TIP!

Wanneer u het apparaat langer dan 24 uur niet gebruikt, laat dan uit hygiënische overwegingen het water uit de watertank lopen.

- Om het water uit de watercontainer te laten lopen, zet u een bakje onder het afvoerbuisje dat zich in de onderkant van het apparaat bevindt. Verwijder het mandje voor ijsblokjes.
- Open het afvoerbuisje door de stop uit de bodem van de watercontainer te verwijderen (afb. rechts).
- Zodra al het water uit de watercontainer is gelopen, sluit u hem opnieuw af met de stop.
- Als u het apparaat na een lange pauze opnieuw in gebruik neemt, voer dan 2 - 3 productiecycli uit met vers water en gooi de geproduceerde ijsblokjes weg.

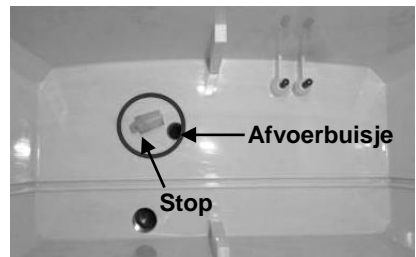

6. Reiniging en ontkalken



WAARSCHUWING!

Voor het reinigen van het apparaat, het van het lichtnet halen (de stekker eruit halen).

Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Reiniging

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Voordat u het schoonmaakt het apparaat loskoppelen van het lichtnet (trek de stekker eruit!).
- Verwijder het mandje voor ijsblokjes. Maak het mandje voor ijsblokjes en de ijsblokjesschip schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel ze zorgvuldig om met schoon water.
- Maak het apparaat van binnen schoon met warm water en een zacht doekje.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes. Gebruik **nooit** schurende schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken op het apparaat.
- Gebruik **nooit** schoonmaakmiddelen die benzine, zuren of oliën bevatten die de kunststof elementen (behuizing en bedieningspaneel) kunnen beschadigen.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het oppervlak te drogen en polijsten.

Ontkalken

- Het gebruik van ongeschikt water kan leiden tot kalkafzetting in de watertank van het apparaat. Deze neerslag kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. U moet het apparaat daarom regelmatig ontkalken.
- Gebruik voor het ontkalken van het apparaat een water-azijnoplossing of een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel. Giet de oplossing in de watertank en schakel de productiecycclus in.
- Voor de productiecycclus nog 1 - 2 keer uit met vers drinkwater om de ontkalkingsvloeistof volledig te verwijderen.









VOORZICHTIG!

Gooi de geproduceerde ijsblokjes weg en gebruik ze niet voor drankjes of het koelen van voedingsmiddelen!

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De indicator  brandt	Geen water of te weinig water in de watertank.	Druk op de Stopknop  , vervolgens op de Startknop , vul met water, wacht 3 minuten en druk opnieuw op de Startknop .
De indicator  brandt	Teveel ijsblokjes in het mandje voor ijsblokjes.	Verwijder de overmaat aan ijsblokjes uit het mandje voor ijsblokjes.
Beide indicatoren  en  branden.	De ijsglijbaan is geblokkeerd door ijsblokjes. Kan zich niet bewegen.	Controleer of ijsblokjes de ijsglijbaan blokkeren. Verwijder de ijsblokjes. Neem in andere gevallen contact op met de klantenservice.
De ijsblokjes kleven aan elkaar vast.	De productiecycclus van ijsblokjes duurt te lang.	Schakel het apparaat uit met de Stopknop  en schakel het opnieuw in met de Startknop . Als de ijsblokjes smelten, kies dan voor een kleiner formaat ijsblokjes.
	De watertemperatuur in de watertank of de omgevingstemperatuur is te laag.	Vervang het water in de watertank. De optimale watertemperatuur ligt tussen 7 °C - 32 °C.
De productiecycclus verloopt normaal, maar er worden geen ijsblokjes geproduceerd.	De omgevingstemperatuur of de watertemperatuur in de watertank is te hoog.	Gerbuik het apparaat bij een temperatuur die lager is dan 32 °C en giet kouder water in de watertank.
	Het koelmiddel is weggelopen.	Neem contact op met de klantenservice.
	De buisleiding in het koelsysteem is verstopt.	Neem contact op met de klantenservice.
De productie van ijsblokjes is automatisch stilgezet.	Tijdens het productieproces is de stroomvoorziening onderbroken.	Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten en verwijder vervolgens voorzichtig de ijsblokjes. Sluit het apparaat opnieuw aan op de stroomvoorziening en begin met de productie van ijsblokjes.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.