

88L



700182G

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2023-07-24

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Apparatens funktion	10
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	11
5	Installation och handhavande	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande	13
6	Rengöring och underhåll	16
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	16
6.2	Rengöring	17
7	Felsökning	18
8	Återvinning.....	20



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytnas.
- Apparattens anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brandrisk / risk för brännbara material / explosionsrisk!

- Använd inte några andra elapparater i apparaten.
- Varken förvara eller använd bensen eller andra brandfarliga gaser eller vätskor nära denna eller en annan apparat. Gaser kan utgöra brand- eller explosionsrisk.
- Lägg inte i några sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel. Från behållarna som är fyllda med brandfarliga gaser och vätskor kan innehållet läcka ut och antändas från gnistor som skapas av elapparater i en lägre temperatur. Explosionsrisk!
- Vid läckage av köldmediet dra ut stickkontakten från eluttaget. Avlägsna alla antändningskällor som finns i närheten, vädra rummet och kontakta service. Undvik att få köldmediet i ögonen därför att det kan förorsaka allvarliga ögonskador.
- Använd aldrig brandfarliga vätskor för att rengöra apparaten eller dess delar. Gaser som uppstår från dem kan utgöra brandrisk eller explodera.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.
- Påskynda inte upptvinningsprocess med mekaniska redskap eller energikällor för uppvärmning (ljus eller värmare) eller på ett annat sätt. En ånga som uppstår kan förorsaka kortslutning medan en för hög temperatur kan skada apparaten.
- Under drift ska apparattens alla ventilationsöppningar vara avtäckta.
- Kylsystemet i apparaten får aldrig skadas.

Användare

- Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.
- Barn från 3 till 8 år får ladda och lossa kyl.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

- Man får varken borra i apparaten eller montera några föremål på den.
- Placera inte några tunga föremål på apparaten.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Kylning och lagring av lämpliga drycker.

Apparaten är avsedd för arbete i en miljö med en maximal temperatur på 32 ° C och en relativ luftfuktighet på 65%.

Apparaten är avsedd för användning i hushåll eller liknande, t.ex.:

- i personalkök i butiker, kontor och andra, liknande arbetsplatser;
- i jordbruksföretag;
- av kunder på hotell, motell och andra typer av boenden;
- på pensionat.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Förvaring av brännbara eller explosiva föremål och vätskor, som eter, fotogen eller lim.
- Förvaring av sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel.
- Förvaring av farmaceutiska produkter eller blodkonserver.
- Förvaring av levande djur.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

Garantiperioden för denna apparat är 24 månader från inköpsdatumet.

SV

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leveransen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Flaskkyl 88L
Art. nr:	700182G
Material:	stålplåt
Material invändigt:	HIPS (High Impact Polystyrole)
Volym i l:	88
Max volym, flaskor:	28
Temperaturområde från – till i °C:	2 - 10
Omgivningstemperatur från – till i °C:	10 - 32
Köldmedium / mängd i kg:	R600a / 0,036
Klimatklass:	SN
Energieffektivitetsklass:	G (EU Nr. 2019 / 2016)
Energiförbrukning i kWh/år:	139
GWP:	3
Antal dörrar:	1
Antal hyllor:	6
Hyllmått (bredd x djup) i mm:	336 x 291
Anslutningsvärde:	0,085 kW 220-240 V 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	430 x 483 x 832
Vikt i kg:	23,2

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Färg: svart
- Kylning: statisk
- Temperaturreglering: mekanisk, steglös
- Styrning: Tryckvred
- Termostat
- Isolering: Cyklopentan CS
- Antal hyllor: 6
- Typ av hyllor:
 - flaskgaller, kromat (5 stk)
 - flaskgaller (1 stk)
- Hyllorna är inte justerbara i höjled
- Dörrtyp:
 - gångjärnsdörr
 - glasdörr, inramad / med armatur, dubbelglas
- Högerhängd dörr med möjlighet att byta öppningsriktning
- Översta LED-belysning, separat omkopplingsbar
- På-/av-knapp


SV

Ytterligare data finns tillgängliga på vår webbplats www.bartscher.com eller i den information som lagras i enlighet med förordning (EU) 2019/2016 i produktdata-basen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Ange artikelnumret för din modell.

4.2 Apparatsens funktion

Flaskkylet är utformat för att kyla och lagra rätt drycker. Tack vare sin smala struktur kan den integreras perfekt nästan överallt: som en fristående apparat och som en bänkskivanordning i restauranger, barer, kaféer, matsalar, kiosker, snabbmatställen eller på bensinstationer.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter

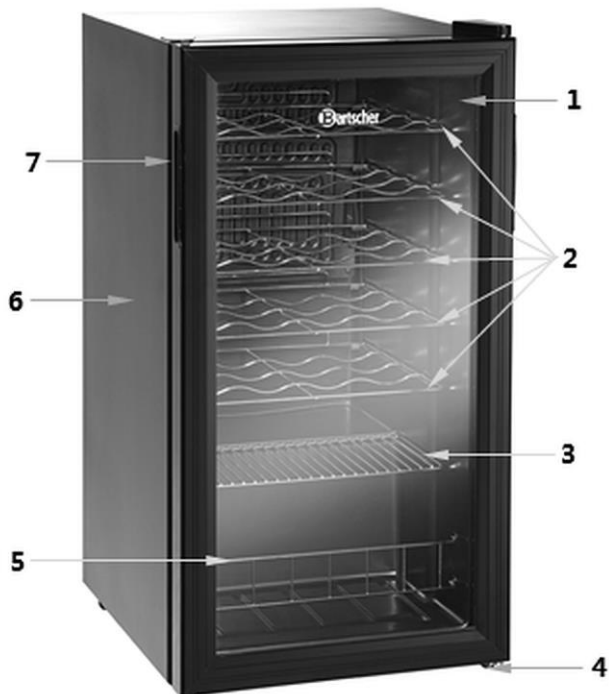

SV

Bild 1

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Dörr med dubbelglas | 2. Flaskgaller (5x) |
| 3. Galler (1x) | 4. Ben (4 st) , 2 främre med höjdjustering |
| 5. Grill | 6. Hus |
| 7. Dörrhandtag i form av ett urtag | |

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
 - lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Placera inte apparaten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor (spis, element, uppvärmningsapparater, m.m.). Värmekällor kan påverka energiförbrukning negativt och begränsa apparatens funktioner.
- Placera apparaten så att god och tillräcklig luftcirkulation är möjlig. Håll ett minst 10 cm avstånd till väggar och andra föremål.
- För att undvika skador på kompressorn ska apparaten inte lutas i en vinkel på 45° under installation eller transport.
- Om apparaten ska flyttas till en annan plats gör följande:
 - stäng av apparaten
 - dra ut stickkontakten ur eluttaget
 - ta ut apparatens innehåll

Installation och handhavande

- tejpa fast alla lösa delar i den inre kammaren och tejpa dörren
 - apparaten får endast flyttas upprätt.
- Justera de två främre fötterna genom att skruva in eller skruva ut av dem så att apparaten är stabil.

OBS!

Enheten är inte lämplig för installation i möbler.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
 - Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
 - Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Apparaten ska stå upprätt i 4 timmar innan den ansluts.

SV

5.2 Handhavande

Anvisningar för användare

- Flaskkylaren är perfekt för förvaring av 0,75 liters flaskor. Apparaten maximala volym anges baserat på denna flaskstorlek.
- Se till att flaskorna inte hindrar dörren att stängas när du fyller på den.
- När du fyller flera flaskor samtidigt tar det längre tid för enskilda flaskor att svalna till önskad temperatur.
- Om möjligt bör flaskkylaren fyllas med flaskor av samma typ av dryck för optimal temperaturinställning.
- Ju fler flaskor det finns i flaskkylaren, ju längre dörren är öppen, desto högre energiförbrukning. Förfylla inte apparaten och var uppmärksam på den tid dörren är öppen.
- För att minska temperaturförlusten i apparaten bör dörröppningstiden vara så kort som möjligt. Dessutom bör dörren inte öppnas så ofta.
- Vid ett plötsligt strömbrott öppna inte dörren, för att undvika förlust av kylid luft.

- Efter nätsammanbrott eller när stickkontakten har dragits ut från eluttaget ska apparaten inte anslutas till elnätet igen i minst 5 minuter.
- Om apparaten är avstängd under längre tid lämna kylens dörr öppen.

Före första användning

1. Före första användning rengör apparaten och dess tillbehör enligt anvisningarna som finns i avsnitt **6 "Rengöring"**.
2. Avsluta med att torka apparaten och tillbehören noga.
3. Sätt hyllorna i apparaten.
4. Stäng apparatens dörr.
5. Apparaten ska stå upprätt i 4 timmar innan den ansluts.
6. Och sedan anslut apparaten till ett lämpligt enkelt eluttag.
7. Ställ in temperaturen på "7" (lägsta inställning) i minst 3-4 timmar när du använder apparaten för första gången eller efter pauser under användning.
8. Ställ sedan in önskad temperatur.

SV

Manöverelement



Bild 2

8. Temperaturreglage
9. Tändning / släckning av belysning
10. Översta LED-belysning

Inre belysning

Apparaten är försedd med inre belysning.

Den översta LED-belysningen (10) och strömbrytaren (9) är placerade inuti apparaten.

1. Slå vid behov på innerbelysningen med På / Av-omkopplaren (9) (läge **PA**) eller av (läge **AV**).

Temperaturinställning

Temperaturen kan ställas in med temperaturväljaren (8 fig. 2). Det finns också i taket inuti apparaten.

1. För att ställa in temperaturen, vrid temperaturväljaren medurs till önskat läge.

Temperaturen kan ställas in i läge 1 till 7.

- position "1" motsvarar den högsta temperaturinställningen
- position "7" motsvarar den lägsta temperaturinställningen
- temperaturvärdena kan kontrolleras i tabellen „**Tekniska uppgifter**“.

TIPS!

Den optimala temperaturen för lagring av mat och dryck är 6 ° C. Om maten eller drycken inte kan hållas vid rätt temperatur kan den försämrans.

2. Stäng av apparaten genom att ställa in temperaturregulatorn på "0".

Hyllor

Flaskkylet är utrustat med 5 flaskgaller, 1 galler och 1 grill.

Flasgaller och galler är avtagbara.



Bild 3

Flaskgallererna (2) är fästa på den bakre inre delen av apparaten med hjälp av ett låsspår så att de inte kan glida ut när dryckesflaskorna tas ut.

1. För att ta bort flaskgallererna, lyft dem något.

Det bakre stödet i flaskgallret förhindrar att flaskorna kommer i kontakt med bakväggen och säkerställer därmed fri luftcirkulation i apparaten.

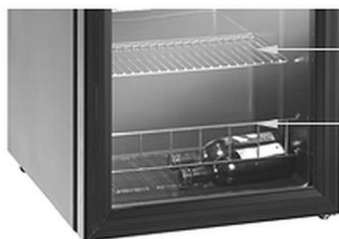


Bild 4

- 3 Det bakre stödet i flaskgallret förhindrar att flaskorna kommer i kontakt med bakväggen och säkerställer därmed fri luftcirkulation i apparaten.
- 5

Galler (5) längst ner på apparaten förhindrar att horisontellt lagrade flaskor glider ut när dörren öppnas.

6 Rengöring och underhåll

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

2. Rengör apparaten regelbundet.
3. Koppla bort apparaten från elnätet.
4. Ta bort alla dryckesflaskor från apparaten och förvara dem på en sval plats under denna tid
5. Ta ut flaskställena och gallret ur apparaten.
6. Rengör flaskgallren och gallret med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa eller en svamp med varmt vatten.
7. Skölj hyllorna med rent vatten och torka dem med en mjuk trasa.
8. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av apparatens inre och yttre ytor samt dörren med dörrtätningen. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
9. Torka av de rengjorda ytorna med en trasa fuktad med rent vatten.
10. Avsluta med att torka de rengjorda ytorna.
11. Efter rengöring lämna dörren öppen en stund så att apparaten kan torka helt.
12. Minst fyra gånger om året bör du torka av dammet som har ackumulerats på apparatens baksida och på kondensorn. Använd en mjuk torr borste, elektrostatisk trasa eller dammsugare.

TIPS!

Underlåtenhet att följa den rekommenderade frekvensen för rengöring av kondensatorn leder till en avsevärd minskning av apparatens effektivitet.

SV

13. Om apparaten inte har använts på länge ska du rengöra den enligt beskrivningen ovan och lämna dörren öppen för att undvika obehaglig lukt och mögel som bildas inuti apparaten.

Underhåll

Vi rekommenderar service av apparaten minst en gång om året och ingå ett serviceavtal om det behövs.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av driffel som förekommer under apparatens drift. Om ett driffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ingen funktion	Felaktig ansluten stickkontakt.	Dra ut stickkontakten och sätt den in i eluttaget korrekt igen
	Skadad säkring för eldrift	Kontrollera säkringen och kontrollera apparaten efter att den har anslutits till ett annat eluttag
	Ingen ström	Kontrollera strömförsörjning
	Trasigt temperaturreglage	Kontakta service
Otillräcklig kylningskapacitet	Direkt solljus eller värmekällor i närheten	Flytta apparaten bort från värmekällor
	Fel luftcirkulation runt apparaten	Se till att avståndet till väggar och andra föremål är tillräckligt
	Apparatens dörren är inte stängda ordentligt eller dörren är öppen för länge	Stäng apparatens dörr ordentligt. Begränsa tiden när dörren är öppen till ett minimum
	Dörrtätningen är skadad eller deformerad	Kontakta service
	För lite utrymme mellan föremål i maskinen eller för många föremål i maskinen	Se till att det finns tillräckligt avstånd mellan föremål i enheten, ta bort onödiga föremål
	Temperaturen är inställd för låg	Välj en högre temperaturinställning

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparatens temperatur är för låg	Temperaturinställningen är för hög	Välj en lägre temperaturinställning
Maskinens ljudnivå ökar	Apparaten står inte på en jämn yta	Placera enheten på en jämn yta
	Apparaten vilar mot väggar eller andra föremål	Se till att avståndet till väggar och andra föremål är tillräckligt
	Flaskorna i kylet berör varandra	Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan flaskorna
Bildning av kondensvatten på apparatens innervägg	Apparatdörren är något på glänt	Kontrollera att inga föremål hindrar dörren från att stängas Stäng apparatens dörr
	Apparatens dörr öppnas för länge eller öppnas för ofta	Begränsa tiden när dörren är öppen till ett minimum Öppna inte dörren så ofta
Bildning av kondensvatten på apparatens yttre ytor	Apparatdörr är något öppen, skillnaden mellan den kalla luften från apparaten och omgivningstemperaturen är för hög	Kontrollera att inga föremål hindrar dörren från att stängas Stäng apparatens dörr
Apparatens dörr stängs inte ordentligt	Apparaten står inte på en jämn yta	Placera enheten på en jämn yta
	Dörrtätningen är smutsig eller förvrängd	Rengör dörrtätningen och byt ut om den är deformerad

Följande är inget fel:

- De olika ljud som uppstår under drift av kylskåpet är normala och indikerar inte ett fel:
- Krimpande, bubblande och buller kommer från kylmediet som cirkulerar i kylsystemet.
- Ett kort, högre gnällande / klickande ljud hörs när apparatens kompressor startar.

Reservdelar

Reservdelar för reparation av denna apparat listade i bilaga II till FÖRORDNING (EU) 2019/2016 ska finnas tillgängliga under minst åtta år efter det att den senaste modellen släpptes ut på marknaden.

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda samlingsställen.

Kylmedium

Det fyllnadsmedel som har använts i apparaten är antändligt. Det ska bortskaffas enligt nationella föreskrifter.