

IW 35 PRO-2



105732

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 2.0

Frissítve: 2023-09-22

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	7
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	7
2	Általános információ	8
2.1	Felelőssége és garancia	8
2.2	Szerzői jog védelme.....	8
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat	8
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	9
3.1	Szállítási ellenőrzés	9
3.2	Csomagolás.....	9
3.3	Tárolás.....	9
4	Technikai adatok	10
4.1	Technikai adatok.....	10
4.2	Készülék funkciói	11
4.3	A készülék részegységeinek leírása	12
5	Üzembe helyezése és kezelés	13
5.1	Üzembe helyezés	13
5.2	Használat.....	14
6	Tisztítás	20
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	20
6.2	Tisztítás	20
7	Lehetséges meghibásodások	21
8	Leselejtezés.....	22



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.
- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Éghető anyagok

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
- A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párologást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

Az indukciós melegentartó lap biztonságos kezelése

- Működés közben a melegentartó felület nagyon felmelegszik.
Információ: Az indukciós melegentartó lap, mint olyan a főzési folyamat közben nem sugároz hőt. Mindemellett a főzőedény hőmérséklete a melegítő felületen keresztül felmelegszik és a használat után még meleg marad. Ne érintse a készülék forró felületét.
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.
- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.
- Ne helyezzen a melegentartó felületre semmilyen fém konyhai eszközt, fedőt, kést, vagy bármilyen egyéb fém tárgyat. A készülék bekapcsolását követően ezek felmelegedhetnek.

Biztonság

- Kérjük legyen figyelemmel, hogy a hordott tárgyak, mint pl.: gyűrűk, órák, stb. felmelegedhetnek ha a melegentartó lap közelébe kerülnek.
- A felmelegedés elkerülése érdekében ne helyezzen a melegítő felületre semmilyen alufóliát, sem fémlapot.
- Az indukciós melegentartó lapon nem melegíthetőek zárt tárolóedények, mint pl. konzervek. A létrejövő túlnyomás az edény, vagy tároló felrobbanásához (szétrepedéséhez) vezethet. A konzervdobozokat a legjobb kinyitni és egy vízzel töltött edénybe helyezni, melyet a felmelegítéshez a melegentartó lapra helyezünk.
- A melegentartó lap felülete a hőmérsékletnek ellenálló üvegből készült. Sérülés esetén, akár ha csak egy kis repedésről is van szó, a készüléket mindenképpen le kell kapcsolni az áramellátásról, és kapcsolatba kell lépni a szervízzel.

Elektromágneses mező

- Mágnesezhető tárgyak, mint pl. hitelkártya, adathordozók, vagy számológépek nem helyezhetőek a bekapcsolt készülék közvetlen közelébe. Az elektromágneses mező sérülést okozhat.
- Nem nyissa fel az alsó fedőlemezt!
- A főzéshez használt edényeket mindig a főzőfelület közepére helyezze, úgy, hogy az edények alja a lehető legnagyobb felületen érintkezzen a mágneses felülettel.
- A tudományos kísérletek bebizonyították, hogy az indukciós melegentartó lapok nem veszélyesek. Mindazonáltal azon személyek, akik szívritmus-szabályzóval rendelkeznek, tartsanak legalább 60 cm távolságot a működő készüléktől.

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Kezelő személyzet

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) nem használhatják.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket nehogy játszanak, vagy bekapcsolják a készüléket.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

1.3 Rendeltetészerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetészerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetészerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetészerű használatnak:

- Ételek felmelegítése és melegen tartása a megfelelő edények használatával.

1.4 Nem rendeltetészerű használat

A nem rendeltetészerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyokban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetészerű használatnak:

- Helyiségek fűtésére
- Éghető, egészségre káros, könnyen párologó, vagy ehhez hasonló folyadékok és anyagok melegítése.

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

HU

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Indukciós wok IW 35 PRO-2
Cikkszám:	105732
Anyag:	rozsdamentes acél
Főzőedény anyaga:	SCHOTT CERAN®
Főzőedény átmérője mm:	260
A főzőmező maximális teljesítménye wattban:	3500
A teljesítményszintek száma:	10
Hőmérséklet tartománytól - ig °C:	60 - 240
Hőmérséklet fokozatok száma:	10
Hőmérséklet beállítási fokozat °C-ban:	20
Időbeállításától - ig perc.:	1 - 180
Idő beállítási fokozat perc-ben:	1
Csatlakozási értékek:	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
Méret (szél x mély. x mag.) mm-ben:	355 x 435 x 165
Súly kg-ban:	7,85

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!


Verzió / tulajdonságok

- Készülék csatlakozó: csatlakoztatásra kész
- Főzőfelület fajtája: indukciós
- Vezérlés: elektronikus, érintős
- Szabályozhatóság: teljesítmény, hőmérséklet, idő
- Edényfelismerés
- Digitális kijelző
- Túlmelegedés elleni védelem
- Be-/kikapcsoló
- Lábak, állítható magassággal: 10 mm
- Ellenőrző lámpa: Be/ki., teljesítmény, hőmérséklet, idő
- 2 ventilátor, zsírszűrővel

4.2 Készülék funkciói

A 3500 W-os hordozható indukciós wok 10 teljesítményszinttel lehetőséget nyújt a kívánt ételek elkészítésére vagy melegen tartására a kiválasztott teljesítmény, hőmérséklet és idő mellett, a megfelelő főzőedény használatával. A szükséges paraméterek könnyen beállíthatók a digitális kijelzővel ellátott érintőképernyős vezérlőpanelen keresztül.

4.3 A készülék részegységeinek leírása

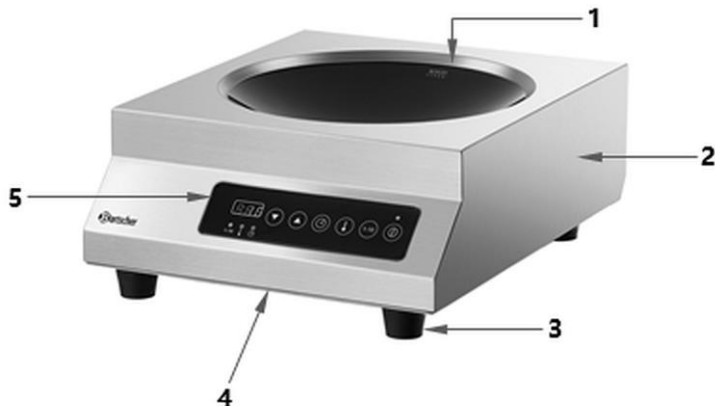

Ábra 1


1. Főzőfelület
2. Burkolat
3. Talpak (4x)
4. Zsírszűrő
5. Kezelőpanel

Zsírszűrő

Az indukciós wok zsírszűrővel van felszerelve. Ez a készülék első részén található.

A zsírszűrő véd az olaj és a szennyeződések a készülék házába a ventilátoron keresztül beszívott levegővel való bejutásától.

A zsírszűrő könnyen eltávolítható és mosogatógépben is elmosható.

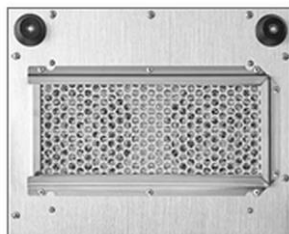

Ábra 2

FIGYELEM!

A készülék üzemeltetése közben mindig legyen behelyezve az zsírszűrő.

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- Nem telepíthető a berendezés olyan készülék, vagy eszközök közelébe, melyek érzékenyek az a mágneseződésre (pl.: rádió, televízió, stb.).
- Tartson legalább 5-10 cm távolságot az éghető falaktól vagy más tárgyaktól.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítókkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

5.2 Használat

Az indukciós melegentartó lap működése

Az indukciós főzőlapokban az elektromos feszültség az üveg alatt található elektromos tekercsre van vezetve. Ez létrehoz egy mágneses teret, mely a fizikai hatás következtében közvetlenül az edény alját felmelegíti.

Ez idő és energiamegtakarítást eredményez, mivel nem történik meg - mint a hagyományos főzőlapoknál - a fűtőszál, majd utána az üveglap felmelegítése.

További előny - a korábban leírt tulajdonságnak köszönhetően - a nagyon rövid főzési idő.

Továbbá a hőáramlás az állítást követően azonnal megtörténik és nagyon pontosan szabályozható. Az indukciós melegentartó lap olyan gyorsan reagál az állításra, mint a gáztűzhely, ahol az energia közvetlenül az edényre gyakorol hatást, elkerülve egyéb anyagok előzetes melegítését.

Az indukciós technológia összekapcsolja ezen gyorsaságot az áram alapvető előnyeivel, lehetővé téve a hőáramlás pontos szabályozását.

Megfelelő főzőedények

Az indukciós wokhoz kizárólag kör alakú, acél, rozsdamentes acél, vagy egyéb anyagú edényt használjon, ha az megfelel indukciós használathoz (legyen figyelemmel az edény leírására).

TIPPI!

A megfelelő működéshez a wok aljának mágnesesnek kell lennie: a mágnesnek rá kell tapadnia.

Ha az indukciós woknak túl nagy a dőlése a mágneses edényhez viszonyítva, az teljesítmény csökkenéssel, illetve a túlmelegedés elleni védelem nem megfelelő működésvel járhat. Ezen okból kifolyólag ne használjon alumínium, réz, vagy nem fém főzőedényeket.

A Bartscher cég wok serpenyőjét ajánljuk, **cikkszám: 105981**.

- rozsdamentes acél
- nem melegedő fogantyú: fogó és fül az ellentétes oldalon
- Töltőtömeg: 6 liter
- Méretek: (Ø 360 mm | mag. 110 mm)
(magasság fedéllel 215 mm)
- Súly: 2,85 kg
- A készletben rozsdamentes acél fedél




Ábra 3

Használat előtt

1. A használat megkezdése előtt tisztítsa meg a berendezést a tanácsok alapján a fejezetben **6. „Tisztítás“**.
2. Alaposan szárítsa meg a készüléket.
3. Szerelje fel a zsírszűrőt a készülék elején.
4. A főzőfelületre helyezzen egy megfelelő wok edényt a főzni való ételmszerrel feltöltve.
5. Végezze el a kívánt beállításokat az alábbiak szerint.


Kezelő elemek / kijelzett információk

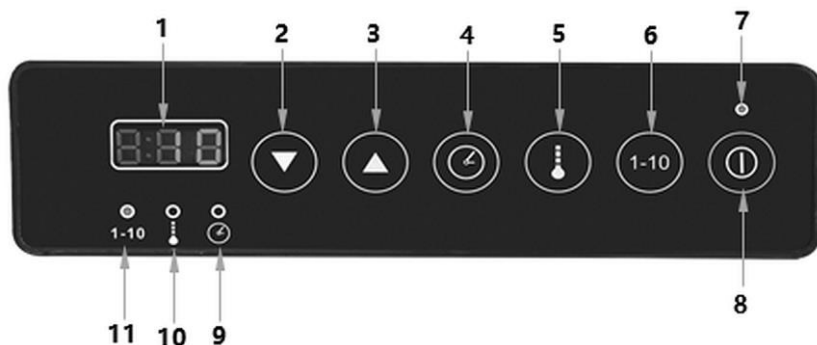

Ábr. 4


- | | |
|--|--|
| 1. Digitális kijelző | 2. Gomb a teljesítmény, hőmérséklet, idő csökkentésére |
| 3. Gomb a teljesítmény, hőmérséklet, idő növeléséhez | 4. Idő beállítási gomb |
| 5. Hőmérséklet beállítási gomb | 6. Teljesítmény szabályzó gomb |
| 7. Ellenőrző LED lámpa BE / Készenlét | 8. BE/KI kapcsológomb |
| 9. LED ellenőrző lámpa, idő | 10. LED ellenőrző lámpa, hőmérséklet |
| 11. LED ellenőrző lámpa, teljesítmény | |

Készülék üzembehelyezése

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz.
Egy hangjelzés hallatszik, és az Be/Készenlét LED villog.
A készülék jelenleg Készenléti üzemmódban van.
2. Nyomja meg a Be/Ki gombot , a készülék bekapcsolásához.
A Be/Készenlét és a teljesítmény (**1 - 10**) LED-ek világítani kezdenek.

Beállítások

Teljesítmény



A Be/Ki gomb megnyomásakor.  a tápellátás LED jelzőfénye bekapcsol. A digitális kijelzőn megjelenik a gyárilag beállított „5” teljesítményszint, és a készülék bekapcsol.

A Be/Készenlét ellenőrző lámpa folyamatosan világít.

ÚTMUTATÓ!


Ha a Be/Kikapcsoló gomb megnyomását követő 30 másodpercen belül nem történik további beállítás, a készülék automatikusan visszakapcsol Készenléti üzemmódba.

HU

A választógombok  vagy  segítségével a beállítás bármikor megváltoztatható a tartományon belül **1 - 10**(500 W - 3500 W). Az 1 szintfokozat megfelel 500 W teljesítménynek, a 10 fokozat pedig 3500 W teljesítménynek.

A kiválasztott szint megjelenik a digitális kijelzőn.

Hőmérséklet

1. A hőmérséklet üzemmódba való átváltáshoz nyomja meg a hőmérséklet-beállító  gombot .

A hőmérséklet LED kijelzője  bekapcsol.

A digitális kijelzőn megjelenik a gyárilag beállított „120 °C” hőmérséklet.

A választógombok segítségével  vagy  bármikor megváltoztathatja a beállítást 60 °C és 240 °C között. A következő hőmérsékleti beállítások lehetségesek:

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 és 240 °C.


A készülék melegíti az ételt az edényben és megtartja a beállított hőmérsékletet. A hőmérséklet szabályozás ekkor automatikusan történik.

ÚTMUTATÓ!

Ha a készülék főzőedény nélkül kerül bekapcsolásra, vagy az eltávolításra kerül a főző felületről működés közben, visszatérő hangjelzést fog hallani, és a készülék kb. 30 mp elteltével ki fog kapcsolni,



A digitális kijelzőn az „E0” hibakód jelenik meg.

Időbeállítás

1. Miután kiválasztotta a működés típusát (teljesítmény üzemmód vagy hőmérséklet üzemmód), nyomja meg a  gombot.

A digitális kijelzőn „0” jelenik meg.

A LED időjelző lámpa  bekapcsol.


A választógombok  vagy  segítségével állítsa be a hőkezelési időt 1 perces intervallumokban legfeljebb 30 percre, majd 10 perces intervallumokban (legfeljebb 180 percre).

Az idő egyperces lépésekben visszaszámol, a digitális kijelző pedig néhány másodperc múlva visszatér a korábbi értékekhez (teljesítmény vagy hőmérséklet kijelzés).

A hátralévő főzési idő ellenőrzéséhez nyomja meg újra a  gombot.

A beállított idő leteltével hangjelzést hall, és a készülék automatikusan **Készenléti** módba kapcsol.

A készülék kikapcsolása után még egy ideig működik a ventilátor, hogy lehűtse az elektronikát, majd miután kellőképpen lehűtötte, kikapcsol.

2. Az időzítő funkció megszakításához a beállított idő lejártá előtt nyomja meg a Be/Ki gombot. .

3. Nyomja meg újra a gombot, a készülék újbóli elindításához.

ÚTMUTATÓ!

Működés közben az időbeállítás bármikor megváltoztatható a ▼ választógombokkal vagy ▲.

A készülék belső memóriájának köszönhetően, a korábban megadott teljesítmény, illetve hőmérséklet változatlanok maradnak.

A beállított teljesítmény, illetve hőmérséklet értékeket ugyanígy meg lehet változtatni anélkül, hogy azok ráhatással lennének az időkapcsoló beállításaira. A készülék ilyenkor a legutóbb beállított adatokkal fog tovább dolgozni.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha 2 órán belül nem történik beállítás, vagy ha az időzítő 120 percnél hosszabb időre van beállítva.

4. A főzési vagy melegen tartási folyamat végén húzza ki a készüléket a konnektorból (ne hagyja az edényfelismerő területen!).

Túlmelegedés elleni védelem

A készülék túlmelegedés elleni védelem funkcióval rendelkezik. Ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus értéket, a készülék a biztonság érdekében kikapcsol.

FIGYELEM!

Az üresen történő wok főzőedény melegítése aktiválja a túlmelegedés elleni védelmet, ekkor figyelmeztető hangot hall és a készülék kikapcsol.

A digitális kijelzőn az „E2” hibakód jelenik meg.

Soha ne helyezzen a főzőfelületre tartalom nélküli wok főzőedényt.

A túlmelegedés elleni védelem aktiválásakor vegye le a wok főzőedényt a főzési zónából és hagyja, hogy a készülék néhány percig hűljön.

Ezután újra használatba veheti a készüléket.

6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. A készüléket rendszeresen tisztítani kell a munkanap végén, szükség szerint gyakrabban.
2. Puha, nedves ruhával törölje le az főzőfelületet, a kezelőpanelt és az eszköz házát. Szükség esetén használjon kímélő, nem súroló tisztítószert.
3. Ezután alaposan szárítsa meg a megtisztított felületet egy puha törülköző segítségével.
4. Naponta tisztítsa az olaj szűrőt enyhe tisztítószerral, vagy mosogatógépben. Ehhez vegye ki a szűrőt a foglalatból. A tisztítás befejezését követően a teljesen száraz olaj szűrőt helyezze vissza a készülékbe.
5. Ügyeljen arra, hogy a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások ne legyenek szennyeződésekkel vagy porral eltömődve. Rendszeresen tisztítsa ecsettel, vagy kifújatva.

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Hiba kódja	Oka	Elhárítása
E0	Nincs főzőedény a melegítő felületen, vagy az edény nem megfelelő	Csak megfelelő edényt használjon
E1	A készülék felforrósodik (pl.: elzáródott szellőzőnyílások miatt)	Tisztítsa meg a szellőző nyílásokat Hagyja a készüléket kihűlni, majd indítsa újra Ha a kihűlést követően a hibáról szóló információ továbbra is megjelenik a digitális kijelzőn, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
	Hibás alkatrész (pl. tranzistor).	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
E2	A túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt, a készülék kikapcsol.	Szüntesse meg a készülék áramellátását. Vegye le a főzőedényt a melegítő felületről. Hagyja a készüléket kihűlni, és kihűlést követően indítsa újra
E3	Rövid idejű áram kimaradás	Szüntesse meg a készülék áramellátását. Néhány perc múlva ismét kapcsolja be a készüléket. Bízzon meg villanyszerelőt azelektromos csatlakozás ellenőrzésére

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.