

IW 35 PRO-2



105732

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Date de création : 2023-09-22

Manuel d'utilisation original

1	Sécurité	2
1.1	Explication des avertissements	2
1.2	Consignes de sécurité	3
1.3	Utilisation conforme à l'usage	7
1.4	Utilisation non conforme à l'usage	7
2	Généralités	8
2.1	Responsabilité et garantie	8
2.2	Protection des droits d'auteur	8
2.3	Déclaration de conformité	8
3	Transport, emballage et stockage	9
3.1	Inspection suite au transport	9
3.2	Emballage	9
3.3	Stockage	9
4	Paramètres techniques	10
4.1	Indications techniques	10
4.2	Fonctions de l'appareil	11
4.3	Éléments de l'appareil	12
5	Installation et utilisation	13
5.1	Installation	13
5.2	Utilisation	14
6	Nettoyage	20
6.1	Consignes de sécurité pour le nettoyage	20
6.2	Nettoyage	20
7	Défaillances possibles	21
8	Élimination des déchets	22



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice et la conserver en un lieu facilement accessible !

La présente notice d'utilisation décrit l'installation, la manipulation et la maintenance de l'appareil, elle est une source d'informations importante et un ouvrage de référence. La connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation comprises dans la présente notice est une condition indispensable pour assurer le fonctionnement correct et en toute sécurité de l'appareil. S'appliquent également les règles de prévention des accidents, les normes de sécurité au travail et la réglementation en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil et surtout, avant de le mettre en marche, lire attentivement la présente notice d'utilisation pour éviter tout dommage ou blessure. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil.

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être gardée directement à proximité de l'appareil et rester accessible à tout moment. En cas de cession de l'appareil, la présente notice d'utilisation doit être également fournie avec l'appareil.

1 Sécurité

L'appareil est conçu d'après les règles techniques en vigueur. Cependant, l'appareil peut constituer une source de dangers, s'il n'est pas utilisé correctement ou conformément à son usage. Toutes les personnes qui utilisent l'appareil doivent se tenir aux indications mentionnées dans la présente notice d'utilisation et respecter les consignes de sécurité.

1.1 Explication des avertissements

Les indications importantes relatives à la sécurité ainsi que les avertissements sont désignés dans la présente notice par des mentions d'avertissement adéquates. Ces indications doivent être impérativement respectées, pour éviter les accidents, les blessures et les dommages matériels.



DANGER !

La mention d'avertissement **DANGER** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.



AVERTISSEMENT !

La mention **AVERTISSEMENT** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves, moyennement graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.



ATTENTION !

La mention **ATTENTION** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures légères ou moyennes, s'ils ne sont pas évités.

ATTENTION !

La mention **ATTENTION** indique un éventuel dommage matériel lié au non-respect des consignes de sécurité.

REMARQUE !

Le symbole **REMARQUE** indique à l'utilisateur les informations et les consignes relatives à l'utilisation de l'appareil.

FR

1.2 Consignes de sécurité

Courant électrique

- Une tension de secteur trop élevée ou une installation incorrecte peuvent entraîner un risque de choc électrique.
- L'appareil peut être branché à l'électricité uniquement si les données sur la plaque signalétique correspondent à la tension de secteur.
- Pour éviter les courts-circuits, ne pas mouiller l'appareil.
- Si des défaillances apparaissent lors du fonctionnement de l'appareil, le débrancher immédiatement de l'alimentation électrique.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne jamais saisir l'appareil, s'il tombe dans l'eau. Débrancher immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique.
- Toute réparation ou ouverture du boîtier de l'appareil doit être réalisée par un personnel spécialisé et un service agréé.
- Ne pas déplacer l'appareil en le tenant par le câble.

- Éviter tout contact du câble de raccordement avec des sources de chaleur et des éléments pointus et tranchants.
- Ne pas plier, serrer ou nouer le câble de raccordement.
- Dérouler complètement le câble de raccordement.
- Ne jamais placer l'appareil ou tout autre objet sur le câble de raccordement.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer par la fiche.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service d'entretien ou un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.

Matières inflammables

- Ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées comme les cuisinières, les fours, la flamme nue, les appareils de maintien de la chaleur, etc.
- Nettoyer régulièrement l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
- Ne pas couvrir l'appareil avec p.ex. du papier aluminium ou des serviettes.
- Utiliser l'appareil uniquement avec les matières y destinées et en réglant les températures sur des valeurs adéquates. Les matières, les produits alimentaires et les restes de nourriture dans l'appareil peuvent s'allumer.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité des produits inflammables comme l'essence ou l'alcool. Les températures élevées entraîne l'évaporation de ces produits et suite au contact avec des sources d'inflammation, cela peut conduire à une explosion.
- En cas d'incendie, avant de procéder à l'extinction du feu, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Ne jamais utiliser de l'eau pour éteindre les flammes, si l'appareil est branché à l'alimentation électrique. Une fois le feu éteint, assurer une arrivée d'air frais suffisante.

Sécurité au cours de l'utilisation de la plaque à induction

- Lors du fonctionnement de l'appareil, la zone chauffante devient très chaude.
Information : La plaque chauffante à induction à elle seule ne génère pas de chaleur lors de la cuisson. Mais la température des ustensiles de cuisson chauffe la zone chauffante et la surface après utilisation reste chaude. Ne toucher aucune surface chaude de l'appareil.
- Transporter et nettoyer l'appareil une fois complètement refroidi.
- Ne pas asperger les surfaces chaudes d'eau froide ou de liquides inflammables.
- Ne pas placer sur la zone chauffante d'ustensiles de cuisine en métal, de couvercles, de couteaux et d'autres objets en métal. Ces objets pourraient se chauffer après la mise en marche de l'appareil.

Sécurité

- Noter que les bijoux et objets portés tels que les bagues, les montres, etc. peuvent se chauffer à proximité de la plaque de cuisson.
- Afin d'éviter la surchauffe, ne pas placer de feuilles d'aluminium ou de plaques en métal sur la surface chauffante.
- Ne pas chauffer sur la zone chauffante de la plaque chauffante à induction de récipients fermés tels que les boîtes et conserves. La surpression peut entraîner l'explosion du récipient ou de la boîte (éclatement). Pour chauffer les conserves, les ouvrir d'abord et ensuite les placer dans une casserole avec une petite quantité d'eau pour la chauffer sur la zone chauffante.
- La surface de la zone chauffante est fabriquée en verre résistant aux températures élevées. En cas de dommage, même s'il s'agit d'une petite fissure, débrancher immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique et contacter le service.

Champ électromagnétique

- Les objets aimantés tels que les cartes de crédit, les supports de données ou les calculatrices ne peuvent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil allumé. Le champ magnétique pourrait les endommager.
- Il est interdit d'ouvrir la protection inférieure !
- Toujours placer les ustensiles de cuisson sur la partie centrale de la zone de cuisson, pour que le fond de l'ustensile couvre le plus largement possible le champ électromagnétique.
- Les recherches scientifiques ont démontré que les plaques à induction ne présentent pas de risques. Cependant, les personnes avec un stimulateur cardiaque doivent se tenir à une distance d'au moins 60 cm de l'appareil en fonctionnement.

Utilisation uniquement sous surveillance

- Utiliser l'appareil uniquement sous surveillance.
- Toujours rester à proximité de l'appareil.

Personnel utilisant l'équipement

- Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et des personnes ayant l'expérience et/ou les connaissances insuffisantes.
- Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil ou qu'ils le mettent en marche.

Utilisation incorrecte et non conforme

- L'utilisation non conforme à l'usage et non autorisée peut endommager l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé uniquement s'il se trouve dans un état technique parfait et s'il permet une utilisation en toute sécurité.
- L'appareil peut être utilisé seulement si tous les raccordements ont été réalisés selon les normes.
- N'utiliser l'appareil que lorsqu'il est propre.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange originales. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- Il est interdit de changer ou de modifier l'appareil ou ses éléments.

1.3 Utilisation conforme à l'usage

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Cuisson et réchauffement des plats dans un ustensile approprié.

1.4 Utilisation non conforme à l'usage

Une utilisation non conforme à l'usage peut entraîner des blessures ou des dommages matériels dus à une tension électrique dangereuse, au feu ou aux températures élevées. L'appareil peut être utilisé uniquement aux fins décrites dans la présente notice d'utilisation.

L'utilisation suivante est non conforme à l'usage :

- Chauffage des pièces
- Réchauffement des liquides inflammables volatiles ou autres liquides ou matériaux similaires, nocifs pour la santé.

2 Généralités

2.1 Responsabilité et garantie

Toutes les informations et consignes contenues dans la présente notice d'utilisation ont été réunies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du niveau actuel de développement technique ainsi que de nos connaissances et expériences de plusieurs années. Le contenu effectif de la livraison peut, dans certaines circonstances, différer des explications décrites ici et des nombreuses représentations graphiques pour les modèles spéciaux, lorsque vous bénéficiez d'options de commande supplémentaires, ou liées aux dernières modifications techniques.

Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages ou défaillances dus:

- au non-respect des consignes,
- à une utilisation non conforme à l'usage,
- aux modifications techniques effectuées par l'utilisateur,
- à l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques dans le produit, qui améliorent les caractéristiques d'utilisation de l'appareil.

FR

2.2 Protection des droits d'auteur

La notice d'utilisation et les textes, les dessins, les figures et les autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes (même partielles) ainsi que l'exploitation et/ou la transmission du contenu à des tiers ne sont pas autorisées sans l'autorisation écrite du fabricant. Le non-respect de la disposition ci-dessus entraîne une obligation d'indemnisation. Les autres droits demeurent réservés.

2.3 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux normes et aux Directives européennes en vigueur. Ce qui est confirmé par la Déclaration de conformité CE Sur demande, nous pouvons vous envoyer la Déclaration de conformité du produit donné.

3 Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport dès la réception du produit. Si des dommages dus au transport sont constatés, refuser la réception du produit ou accepter la réception sous conditions. Indiquer sur les documents de transport/la lettre de voiture de la société de transport les dommages constatés et déposer une réclamation. Les dommages cachés doivent être signalés immédiatement après leur constatation, car les demandes de dédommagement doivent être déposées dans les délais de réclamation.

Si des pièces ou des accessoires manquent, contacter notre service après-vente.

3.2 Emballage

Ne pas jeter le carton d'emballage de l'appareil. Il peut s'avérer utile pour stocker l'appareil, lors d'un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l'appareil à notre service après-vente en cas d'éventuels dommages.

Toutes les parties de l'emballage sont faites à partir de matériaux recyclables. Ce sont des films et des sacs en plastique, des emballages en carton.

Pour l'élimination de l'emballage, respecter les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduire les matériaux d'emballage récupérables dans le circuit de recyclage.

FR

3.3 Stockage

L'emballage doit rester fermé jusqu'au moment de l'installation de l'appareil. Lors du stockage, suivre les indications, marquées à l'extérieur, relatives au positionnement et au stockage. Stocker l'emballage dans les conditions suivantes :

- dans des locaux fermés
- dans un endroit sec et sans poussière
- à l'abri des produits agressifs
- à l'abri du soleil
- à l'abri des chocs mécaniques.

En cas de stockage prolongé (plus de trois mois), contrôler régulièrement l'état général de tous les éléments et de l'emballage. En cas de besoin, remplacer l'emballage par un nouveau.

4 Paramètres techniques

4.1 Indications techniques

Nom :	Wok à induction IW 35 PRO-2
Numéro d'article :	105732
Matériau :	acier inoxydable
Matériau de la cuvette de cuisson :	SCHOTT CERAN ®
Diamètre de la cuvette de cuisson en mm :	260
Puissance max. de la zone de cuisson, en watts :	3500
Nombre de niveaux de puissance :	10
Plage de température de – à en °C :	60 - 240
Nombre de niveaux de température :	10
Intervalles du réglage de la température en °C :	20
Réglage de la durée de - à en min. :	1 - 180
Intervalles du réglage de la durée en min. :	1
Puissance de raccordement :	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	355 x 435 x 165
Poids en kg :	7,85

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- Raccord de l'appareil : prêt à être branché
- Type de zone de cuisson : à induction
- Commande : électronique, tactile
- Réglage : puissance, température, durée
- Système de détection de casserole
- Affichage numérique
- Protection contre la surchauffe
- Interrupteur de marche/arrêt
- Pieds réglables en hauteur : 10 mm
- Témoin lumineux : Marche/Arrêt, puissance, température, durée
- 2 ventilateurs avec filtres à graisse

4.2 Fonctions de l'appareil

Le wok à induction transportable de 3 500 watts et 10 niveaux de puissance permet de préparer et de maintenir au chaud des plats dans des récipients adaptés, en utilisant des puissances, des températures et des durées choisies. Les paramètres nécessaires peuvent être facilement réglés à l'aide du panneau de commande tactile avec affichage numérique.

4.3 Éléments de l'appareil



Fig. 1

1. Cuve de cuisson
2. Corps
3. Pieds (4x)
4. Filtre à graisse
5. Panneau de commande

FR

Filtre à graisse

Le wok à induction est équipé d'un filtre à graisse intégré. Il se situe au fond de l'appareil.

Le filtre à graisse a pour fonction de protéger le corps de l'appareil contre les salissures et la graisse aspirée par le ventilateur avec l'air frais.

Le filtre à graisse se démonte facilement et peut être nettoyé dans un lave-vaisselle.

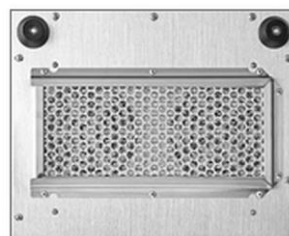


Fig. 2

ATTENTION !

Le filtre à graisse devrait toujours être installé lors de l'utilisation de l'appareil.

5 Installation et utilisation

5.1 Installation

Déballage / installation

- Déballez l'appareil et éliminez tous les éléments intérieurs et extérieurs de l'emballage et les protections de transport.



ATTENTION !

Risque d'étranglement !

Interdire aux enfants l'accès aux emballages tels que les sacs en plastique ou les éléments en polystyrène.

- Retirer le film de protection qui recouvre l'appareil. Le film de protection doit être retiré délicatement pour ne pas laisser des restes de colle. Supprimer les résidus de colle éventuels en utilisant un diluant.
- Veiller à ne pas endommager la plaque signalétique ni les avertissements collés sur l'appareil.
- Ne **jamais** placer l'appareil dans un environnement humide.
- Placer l'appareil de manière à assurer un accès facile à la prise permettant de débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Placer l'appareil sur une surface avec les caractéristiques suivantes :
 - plane, pouvant supporter le poids de l'appareil, résistant à l'eau, sèche et résistant aux températures élevées
 - suffisamment grande pour permettre un travail confortable avec l'appareil
 - facilement accessible
 - bien aérée.
- Assurer une distance suffisante des bords de la table. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait basculer et tomber.
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'appareils ou d'objets sensibles aux champs magnétiques (par exemple les radios, les télévisions, etc.).
- Assurer une distance minimale de 5 -10 cm des parois inflammables ou autres objets inflammables.

Branchement à l'alimentation électrique

- Vérifier si les données techniques de l'appareil (voir le tableau signalétique) correspondent aux données du réseau électrique local.
- Brancher l'appareil à une prise électrique individuelle avec protection. Ne pas brancher l'appareil à une prise multiple.
- Placer le câble de raccordement de manière à éviter tout risque d'écrasement et de trébuchement.

- Ne pas utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande périphériques.

5.2 Utilisation

Mode de fonctionnement des zones chauffantes à induction

Dans les plaques à induction l'électricité passe par la bobine de transmission sous le verre. Cela entraîne la création d'un champ magnétique qui, en tant qu'effet physique, chauffe directement le fond du récipient.

Ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie, car ici le réchauffement préalable de l'élément chauffant et de la zone chauffante en verre n'a pas lieu comme dans le cas des zones chauffantes traditionnelles.

Un autre avantage de l'induction est la courte durée de cuisson, grâce aux caractéristiques décrites ci-dessus.

De plus, l'arrivée de la chaleur change immédiatement après la modification du réglage, ce qui permet des réglages précis. La plaque chauffante à induction réagit aux changements des réglages aussi vite qu'une plaque à gaz, car l'énergie arrive immédiatement à la casserole, sans nécessité de chauffer au préalable d'autres éléments.

La technologie à induction lie cette réactivité avec l'avantage principal de l'électricité permettant un réglage précis de l'arrivée de la chaleur.

Récipients de cuisson adaptés

N'utiliser que des poêles rondes wok en acier, acier inoxydable ou autre matériau avec le wok à induction, si elles sont marquées comme adaptées à l'induction (prendre en considération les indications sur les récipients).

INDICATION !

Pour que la poêle wok puisse fonctionner correctement, elle doit posséder un fond magnétique : si on approche un aimant, il doit se coller.

Si le wok à induction est trop incliné par rapport au fond magnétique du récipient, la puissance est plus faible et la protection contre la surchauffe peut ne pas se mettre en marche. Pour cette raison, ne pas utiliser de récipients de cuisson en aluminium, cuivre ou en matières non métalliques.

Nous conseillons la poêle wok de la marque Bartscher , **no d'art. : 105981.**

- acier inoxydable
- poignée qui ne se réchauffe pas : manche et poignée du côté opposé
- Capacité : 6 litres
- Dimensions : (Ø 360 mm | hauteur 110 mm)
(hauteur avec couvercle 215 mm)
- Poids : 2,85 kg
- Livré avec un couvercle en acier inoxydable



Fig. 3

Avant d'utiliser l'appareil

1. Avant la première utilisation, nettoyer l'appareil en suivant les consignes indiquées au point 6 « **Nettoyage** ».
2. Sécher l'appareil soigneusement.
3. Placer le filtre à graisse par le fond de l'appareil.
4. Placer sur la surface de cuisson une poêle wok adaptée avec les aliments à cuire.
5. Réaliser les réglages exigés selon les consignes ci-dessous.

Éléments de commande / messages affichés

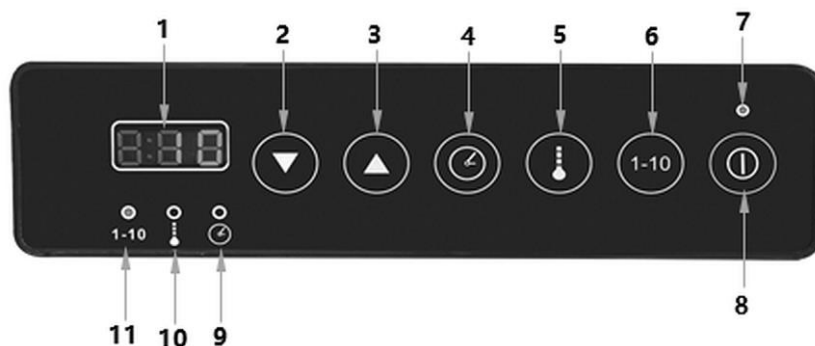


Fig. 4

- | | |
|--|--|
| 1. Écran d'affichage numérique | 2. Touche de réduction de la puissance, de la température, de la durée |
| 3. Touche d'augmentation de la puissance, de la température, de la durée | 4. Touche de réglage de la durée |
| 5. Touche de réglage de la température | 6. Touche de réglage de la puissance |
| 7. Témoin de contrôle LED MARCHE / Standby | 8. Touche Marche/Arrêt |
| 9. Témoin de contrôle LED du temps | 10. Témoin de contrôle LED de la température |
| 11. Témoin de contrôle LED de la puissance | |

Mise en marche de l'appareil

1. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique.


Un signal sonore retentit et le témoin de contrôle LED MARCHE / Standby clignote. L'appareil est en mode Standby.

2. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt  pour éteindre l'appareil.

Les témoins LED marche/Standby et de la puissance (**1 - 10**) s'allument.

Réglages

Puissance



Après la pression sur la touche marche/arrêt  le témoin de contrôle LED de puissance s'allume. Le niveau de puissance « **5** » réglé par défaut s'affiche sur l'écran d'affichage numérique et l'appareil se met en marche.

Le témoin de contrôle LED. Marche/Standby reste allumé en permanence.

CONSEIL !


Si, dans les 30 secondes après la pression sur la touche Marche/arrêt, Aucun réglage n'est effectué, l'appareil passe automatiquement au mode Standby.

FR

À l'aide des touches de sélection  ou  il est possible de modifier à tout instant le réglage dans une étendue de **1 - 10** (500 W - 3500 W). Le niveau de puissance 1 correspond à une puissance de 500 W, tandis que le niveau 10 à une puissance de 3500 W.



Le niveau de puissance choisi s'affiche sur l'affichage numérique.

Température

1. Pour passer en mode de réglage de la température, appuyer sur la touche de réglage de la température .

Le témoin LED de température  s'allume.

L'écran d'affichage numérique affiche le réglage par défaut de « 120 °C ».

À l'aide des touches de sélection  ou  il est possible de modifier à tout instant la température dans une étendue de 60 °C - 240 °C. Les réglages de température suivants sont possibles :

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 et 240 °C.


L'appareil réchauffe les aliments et maintient ensuite la température réglée. Le réglage de la puissance est alors effectué automatiquement.

CONSEIL !


Si l'appareil est mis en marche sans récipient adéquat pour la cuisson ou si le récipient est retiré de la zone de cuisson durant le fonctionnement de l'appareil, un signal sonore répétitif retentit et l'appareil s'éteint au bout de 30 secondes.

L'affichage numérique affiche le message d'erreur « E0 ».

Réglage de la durée


1. Après avoir choisi le mode de fonctionnement (niveau de puissance ou niveau de température), appuyer sur la touche .

L'écran d'affichage numérique affiche « 0 ».


Le témoin LED de la durée  s'allume.

À l'aide des touches de sélection ▼ ou ▲, il est possible de régler la durée dans des intervalles de 1 minute dans une étendue de 30 minutes et ensuite, dans des intervalles de 10 minutes (jusqu'à 180 minutes au maximum).

Le temps est décompté à rebours dans des intervalles d'une minute, et l'écran d'afficheur revient automatiquement aux indications précédentes (la puissance ou la température sont affichées).

Afin de vérifier le temps de cuisson restant, appuyer de nouveau sur la touche . Une fois la durée réglée écoulee, un signal sonore est émis et l'appareil passe automatiquement en mode Standby.

Après l'arrêt de l'appareil, les ventilateurs continuent à fonctionner pendant un certain temps afin de refroidir les composants électroniques et ensuite ils s'arrêtent.

2. Si vous souhaitez interrompre la fonction minuterie avant que le temps réglé ne s'écoule, appuyez sur la touche marche/arrêt. .
3. Appuyer de nouveau sur la touche pour remettre l'appareil en marche.

CONSEIL !

Lors du fonctionnement de l'appareil, il est possible de modifier le réglage de la durée, à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Grâce à la fonction de mémorisation de l'appareil, la puissance et éventuellement la température restent inchangées.

De la même manière, il est possible de changer la puissance et éventuellement la température sans changer la durée. L'appareil fonctionne alors selon les données saisies auparavant.

L'appareil s'éteint automatiquement, si aucun réglage n'est sélectionné dans les 2 heures, ou si la minuterie est réglée sur une valeur supérieure à 120 minutes.

4. Une fois la cuisson ou le processus de réchauffement terminés, retirer la fiche de l'appareil de la prise (ne pas la laisser sur la zone de détection des récipients !).

Protection contre la surchauffe

L'appareil dispose de la fonction de protection contre la surchauffe. L'appareil s'éteint pour des raisons de sécurité, si la limite critique de température est dépassée.

MISE EN GARDE !

Le réchauffement d'une poêle wok vide active la protection contre la surchauffe, un signal sonore est émis et l'appareil s'éteint.

L'affichage numérique affiche le message d'erreur «E2».

Ne jamais placer dans la cuvette de cuisson de poêle wok vide.

En cas d'activation de la protection contre la surchauffe, retirer de la cuvette de cuisson la poêle wok et laisser l'appareil refroidir quelques minutes.

L'appareil peut être ensuite utilisé normalement.

6 Nettoyage

6.1 Consignes de sécurité pour le nettoyage

- Avant le nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Laisser l'appareil refroidir complètement.
- Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou autres liquides, lors de son nettoyage. Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou en métal (couteau, fourchette, etc.) pour nettoyer l'appareil. Les objets pointus peuvent endommager l'appareil et s'ils entrent en contact avec les éléments conducteurs, ils peuvent entraîner un risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, contenant des solvants ou des agents caustiques pour nettoyer l'appareil. Ils peuvent rayer la surface.

6.2 Nettoyage

1. Nettoyer régulièrement l'appareil en fin de journée de travail et si besoin, plus souvent.
2. Essuyer la cuvette de cuisson, le panneau de commande et le corps de l'appareil avec de l'eau chaude et un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux et qui ne raye pas, en cas de besoin.
3. Enfin, essuyer les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
4. Nettoyer quotidiennement le filtre à graisse à l'aide d'un produit nettoyant doux ou dans le lave-vaisselle. Pour ce faire, retirer le filtre de son support. En fin de nettoyage, replacer le filtre à graisse entièrement séché dans l'appareil.
5. Les orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil ne peuvent pas être bouchés par la saleté ou la poussière. Il faut les nettoyer à l'aide d'un pinceau ou d'un souffleur.

7 Défaillances possibles

Le tableau ci-dessous présente les descriptions des causes probables et des solutions permettant d'éliminer les anomalies de fonctionnement ou les erreurs survenues lors de l'utilisation de l'appareil. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus, contacter le service.

Pour ce faire, indiquer obligatoirement le numéro de l'article, le nom du modèle et le numéro de série. Ces informations sont indiquées sur la plaque signalétique.

Code d'erreur	Cause	Solution
E0	Absence d'ustensile sur la zone de cuisson ou l'ustensile n'est pas adapté	N'utiliser que des récipients adaptés à la cuisson
E1	L'appareil se chauffe trop fortement (p.ex. à cause des orifices de ventilation bouchés)	Déboucher les orifices de ventilation. Laisser l'appareil refroidir et remettre en marche Si le code d'erreur s'affiche toujours sur l'affichage numérique, contacter le service.
	Pièce endommagée (par exemple le transistor).	Contactez le service après-vente
E2	La protection contre la surchauffe s'est enclenchée, l'appareil s'éteint	Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Retirer le récipient de la zone de cuisson. Laisser refroidir l'appareil et le remettre en marche
E3	Brève panne de courant	Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Remettre l'appareil en marche après quelques minutes. Faire contrôler le raccordement électrique par un électricien

8 Élimination des déchets

Appareils électriques



Les appareils électriques portent le symbole suivant. Les appareils électriques doivent être éliminés de manière correcte et respectueuse de l'environnement. Il est interdit de jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et retirer le câble de raccordement de l'appareil.

Rapporter l'appareil électrique à des points de collecte désignés.