

7L



200065

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 3.0
Datum izdavanja: 2022-08-09

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	6
1.4	Nenamjenska uporaba	6
2	Opće informacije	7
2.1	Odgovornost i jamstvo	7
2.2	Zaštita autorskih prava	7
2.3	Izjava o sukladnosti	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje	8
3.1	Kontrola isporuke	8
3.2	Pakiranje	8
3.3	Čuvanje	8
4	Tehnički podaci	9
4.1	Tehnički podaci	9
4.2	Funkcije uređaja	9
4.3	Popis sklopova uređaja	10
5	Instalacija i rukovanje	11
5.1	Instalacija	11
5.2	Rukovanje	12
6	Čišćenje	15
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja	15
6.2	Čišćenje	16
7	Zbrinjavanje	16



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštovati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objasnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.

- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotujte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa čete sprječiti moguće opasnosti.

Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatrui nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

HR

Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opeklina. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

Opasnost za zdravlje zbog mikroba

Sigurnost

- Spremnik za vodu u redovitim vremenskim intervalima treba prazniti, čistiti i dezinficirati kako bi se eliminirala opasnost od nakupljanja štetnih za zdravlje opasnih mikroba.

Eksploatacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebujte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.

HR

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- podgrijavanje i održavanje topline kuhanog vina, punča, Jagertee.

Ovaj se uređaj može koristiti u kućnom domaćinstvu i na sličnim mjestima, kao što su na primer:

- kuhinje za radnike u trgovinama, kancelarijama i na sličnim mjestima gdje rade ljudi;
- poljoprivredna gospodarstva;
- hoteli, moteli i druga mjesta gdje borave gosti;
- pansioni.

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- lijevanje i podgrijavanje lako zapaljivih, štetnih po zdravlje i hlapljivih tekućina ili sličnih materijala.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajanske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uredaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativat uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Lonac za kuhanje vina 7L
Broj art.:	200065
Materijal:	nehrđajući čelik
Zapremina maks. u l:	9
Korisna zapremina u l:	7
Raspon temperature od - do °C:	30 - 80
Priključna snaga:	1,85-2,2 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	275 x 260 x 490
Težina u kg:	2,0

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

HR

Verzija / karakteristike

- Boja: srebrna, crna
- Upravljanje: elektronsko, kotačić
- Preklopnik za funkcije
- Kontrolna lampica: pripravan za rad
- Regulacija temperature: kontinuirano, termostatski

4.2 Funkcije uređaja

Kuhano vino, punč ili, Jagertee itd. se podgrijavaju do postavljene temperature i na ovoj se temperaturi održavaju kroz željeno vremensko razdoblje.

4.3 Popis sklopova uređaja



Crtež 1

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Drška poklopca | 2. Poklopac |
| 3. Ručka spremnika (2x) | 4. Spremnik |
| 5. Postolje | 6. Ispusna slavina |
| 7. Preklopnik za funkcije | 8. Kontrolna lampica rada (crvena) |
| 9. Oznaka za postavke (uređaj) | 10. Regulator temperature |

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepljiva. Eventualne ostatke ljepljila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
 - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
- Zadržite barem 10 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.

HR

Prikључivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uredaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uredaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Uredaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

5.2 Rukovanje



UPOZORENJE!

Opasnost od nastanka opeklina!

Tijekom rada uređaja spremnik i poklopac se jako zagrijavaju.

Ne dirajte vrući uređaj.

Opasnost od ozljeđivanja!

Vruća para, koja izlazi van za vrijeme pomicanja poklopca, može uzrokovati nastanak opeklina na rukama, ramenima ili licu korisnika.

Nikada ne pomičite poklopac dok uređaj radi.

Kako biste nadopunili količinu tekućine, uređaj isključite i oprezno skinite poklopac pomoću ručke na poklopcu.

Prije uporabe

- Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke 6 „Čišćenje“.
- Prije nego u uređaj nalijete tekućine i priključite uređaj, regulator temperature okrenite u smjeru suprotnom do smjera kazaljke na satu sve do položaja označenog sa ►.
- Preklopnik za funkcije prebacite u položaj ISKLj. (gornji položaj, crtež 3).
- U spremnik uređaja nalijte željenu količinu prehrambenih tekućina sve do oznake „MAX“.

UPOZORENJE!

Imajte na pameti da prije uključivanja uređaja u spremniku uvijek mora biti pitka tekućina. U uređaj je zabranjeno točiti neprehrambene tekućine kao što su kiseline, lužine, ulja, nitrati i slične supstance.

- Namjestite poklopac na spremnika na način da se prilikom okretanja poklopi na prihvativa spremnika.

UPOZORENJE!

Tijekom rada pobrinite se da se nijedna tekućina ne prolije a istom ne uzrokuje kratki spoj na upravljačkoj elektronici. Moglo bi doći do tjelesnih ozljeda.

Pazite na maksimalnu količinu vode prilikom punjenja!

Funkcije uređaja

Uređaj je opremljen sa **dvije funkcije**:

- funkcija podgrijavanje: za podgrijavanje tekućina do oko 80 °C
- funkcija kuhanje: za kuhanje vode

Funkcija podgrijavanje

- U spremnik uređaja nalijte željenu tekućinu (npr. kuhano vino, punč, Jagertee, vodu).
- Provjerite da li se preklopnik za funkcije nalazi u položaju ISKLj. (gore, crtež 3).
- Utikač uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.
- Upalit će se crvena kontrolna lampica rada.



Crtež 2

Tekućina nalivena u spremnik se podgrijava sve do postavljene temperature.

NAPOMENA!!

Vrijeme zagrijavanja ovisi o vrsti i količini napitaka.

Kad uređaj postigne postavljenu temperaturu, crvena kontrolna lampica za rad će se ugasiti, a tekućina će se održavati na postavljenoj temperaturi.


Kad se temperatura u spremniku smanji, termostat se ponovo uključuje i tekućina se opet zagrijava sve do postavljene temperature, a crvena kontrolna lampica rada se ponovo uključuje.

- Prije nego ponovo dolijete tekućinu, regulator temperature okrenite u smjeru suprotnom do kazaljke na satu sve do položaja ►.
- Oprezno skinite poklopac spremnika.
- Nalijte potrebnu količinu tekućine.

HR

Funkcija kuhanja

1. Kako biste pripremili vruću vodu, spremnik napunite željenom količinom pitke vode.
 2. Preklopnik za funkcije postavite u položaj UKLj. (donji položaj, crtež. 3).
- Upalit će se crvena kontrolna lampica rada.

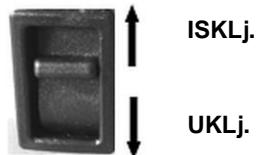

Crtež 3

Kad će uređaj postići točku ključanja, grijaci element će se automatski isključiti, a preklopnik za funkcije će se prebaciti u položaj ISKLj. (gornji položaj, crtež3). Crvena kontrolna lampica rada će se ugasiti.

Voda se **automatski ne održava** na postignutoj temperaturi. Kako biste ponovo zagrijali vodu, preklopnik za funkcije postavite u položaj UKLj. (donji položaj, crtež 3).

Uzimanje napitaka

HR

1. Kako biste natočili pripremljene vruće napitke, ispod ispusne slavine postavite odgovarajući spremnik (čašu ili šalicu).
2. Ispusnu slavinu pritisnite prema dolje i pridržite sve dok ne natičete željenu količinu napitka.

Pustite ispuštu, zatvorit će se automatski.

POZOR!

Redovito provjeravajte razinu napitka, po potrebi dolijte ga još.

Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez napitka!



Crtež 4

Čišćenje

Zaštita od pregrijavanja / uključivanja uređaja bez vode

Uređaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja / uključivanja bez vode.

Ako uređaj slučajno pokrenete bez tekućine ili s premalo tekućine, zaštita će se aktivirati i uređaj će se automatski isključiti.

1. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi.
2. Kroz ispusnu slavinu prolijte preostalu tekućinu iz spremnika u drugu posudu.
3. Pritisnite gumb RESET ispod postolja uređaja.
4. Nakon toga možete ponovo naliti željene napitke i na uobičajen način pokrenuti uređaj.



Crtič 5

Isključivanje uređaja

1. Ako uređaj više ne koristite, regulator temperature okrećite u smjeru suprotnom do kazaljke na satu sve do položaji ► (ili prebacite preklopnik za funkcije u položaj ISKLj.)
2. Uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!)
3. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi.
4. Preko ispusne slavine ispustite preostalu tekućinu u odgovarajući spremnik.

HR

6 Čišćenje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštretne niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Ošteti bi predmet mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje

1. Na kraju radnog dana uređaj redovito čistite, a po potrebi i češće.
2. Unutrašnjost spremnika očistite topлом vodom, mekanom krpicom ili sružnicom i blagim deterdžentom.
3. Kako biste očistili ispusnu slavinu, propustite kroz nju vodu sa deterdžentom.
4. Isperite spremnik čistom vodom.
5. Čistu vodu više puta propustite kroz ispusnu slavinu kako biste uklonili ostatke deterdženta.
6. Poklopac operite topлом tekućom vodom.
7. Vanjsku površinu spremnika i postolje prebrišite mekanom vlažnom krpicom.
8. Na kraju pažljivo osušite uređaj i poklopac.
9. Ako dođe do taloženja na dnu spremnika naslaga kamenca ili drugih naslaga uklonite ih kupovnim sredstvima za čišćenje ili uklanjanje kamenca. Pridržavajte se napomena proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca.

7 Zbrinjavanje

HR

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.