

**7450 2E**



**700421**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-05-16

## Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed .....	2
1.1	Forklaring af advarselsord .....	2
1.2	Sikkerhedstips .....	3
1.3	Brug som beregnet .....	6
1.4	Ukorrekt brug .....	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse .....	7
2.3	Overensstemmelseserklæring .....	7
3	Transport, emballage og opbevaring .....	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage .....	8
3.3	Opbevaring .....	8
4	Tekniske data .....	9
4.1	Tekniske data .....	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter .....	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	13
6	Rengøring.....	16
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	16
6.2	Rengøring .....	17
7	Mulige driftsfejl.....	18
8	Bortskaffelse.....	20



**Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!**

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

## 1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

### 1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



**FARE!**

**FARE** symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.

**ADVARSEL!**

**ADVARSEL** symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

**FORSIGTIG** symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

**OBS!**

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

**HENVISNING!**

**HENVISNING** symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

## 1.2 Sikkerhedstips

### Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

### **Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare**

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

### Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år kan fylde og tømme køleskabet.

### Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.
- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

## 1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Afkøling af de rigtige retter og snacks i de rigtige beholdere, på tallerkener osv.

Dette apparat er designet til at arbejde i et miljø med en maksimal temperatur på 32 °C og en relativ luftfugtighed på 65%.

## 1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod;
- Opbevaring af levende dyr.



## 2 Generelle oplysninger

### 2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

### 2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

### 2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

## 3 Transport, emballage og opbevaring

### 3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

### 3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

### 3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

## 4 Tekniske data

### 4.1 Tekniske data

<b>Navn:</b>	<b>Kølevitrine 7450 2E</b>
Art. nr.:	<b>700421</b>
Materiale:	glas, rustfrit stål, aluminium
Indhold i l:	177
Temperaturområde fra - til °C:	-1 - 7
Køling:	cirkulerende luft
Kølevæske / mængde i kg:	R290 / 0,056 kg
Klimaklasse:	4
Energiklasse:	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Energiforbrug i kWh / år:	2174
Antal skydedøre:	2
Antal hylder:	2
Mål hylder (bredde x dybde) i mm:	745 x 335
Materiale stilleflade:	stål, forkromet
Dimensioner udstillingsflade (bredde x dybde) i mm:	755 x 340
Effekt:	0,35 kW   220-240 V   50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	805 x 440 x 970
Vægt i kg:	75,6

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

## Version / egenskaber

- Temperaturregulator: digitalt
- Automatisk afrimning
- Fordampning af kondensvand
- Styring: elektronisk
- Digitalt display
- Indendørs belysning
  - LED
  - lodret i hjørnerne
  - tændes separat
- Dørtype: skydedør
- Dørposition: bagside
- Frontrude: med ramme/kant
- Glastype: dobbelt glas
- Sikkerhedsglas
- Hylde type: rist
- Hylde med højdejustering
- Kontrollampe: Tænd/sluk.
- Isolering: Cyclopentan C5H10


DK

Yderligere enhedsdata kan findes på vores websted [www.bartscher.com](http://www.bartscher.com) eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2018 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

## 4.2 Apparatets funktioner

Egnede måltider eller snacks i beholdere, på tallerkener, skåle osv. afkøles i den krævede tid ved den indstillede temperatur.

### 4.3 Kompilering af apparatets komponenter

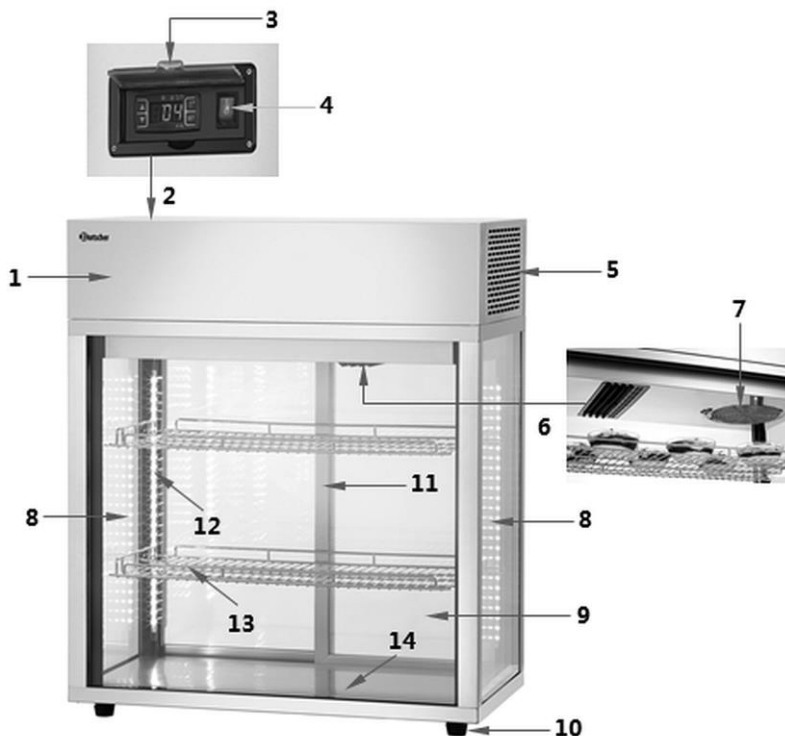

DK

Fig. 1

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Hus                           | 2. Digital temperaturregulator                       |
| 3. Dæksel til betjeningslementer | 4. Tænd/sluk knap med integreret kontrollampe (grøn) |
| 5. Ventilationshuller            | 6. Ventilationshuller                                |
| 7. Ventilator                    | 8. Glas siderude (2x)                                |
| 9. Glas forrude                  | 10. Fødder (4x)                                      |
| 11. Skydedøre brugerside (2x)    | 12. LED belysningsliste (2x)                         |
| 13. Hylder (2x)                  | 14. Nedre stillingsflade                             |

## 5 Installation og betjeninga

### 5.1 Installation

#### Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



#### **FORSIGTIG!**

##### **Fare for kvælning!**

Børn må ikke får adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
  - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
  - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
  - let tilgængelig
  - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
- Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation. Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.
- Hvis apparatet skal flyttes til et andet sted, skal du gøre som følger:

## Installation og betjening

---

- sluk apparatet
- træk stikket ud af stikkontakten
- fjern apparatets indhold
- fastgør alle løse genstande i den interne kammer og luk døren
- apparatet kan kun transporteres i lodret position.

### Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Apparatet skal stå i mindst 2 timer før første brug og tilslutning til elnettet.
- Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten, skal du ikke tilslutte apparatet i mindst 5 minutter.

DK

## 5.2 Betjening

### Brugervejledning

- For at reducere tabet af kølig luft, skal dørens åbningstid være så kort som muligt. Derudover bør skydedøren ikke åbnes for ofte.
- Dæk ikke ventilationshullerne inde i kølevitrinen. Luften skal kunne cirkulere godt, for at sikre tilstrækkelig køling.
- Madretter, der opbevares i kølevitrinen skal holdes i tilstrækkeligt afstand fra hinanden. For små afstande påvirker køleeffekten.
- Varme retter skal afkøles til stuetemperaturen, inden de sættes i apparatet
- I tilfælde af pludselig strømafbrydelse må du ikke åbne skydedøren, hvis det er muligt for at undgå at miste kold luft.

### Forberedelse af apparatet

1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit "**Rengøring**" inden første brug.
2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.
3. Placer hylderne i apparatet i den ønskede højde.
4. Luk apparatets skydedør på brugersiden.
5. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
6. Forkøl kølevitrienen ved hjælp af fabriksindstillede værdier.


### HENVISNING!

**Indsæt kun mad, når apparatet har opnået tilstrækkelig kølekræft.**

Temperaturen på kølevitrienen vises på det digitale display.

Den viste temperaturværdi er den målte værdi i temperatursensorområdet. Den bruges til at styre kompressoren.

### Digitaldisplay/knapfunktioner

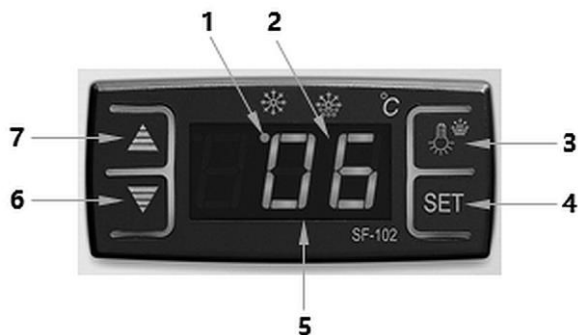

1. LCD køleindikator
2. LCD afrimningsindikator
3. Knap til belysning / afrimning
4. SET- funktionsknap
5. Digitalt display
6. Knappen for at reducere temperaturen
7. Knappen for at øge temperaturen



### LCD indikatorer



#### LCD køleindikator

Denne indikator lyser under køleprocessen, forbliver tændt, så længe køletemperaturen forbliver konstant og blinker under indkoblingsforsinkelsen.





#### LCD afrimningsindikator

Kontrollampen lyser under afrimningsprocessen, slukker når afrimningsprocessen er afsluttet og blinker under forsinkelsen af afrimningen.

### Temperaturindstilling

De optimale temperaturindstillinger er foretaget fra fabrikken og svarer til driftstemperaturen i køleskabet på ca.  $-1\text{ }^{\circ}\text{C} - 7\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Følg disse trin for at ændre temperaturindstillingerne:

- Tryk på **SET** knappen, den indstillede temperatur vises.
- Tryk på  knappen eller  , for at ændre den viste værdi.
- Tryk på **SET** knappen igen, for at gemme indstillingen og vende tilbage til visningen af kølevitriens temperatur.

DK



### HENVISNING!

**Hvis der ikke trykkes på nogen anden knap inden for 10 sekunder, vises temperaturen i kølevitrienen på det digitale display.**

### Tænding/Slukning af LED belysning

Apparatet er udstyret med intern belysning placeret lodret i hjørnerne af kølevitrienen.

LED-belysningen kan tændes eller slukkes når som helst.


1. Tryk kort på  knappen, for at tænde for belysningen.
2. Tryk på  knappen igen, for at slukke for belysningen.

### Automatisk afrimning


Apparatet afrimer automatisk 4 gange inden for 24 timer.

### Start manuel afrimning / afslut afrimning

Manuel afrimning er påkrævet, hvis køleeffekten falder, f.eks. efter at døren har været åben i lang tid.



1. Tryk på  knappen og hold den nede i 6 sekunder for at starte afrimning eller afslutte afrimning.

LCD- afrimningskontrollampen tændes.

2. Tryk på  knappen og hold den nede i 6 sekunder for at afslutte afrimning. LCD- afrimningskontrollampen slukkes.

### Nulstilling af temperaturregulatoren

Hvis displayet viser en fejlmeddelelse:

1. Tryk på  knappen i 2 sekunder, indtil summeren lyder.
2. Tryk på  knappen i 6 sekunder, indtil summeren lyder.

Det digitale display blinker i 3 sekunder, og fabriksindstillingerne gendannes.

### Slukning af apparatet

1. Hvis apparatet ikke skal bruges mere, skal du slukke for det med tænd / sluk-kontakten, som befinder sig på bagvæggen.
2. Træk stikket ud.

## 6 Rengøring

### 6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.

- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

### 6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres regelmæssigt i slutningen af arbejdsdagen.
2. Åbn maskinskydedøren.
3. Fjern alle objekter fra apparatet.
4. Fjern alle hylde fra apparatet.
5. Rengør hyldeerne med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp og varmt vand. Skyl hyldeerne med rent vand og tør med en blød klud.
6. Vask den nedre udstillingsoverflade grundigt med varmt vand og en blød klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt. Rengør alle overflader med en klud fugtet med rent vand.
7. Tør sideglas og skydedøre grundigt med en blød, fugtig klud.
8. Rengør huset og netledningen kun med en blød, fugtig klud.
9. I slutningen skal alle vaskede overflader tørres grundigt.
10. Placer hyldeerne tilbage i apparatet.
11. Fjern regelmæssigt støv og frug fra bagsiden af apparatet med en blød børste eller kost.
12. Lad døren være åben, så apparatet kan tørre helt.
13. Hvis apparatet ikke bruges i længere periode, skal det rengøres som beskrevet ovenfor. Lad apparatet være åben for at forhindre, at der dannes lugt indeni.

### 7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-  
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl  
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets  
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Utilstrækkelig kølekapacitet	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Fjern kølevitrinen fra varmekilden
	Dårlig luftcirkulation omkring kølevitrinen	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	Skydedøren er ikke helt lukket eller er åben for længe	Luk skydedøren Lad døren stå åben i så kort tid som muligt
	Afstanden mellem oplagrede fødevarer er for lille eller for mange madretter i kølevitrinen	Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem madretterne i kølevitrinen
	Overdækket luftindtag og/eller luftudtag på kølevitrinen	Frigør luftindtag og luftudtag ved at fjerne de overskydende madretter fra kølevitrinen

<b>Fejl</b>	<b>Mulig årsag</b>	<b>Løsning</b>
Ingen køling	Stikket er ikke tilsluttet til stikkontakten	Isæt stikket korrekt
	Strømkredssikringen er defekt	Kontroller strømforsyningen
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
	Temperaturregulatoren er beskadiget	Kontakt vores kundeservice
Høje lyde under arbejdet	Kølevitrine står ikke på et plant underlag	Placer kølevitrinen på et plant underlag
	Kølevitrine rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem kølevitrinen og andre genstande
Kompressoren slukker ikke automatisk	Kølevitrinen er overfyldt	Fjern overskydende mad fra kølevitrinen
	Skydedøren var åben for længe	Lad døren stå åben i så kort tid som muligt

**Fejlmeddelelser**

<b>Fejlmeddelelse</b>	<b>Fejlbeskrivelse</b>	<b>Effekter</b>	<b>Hjælp</b>
<b>HH1</b>	Overophedning (over 80 °C) eller kortslutning i rumtemperaturføleren	Kompressoren starter i 45 minutter og slukker derefter i 15 minutter	Kontakt kundeservice
<b>LL1</b>	For lav temperatur (under 60 °C) eller åbent kredsløb (ingen kommunikation med rumtemperaturføleren)	Kompressoren starter i 45 minutter og slukker derefter i 15 minutter	Kontakt kundeservice

### Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

1. Lyden af strømmende vand. Denne støj høres under normal brug. Det er et kølemiddel, som strømmer i systemet.
2. Dannelsen af damp på glaslåget ved høj luftfugtighed er normal. Tør dampen af med en blød, tør klud.

### Reservedele

Reservedele til reparation af dette apparat, der er anført i bilag II til FORORDNING (EU) 2019/2018 er tilgængelige i en periode på mindst otte år efter, at den sidste model blev markedsført.

## 8 Bortskaffelse

### Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

### Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.