

88L



700182G

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-07-24

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	13
6	Rengøring og vedligeholdelse	16
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	16
6.2	Rengøring	17
7	Mulige driftsfejl.....	18
8	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år kan fylde og tømme køleskabet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsligtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsligtede anvendelse:

- Afkøling og opbevaring af passende drikkevarer.

Dette apparat er designet til at arbejde i et miljø med en maksimal temperatur på 32 °C og en relativ luftfugtighed på 65%.

Dette apparat kan bruges i en husstand og lignende steder, såsom:

- i køkkener til medarbejdere i butikker, kontorer eller lignende arbejdsområder;
- landbrugsområder;
- af kunder i hoteller, moteller og andre typiske boligområder;
- i pensionater.

DK

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod;
- Opbevaring af levende dyr.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Flaskekøleren 88L
Art.nr.:	700182G
Materiale:	Stålplade
Materiale indvendigt:	HIPS (High Impact Polystyrole)
Indhold i l:	88
Maks.indhold, flasker:	28
Temperaturområde fra – til °C	2 - 10
Omgivelsestemperaturer fra - til °C:	10 - 32
Kølevæske / mængde i kg:	R600a / 0,036
Klimaklasse:	SN
Energiklasse:	G (EU Nr. 2019 / 2016)
Energiforbrug i kWh / år:	139
GWP:	3
Antal døre:	1
Antal hylder:	6
Mål hylder (bredde x dybde) i mm:	336 x 291
Tilslutningsværdi:	0,085 kW 220-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	430 x 483 x 832
Vægt i kg:	23,2

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Farve: sort
- Afkøling: statisk
- Temperaturregulering: mekanisk, trinløs
- Styring: drejeknap
- Termostat
- Isolering: Cyclopentan C5H10
- Antal hylder: 6
- Hylde type:
 - forkromet flasketrist (5 stk.)
 - rist, forkromet (1 stk.)
- Hyldeerne er ikke justerbare i højden
- Dør type:
 - hængslet
 - glasdør, med beslag/ ramme, dobbeltrude
- Højre dør med mulighed for at ændre åbningsretningen
- Top LED-belysning, kan skiftes separat
- Tænd/sluk-knap


DK

Yderligere enhedsdata kan findes på vores websted www.bartscher.com eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2016 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

4.2 Apparatets funktioner

Flaskekøleren er designet til at afkøle og opbevare de egnede drikkevarer. Takket være den smalle struktur kan den integreres perfekt overalt: som en fritstående enhed og som en bordplade i restauranter, barer, caféer, kantiner, kiosker, fastfood-forretninger eller på tankstationer.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

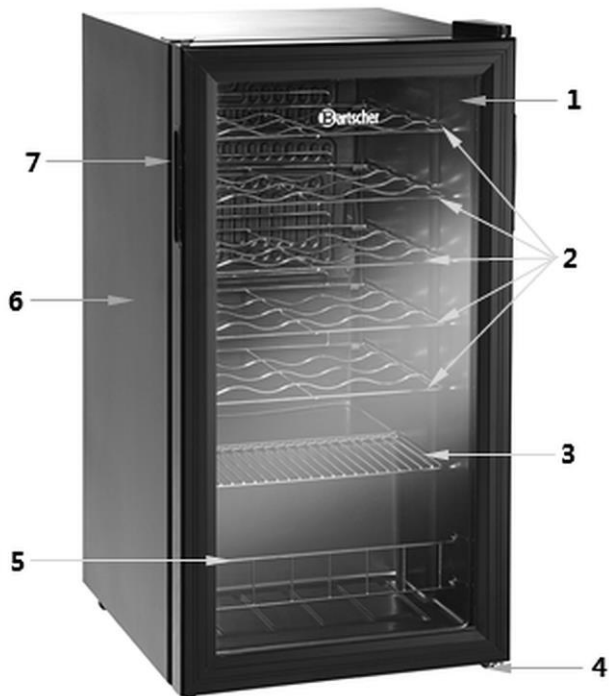

DK

Fig. 1

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Dobbeltglasdør | 2. Flaskeriste (5x) |
| 3. Rist (1x) | 4. Fødder (4x), 2 justerbare i højden |
| 5. Gitter | 6. Hus |
| 7. Dørhåndtag i form af en fordybning | |

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
- Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation. Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.
- Hvis apparatet skal flyttes til et andet sted, skal du gøre som følger:
 - sluk apparatet
 - træk stikket ud af stikkontakten

Installation og betjening

- fjern apparatets indhold
 - fastgør alle løse genstande i den interne kammer og luk døren
 - apparatet kan kun transporteres i lodret position.
- Juster de to forreste fødder ved at skrue ind eller skrue dem ud, så apparatet er stabilt.

OBS!

Apparatet er ikke egnet til bebyggelse.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Apparatet skal stå oprejst i 4 timer, før den tilsluttes strømforsyningen.

DK

5.2 Betjening

Brugervejledning

- Flaskekøleren er ideel til opbevaring af 0,75 liters flasker. Apparatets maksimale volumen er angivet baseret på denne flaskestørrelse.
- Når du fylder apparatet, skal du altid sørge for, at flaskerne ikke blokerer døren.
- Når du fylder flere flasker på samme tid, tager det længere tid for individuelle flasker at afkøle til den ønskede temperatur.
- Hvis det er muligt, skal flaskekøleren fyldes med flasker af samme type drikke for at få den optimale temperaturindstilling.
- Jo flere flasker der er i flaskekøleren, jo længere døren er åben, jo højere er energiforbruget. Overfyld ikke apparatet, og vær opmærksom på den tid døren er åben.
- For at reducere tabet af kølig luft, skal dørens åbningstid være så kort som muligt. Derudover bør døren ikke åbnes for ofte.
- I tilfælde af pludselig strømafbrydelse må du ikke åbne døren, hvis det er muligt for at undgå at miste kold luft.

- Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten, skal du ikke tilslutte apparatet i mindst 5 minutter.
- Hvis apparatet er slukket i lang tid, skal apparatets dør forblive åben.

Før første brug

1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 "**Rengøring**" inden første brug.
2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.
3. Placer hylderne i apparatet.
4. Luk døren til apparatet.
5. Apparatet skal stå oprejst i 4 timer, før den tilsluttes strømforsyningen.
6. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
7. Når du bruger apparatet første gang eller efter pauser i brug, skal du indstille temperaturen til "7" (laveste indstilling) i mindst 3-4 timer, inden flaskerne anbringes i flaskekøleren.
8. Indstil derefter den ønskede temperatur.

DK

Betjeningslementer



Fig. 2

8. Temperaturregulator
9. Tænd/sluk-kontakt til belysning
10. LED- øvre belysning

Indvendig belysning

Apparatet er udstyret med indvendig belysning.

Den øverste LED-belysning (10) og tænd/sluk-kontakten (9) er placeret inde i apparatet.

1. Tænd om nødvendigt den indvendige belysning med tænd/sluk-kontakten (9) (position **ON**) eller slukket (position **OFF**).

Temperaturregulering

Temperaturen kan indstilles med temperaturregulatoren (8 fig. 2). Det er også placeret i loftet inde i apparatet.

1. For at indstille temperaturen skal du dreje temperaturregulatoren med uret til den ønskede position.

Temperaturen kan indstilles på en position fra 1 til 7:

- position "1" svarer til den højeste temperaturindstilling
- position "7" svarer til den laveste temperaturindstilling
- temperaturværdier kan findes i tabellen „**Tekniske data**“.

HENVISNING!

Den optimale temperatur til opbevaring af mad og drikkevarer er 6°C. Hvis mad eller drikke ikke kan holdes ved den rette temperatur, kan det blive forringet.

2. For at slukke for apparatet skal du indstille temperaturregulatoren til "0".

Hylder

Flaskeskøleren er udstyret med 5 flaskeriste, 1 rist og 1 gitter.

Flaskeristene og risten kan tages ud.



Fig. 3

Flaskeristene (2) er fastgjort til den bageste indre del af indretningen ved hjælp af en låsende rille, så de ikke kan glide ud, når drikkevareflaskerne tages ud.

1. Løft dem let for at fjerne flaskeristene.

Den bageste støtte i flaskeristen forhindrer flaskerne i at komme i kontakt med bagvæggen og sikrer således fri luftcirkulation i apparatet.



Fig. 4

Risten (3) er beregnet til drikkevarer i andre beholdere.

Gitteret (5) i bunden af apparatet forhindrer vandret opbevarede flasker i at glide ud, når døren åbnes.

DK

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

2. Rengør apparatet jævnlige.
3. Afbryd apparatet fra strømforsyningen.
4. Fjern alle genstande fra apparatet, og opbevar dem i løbet af denne tid i et køligt rum.
5. Tag flaskeristene og risten ud af apparatet.
6. Rengør flaskeristene og risten med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp og varmt vand.
7. Skyl hyldeerne med rent vand og tør med en blød klud.
8. Brug en blød, fugtig klud til at aftørre apparatets indvendige og udvendige overflader samt døren med dørtætningen. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
9. Rengør alle overflader med en klud fugtet med rent vand.
10. I slutningen skal de vaskede overflader tørres grundigt.
11. Efter rengøringen skal du lade døren stå åben et stykke tid for at lade apparatet tørre helt.
12. Du bør tørre af det støv, der er ophobet på bagsiden af flaskekøleren og kompressoren, mindst 4 gange om året. Brug en blød tør børste, elektrostatisk klud eller støvsuger.

HENVISNING!

Manglende overholdelse af den anbefalede hyppighed af rengøring af kondensatoren fører til en betydelig reduktion i apparatets effektivitet.

13. Hvis apparatet ikke har været i brug i lang tid, skal du rengøre det som beskrevet ovenfor og lade døren være åben for at undgå ubehagelig lugt og skimmelsvamp inde i apparatet.

Vedligeholdelse

Vi anbefaler at servicere apparatet mindst en gang om året og om nødvendigt indgå en servicekontrakt.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Ingen funktion	Stikket er forkert tilsluttet.	Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten
	Eldforsyningssikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
	Temperaturregulatoren er beskadiget	Kontakt kundeservice
Utilstrækkelig kølekapacitet	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Flyt apparatet væk fra eventuelle varmekilder
	Dårlig luftcirkulation omkring apparatet	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	Apparatdøren er ikke lukket tæt, eller døren er åben for længe	Luk døren tæt til apparatet. Lad døren stå åben i så kort tid som muligt
	Dørtætningen er beskadiget eller deformeret	Kontakt kundeservice
	Der er for små huller mellem emnerne i apparatet eller for mange genstande i apparatet	Sørg for tilstrækkelig plads mellem objekter i apparatet, fjern unødvendige genstande
	Temperaturen er indstillet for lav	Vælg en højere temperaturindstilling

Mulige driftsfejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Temperaturen inde i apparatet er for lav	Temperaturindstillingen er for høj	Vælg en lavere temperaturindstilling
Apparatets støjniveau øges	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	Flaskerne i flaskekøleren berører hinanden	Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem flaskerne
Dannelse af kondensvand på apparatets indvendige væg	Apparatets dør er lidt på klem	Kontroller, at ingen genstande forhindrer døren i at lukke Luk døren til apparatet
	Apparatdøren åbnes for længe eller åbnes for ofte	Lad døren stå åben i så kort tid som muligt Hvis det er muligt, må du ikke åbne døren så ofte
Dannelse af kondensvand på apparatets udvendige væg	Apparatets dør er let åben, forskellen mellem kold luft fra apparatet og omgivelsestemperaturen er for høj	Kontroller, at ingen genstande forhindrer døren i at lukke Luk døren til apparatet.
Apparatdøren lukker ikke ordentligt	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Dørtætningen er snavset eller forvrænget	Rengør dørtætningen, og udskift den, hvis den er deformeret

Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

- Der genereres forskellige lyde under betjening fra flaskekøleren og er ikke en funktionsfejl.
- Boblende lyde og støj kommer fra kølevæsken, der cirkulerer i kølesystemet.
- En kort, højere stønnende / klikkende lyd høres, når apparatets kompressor tændes.

Reservedele

Reservedele til reparation af dette apparat, der er anført i bilag II til FORORDNING (EU) 2019/2016 er tilgængelige i en periode på mindst otte år efter, at den sidste model blev markedsført.

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.