

**500-1Z-MDI**



**151520**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2023-05-17

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid .....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen .....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	6
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	6
2	Algemeen .....	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	7
2.2	Auteursrecht .....	7
2.3	Conformiteitsverklaring .....	7
3	Transport, verpakking en opslag .....	8
3.1	Transportinspectie .....	8
3.2	Verpakking .....	8
3.3	Opslag .....	8
4	Technische Gegevens .....	9
4.1	Technische Gegevens .....	9
4.2	Functies van het apparaat .....	10
4.3	Onderdelenoverzicht .....	11
5	Installatie en bediening .....	12
5.1	Installatie .....	12
5.2	Bediening .....	13
6	Reiniging .....	18
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen .....	18
6.2	Reiniging .....	18
7	Mogelijke storingen .....	19
8	Verwijdering .....	20



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



### **WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### **OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### **Elektrische stroom**

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

### Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bakken, roosteren, opwarmen en warm houden van voedsel in geschikte recipiënten.

## 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bereiding van gerechten zonder geschikte containers.



## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam:</b>	<b>Lift-Salamander 500-1Z-MDI</b>
Art. nr.:	<b>151520</b>
Materiaal:	roestvrij staal
Aantal verwarmingselementen:	1
Aantal verwarmingszones:	1
Afmetingen van de grillrooster (b x d) in mm:	435 x 320
Aansluitingswaarde:	2,8 kW   230 V   50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	470 x 510 x 525
Gewicht in kg:	32,8

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

### Versie / eigenschappen

- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Warmtebron: stralingsverwarming
- Verwarmingselementen in hoogte verstelbaar
- Energieregulatie: elektronisch
- Warmhoudfunctie
- Vetopvangbak
- Handmatig instellen van de tijd
- Digitaal display
- Besturing: MDI-draaiknop
- Controlelampjes:
  - opwarmen
  - Aan/uit
- Eigenschappen:
  - Eco-modus: energiebesparing en gebruik voor verwarming
  - Verwijderbaar grillrooster
  - Draaiknop met digitale display voor temperatuur en tijd
  - Memory-functie
  - Geluidssignaal na verstrijken van (0:10 – 9:30 minuten)
- Inclusief: 1 rooster


NL

## 4.2 Functies van het apparaat

De salamander met intelligente MDI-regeling is ontworpen om snel voedsel te roosteren, te roosteren en warm te houden dankzij de efficiënte stralingsverwarming aan de bovenkant van het apparaat.

Het verwarmingsvermogen kan worden aangepast met de verlagingsfunctie en door nauwkeurige digitale temperatuur- en tijdsinstellingen. De Memory-functie en een akoestisch signaal na afloop van de tijd zorgen voor optimale werkprocessen. Met de energiebesparende Eco-modus kunnen levensmiddelen zachtjes warm worden gehouden en worden kosten bespaard.

### 4.3 Onderdelenoverzicht

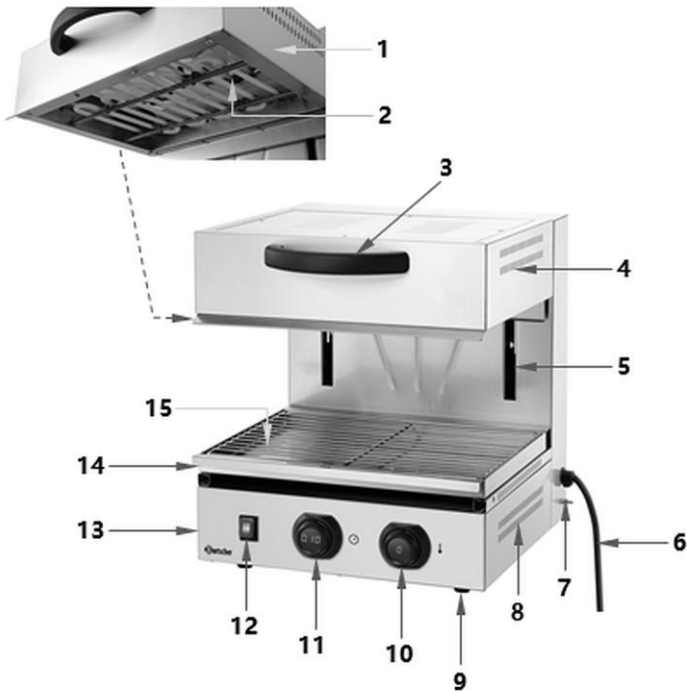

NL

Afb. 1

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bovenste deel apparaat, hoogte regulatie        | 2. Stralingsverwarming  |
| 3. Handvat van bovenste deel van het apparaat      | 4. Ventilatie-openingen   |
| 5. Lift  | 6. Stroomkabel  |
| 7. Aardingspin                                     | 8. Ventilatie-openingen   |
| 9. Poten (4x)                                      | 10. Druk-/draaiknop voor het instellen van de temperatuur       |
| 11. Druk-/draaiknop voor het instellen van de tijd | 12. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen) |
| 13. Behuizing                                      | 14. Vetopvangbak  |
| 15. Grillrooster                                   |   |

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een minimale afstand tot brandbare wanden en objecten; 10 cm vanaf de zijkant en 20 cm vanaf de achterkant.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

## 5.2 Bediening

### Waarschuwingstips



#### VERWITTING

#### Risico op brandwonden!

**Het apparaat en de schalen voor de gerechten worden tijdens het werk erg heet.**

Gebruik voor het verwijderen van de gerechten een vaatdoek of veiligheidshandschoenen die bestand zijn tegen hoge temperaturen.

**Het grillrooster en de vetopvangbak worden zeer heet tijdens de bereiding van voedsel.**

Laat het grillrooster en de vetopvangbak afkoelen voordat u ze leegmaakt en schoonmaakt.

**Na het uitschakelen blijft het apparaat lang warm.**

Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.

Verplaats nooit een werkend apparaat naar een andere locatie.

#### OPGELET!

**Het direct op de grillrooster bereiden van gerechten kan leiden tot schade aan het apparaat.**

Altijd de juiste, hittebestendige container/schaal gebruiken.

**Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd raken als het in contact komt met geconcentreerde zuren, azijnzuur, zoutoplossingen, kruidenmixen.**

Deze verontreinigingen moeten zo snel mogelijk worden afgeveegd.

### Vóór het eerste gebruik

1. Reinig vóór het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur volgens de instructies in hoofdstuk 6 “Reiniging”.
2. Droog het apparaat en de componenten grondig.
3. Plaats de vetopvangbak.
4. Plaats het grillrooster in de vetopvangbak.

#### **OPGELET!**

**Vet en etensresten kunnen in het apparaat terechtkomen.**

De vetopvangbak moet tijdens het gebruik altijd op zijn plaats blijven.

### Bedieningselementen

De salamander wordt bediend met de volgende 3 bedieningselementen:

- Schakelaar AAN/UIT
- De draai/drukknop voor het instellen van de tijd (aan de linkerkant van het bedieningspaneel)
- De draai/drukknop voor het instellen van de temperatuur (aan de rechterkant van het bedieningspaneel)

NL

### Bouw van druk-/draaiknoppen



Druk-/draaiknop

Digitale display

Informatielampje

In de indrukbare draaiknoppen zijn digitale displays ingebouwd, waarop de ingestelde (laatst gebruikte) tijd en het verwarmingsniveau kunnen worden afgelezen.

De informatielampjes geven de bedrijfsstatus aan.



### Instellingen

De verwarming van de salamander werkt onafhankelijk van de timer van het apparaat, wat betekent dat de verwarming continu kan werken en niet uitschakelt nadat de ingestelde tijd is verstreken.

De salamander heeft drie bedrijfsmodi:



Afb.2

#### 1. Warmen zonder timer

De verwarmingsniveaus (1 - 10) worden ingesteld met de druktoets-draaitemperatuurregelaar (rechts op het bedieningspaneel):

- verwarmingsniveau "0" betekent dat de verwarming permanent uitgeschakeld is,
- verwarmingsniveau "10" betekent dat de verwarming permanent is ingeschakeld,
- op tussenliggende niveaus wordt de verwarming in verschillende schakelritmes in- en uitgeschakeld.



Afb.3

#### 2. Verwarming met de timer

De bedrijfstijd van het apparaat wordt ingesteld met de druk/draai-knop tijdsregelaar (links op het bedieningspaneel).

De tijd kan worden ingesteld tussen 0:10 en 9:30 minuten.

De timer wordt geactiveerd door op de druk/draai-knop tijdsregelaar te drukken.

De ingestelde tijd telt af totdat "0" verschijnt op de digitale display van de druk/draai-knop temperatuurregelaar.

Gedurende deze tijd kan het vermogen nog naar believen worden gevarieerd door aan de ingedrukte druk/draai-knop temperatuurregelaar te draaien.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal, dat bevestigd moet worden door op de druk/draai-knop tijdsregelaar te drukken.

De signaaltoon gaat uit en het apparaat schakelt automatisch over op de ECO-modus.



Afb.4

### 3. ECO-modus

Door tijdens de werking op de druk/draai-knop temperatuurregelaar te drukken, schakelt de gebruiker over op de ECO-modus. Op het digitale display verschijnt "ECO" en het vermogen van de salamander wordt vermindert om energie te besparen. Deze instelling is vergelijkbaar met "Niveau 2" en wordt gebruikt om voedsel warm te houden.

Wanneer het apparaat in de Eco-modus staat, kunt u

- door te drukken op de druk/draai-knop temperatuurregelaar opnieuw over te gaan op de **Verwarming zonder timer** modus.
- door te drukken op de druk/draai-knop temperatuurregelaar opnieuw over te gaan op de **Verwarming met timer** modus.

### Vorbereiden van de gerechten

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
2. Het apparaat aanzetten met de aan/uit-schakelaar.

Het groene voedingslampje op de schakelaar gaat branden en blijft gedurende het hele proces aan.



Afb.5

3. Met behulp van de handgreep tilt u de bovenkant van het apparaat omhoog.
4. Plaats het bereide voedsel in geschikte bakken (borden, kommen, ovenschalen, enz.) op het grillrooster onder de warmtestraler.
5. Laat vervolgens de bovenkant van het apparaat met de geïntegreerde stralingsverwarmer omlaag zakken om de nodige afstand tot het oppervlak van de gerechten te bereiken.

6. Zorg ervoor dat het voedsel de warmtestraler niet raakt.

#### **AANWIJZING!**

**De afstand kan op elk gewenst moment worden gewijzigd, indien nodig, door de bovenkant van het apparaat omhoog of omlaag te bewegen. Het bovenste deel van het apparaat blijft in de geselecteerde positie.**

## Installatie en bediening

---

7. Gebruik de druk-/draaiknop temperatuurregelaar om het gewenste verwarmingsniveau te selecteren:
- voor braden en grillen het hoogste verwarmingsniveau 10,
  - voor opwarmen - de lagere verwarmingsniveaus,
  - om warm te houden en energie te besparen - de ECO-stand.

Tijdens het verwarmen brandt het oranje informatielampje van de druktoets-draaitemperatuurregelaar. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het opwarmcontrolelampje.

8. Gebruik de druk-/draaiknop tijdsregelaar om de tijd voor het voedsel in te stellen van 0:10 tot 9:30 min.
9. Druk op de druk-/draaiknop om de timer te activeren.

De ingestelde tijd wordt in stappen van 1 seconde afgeteld totdat "0:0" op het display verschijnt.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een signaal, dat bevestigd moet worden door op de druk/draai-knop tijdsregelaar te drukken.

10. Wanneer het gerecht klaar is, trekt u de bovenkant van het apparaat omhoog met behulp van de hendel om de bereide gerechten veilig te verwijderen.
11. Haal de bereide gerechten in bakjes van de grill met vaatdoekjes of servetten en dien op.

NL

### Uitschakelen van het apparaat

1. Als het apparaat niet meer in gebruik is, moeten de draaiknoppen in de "0"-stand worden gezet.
2. Het apparaat uitzetten met de schakelaar.
3. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

### Vetopvangbak / Grillrooster

Het apparaat is uitgerust met een vetopvangbak en een grillrooster.

1. Let tijdens het gebruik op de vetopvangbak.
2. Maak indien nodig de vetopvangbak leeg.

#### **WAARSCHUWING!**

**Het grillrooster en de vetopvangbak worden zeer heet tijdens de bereiding van voedsel!**

Laat de vetopvangbak en het grillrooster afkoelen voordat u ze uit het apparaat haalt en schoonmaakt.

3. Reinig de vetopvangbak en het grillrooster volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging”.
4. Droog de elementen grondig voordat u ze terugplaatst in het apparaat.

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

### 6.2 Reiniging

1. Aan het einde van de werkdag moet het apparaat grondig worden gereinigd.
2. Verwijder de vetopvangbak met het grillrooster uit het apparaat.
3. Het grillrooster uit de vetopvangbak halen.
4. De vetopvangbak leegmaken.
5. Was het grillrooster en de vetopvangbak met warm water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik een zachte doek, spons of afwasborstel.
6. Spoel gereinigde elementen grondig in schoon water.
7. Reinig de behuizing van het apparaat en de lift met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel om het oppervlak te ontvetten.

#### **AANWIJZING!**

**Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.**

8. Droog de gewassen oppervlakken grondig met een schone doek.
9. Droog tenslotte alle gereinigde onderdelen en oppervlakken af met een zachte doek.

## Mogelijke storingen

10. Veeg de aansluitkabel alleen af met een licht vochtige doek.
11. De ventilatieopeningen van het apparaat moeten regelmatig geïnspecteerd worden en bij verontreiniging gereinigd worden met een droge plastic schrobborstel.
12. De vetopvangbak en het grillrooster opnieuw in het apparaat plaatsen.

## 7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Vermeld aub het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het groene lampje op de aan/uit-schakelaar brandt niet.	De stekker niet correct erin gestoken	De stekker eruit trekken en opnieuw juist in het contact steken
	Beschadigde zekering	Vervang de zekering
	Het controlelampje is beschadigd	Neem contact op met de service
Het apparaat is aangesloten op de voeding maar warmt niet op	Het verwarmingsniveau is niet ingesteld	Het verwarmingsniveau instellen
	Beschadigde druk-/draaiknop tijdsregelaar	Neem contact op met de service
	Beschadigde warmtetraller	Neem contact op met de service
Controlelampje (oranje) brandt niet, hoewel de warmtetraller in werking is.	Gebroken contact met de warmtetrallers	Neem contact op met de service
	Beschadigde druk-/draaiknop tijdsregelaar	Neem contact op met de service
Het bovenste deel van het toestel kan niet worden opgetild of neergelaten	Geblokkeerd lift	Obstakels verwijderen uit de lift
	Beschadigde lift	Neem contact op met de service

### 8 Verwijdering

#### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.