

**88L**



**700182G**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Allemagne

tél. +49 5258 971-0  
fax : +49 5258 971-120  
**Hotline technique** : +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 1.0

Date de création : 2023-07-24

---

## Manuel d'utilisation original

1	Sécurité .....	2
1.1	Explication des avertissements .....	2
1.2	Consignes de sécurité .....	3
1.3	Utilisation conforme à l'usage .....	6
1.4	Utilisation non conforme à l'usage .....	6
2	Généralités .....	7
2.1	Responsabilité et garantie .....	7
2.2	Protection des droits d'auteur .....	7
2.3	Déclaration de conformité .....	7
3	Transport, emballage et stockage .....	8
3.1	Inspection suite au transport .....	8
3.2	Emballage .....	8
3.3	Stockage .....	8
4	Paramètres techniques .....	9
4.1	Indications techniques .....	9
4.2	Fonctions de l'appareil .....	10
4.3	Éléments de l'appareil .....	11
5	Installation et utilisation .....	12
5.1	Installation .....	12
5.2	Utilisation .....	13
6	Nettoyage et maintenance .....	16
6.1	Consignes de sécurité pour le nettoyage .....	16
6.2	Nettoyage .....	17
7	Défaillances possibles .....	18
8	Élimination des déchets .....	20



**Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice et la conserver en un lieu facilement accessible !**

La présente notice d'utilisation décrit l'installation, la manipulation et la maintenance de l'appareil, elle est une source d'informations importante et un ouvrage de référence. La connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation comprises dans la présente notice est une condition indispensable pour assurer le fonctionnement correct et en toute sécurité de l'appareil. S'appliquent également les règles de prévention des accidents, les normes de sécurité au travail et la réglementation en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil et surtout, avant de le mettre en marche, lire attentivement la présente notice d'utilisation pour éviter tout dommage ou blessure. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil.

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être gardée directement à proximité de l'appareil et rester accessible à tout moment. En cas de cession de l'appareil, la présente notice d'utilisation doit être également fournie avec l'appareil.

## 1 Sécurité

L'appareil est conçu d'après les règles techniques en vigueur. Cependant, l'appareil peut constituer une source de dangers, s'il n'est pas utilisé correctement ou conformément à son usage. Toutes les personnes qui utilisent l'appareil doivent se tenir aux indications mentionnées dans la présente notice d'utilisation et respecter les consignes de sécurité.

### 1.1 Explication des avertissements

Les indications importantes relatives à la sécurité ainsi que les avertissements sont désignés dans la présente notice par des mentions d'avertissement adéquates. Ces indications doivent être impérativement respectées, pour éviter les accidents, les blessures et les dommages matériels.



**DANGER !**

La mention d'avertissement **DANGER** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.



### **AVERTISSEMENT !**

La mention **AVERTISSEMENT** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves, moyennement graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.



### **ATTENTION !**

La mention **ATTENTION** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures légères ou moyennes, s'ils ne sont pas évités.

### **ATTENTION !**

La mention **ATTENTION** indique un éventuel dommage matériel lié au non-respect des consignes de sécurité.

### **REMARQUE !**

Le symbole **REMARQUE** indique à l'utilisateur les informations et les consignes relatives à l'utilisation de l'appareil.

FR

## 1.2 Consignes de sécurité

### Courant électrique

- Une tension de secteur trop élevée ou une installation incorrecte peuvent entraîner un risque de choc électrique.
- L'appareil peut être branché à l'électricité uniquement si les données sur la plaque signalétique correspondent à la tension de secteur.
- Pour éviter les courts-circuits, ne pas mouiller l'appareil.
- Si des défaillances apparaissent lors du fonctionnement de l'appareil, le débrancher immédiatement de l'alimentation électrique.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne jamais saisir l'appareil, s'il tombe dans l'eau. Débrancher immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique.
- Toute réparation ou ouverture du boîtier de l'appareil doit être réalisée par un personnel spécialisé et un service agréé.
- Ne pas déplacer l'appareil en le tenant par le câble.

- Éviter tout contact du câble de raccordement avec des sources de chaleur et des éléments pointus et tranchants.
- Ne pas plier, serrer ou nouer le câble de raccordement.
- Dérouler complètement le câble de raccordement.
- Ne jamais placer l'appareil ou tout autre objet sur le câble de raccordement.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer par la fiche.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service d'entretien ou un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.

### **Danger d'incendie / danger matériaux inflammables / danger d'explosion !**

- Ne pas utiliser d'autres appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas stocker ou utiliser de l'essence, des gaz ou des liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils. Les gaz peuvent constituer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne pas placer dans l'appareil de matières explosives comme des aérosols avec des gaz propulseurs. À des températures inférieures, le contenu des récipients remplis de gaz ou de liquides inflammables peut s'écouler et s'enflammer au contact des étincelles générées par l'appareil électrique. Danger d'explosion !
- En cas de fuite du réfrigérant, retirer la fiche de la prise. Supprimer toutes les sources d'inflammation se trouvant à proximité, aérer la pièce et contacter le service. Éviter tout contact du réfrigérant avec les yeux, car il y a un grand risque de blessure.
- Ne jamais utiliser de liquides inflammables pour nettoyer l'appareil ou ses éléments. Les gaz qui se forment, peuvent constituer un risque d'incendie ou d'explosion.
- En cas d'incendie, avant de procéder à l'extinction du feu, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Ne jamais utiliser de l'eau pour éteindre les flammes, si l'appareil est branché à l'alimentation électrique. Une fois le feu éteint, assurer une arrivée d'air frais suffisante.
- Ne pas accélérer le processus de dégivrage à l'aide de dispositifs mécaniques ou de sources d'énergie thermique (bougies ou éléments chauffants) ou avec un tout autre moyen. La vapeur qui se forme, peut causer un court-circuit et les températures élevées peuvent endommager l'appareil.
- Veiller à maintenir tous les orifices d'aération découverts lors de l'exploitation de l'appareil.
- Ne jamais endommager le système de réfrigération de l'appareil.

### **Personnel utilisant l'équipement**

## Sécurité

---

- Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et des personnes ayant l'expérience et/ou les connaissances insuffisantes.
- Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil ou qu'ils le mettent en marche.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger le réfrigérateur.

## Utilisation incorrecte et non conforme

- L'utilisation non conforme à l'usage et non autorisée peut endommager l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé uniquement s'il se trouve dans un état technique parfait et s'il permet une utilisation en toute sécurité.
- L'appareil peut être utilisé seulement si tous les raccordements ont été réalisés selon les normes.
- N'utiliser l'appareil que lorsqu'il est propre.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange originales. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- Il est interdit de changer ou de modifier l'appareil ou ses éléments.
- Ne percer aucun trou dans l'appareil et n'y installer aucun autre dispositif.
- Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.

## 1.3 Utilisation conforme à l'usage

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Réfrigération et conservation d'aliments.

L'appareil est destiné à un fonctionnement dans une température ambiante maximale de 32 °C et une humidité relative de 65 %.

Cet appareil est destiné à un usage ménager et dans des endroits semblables, comme par exemple :

- dans des cuisines pour les employés des magasins, des bureaux et autres locaux similaires ;
- dans des exploitations agricoles ;
- par des clients dans les hôtels, les motels et autres logements ;
- dans les chambres d'hôtes.

FR

## 1.4 Utilisation non conforme à l'usage

Une utilisation non conforme à l'usage peut entraîner des blessures ou des dommages matériels dus à une tension électrique dangereuse, au feu ou aux températures élevées. L'appareil peut être utilisé uniquement aux fins décrites dans la présente notice d'utilisation.

L'utilisation suivante est non conforme à l'usage :

- Conservation d'objets et de liquides inflammables ou explosifs, comme l'éther, le kérosène ou les colles ;
- Conservation de matières explosives comme les aérosols avec des gaz propulseurs ;
- Conservation de produits pharmaceutiques ou de sang conservé ;
- Conservation d'animaux vivants.



## 2 Généralités

### 2.1 Responsabilité et garantie

Toutes les informations et consignes contenues dans la présente notice d'utilisation ont été réunies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du niveau actuel de développement technique ainsi que de nos connaissances et expériences de plusieurs années. Le contenu effectif de la livraison peut, dans certaines circonstances, différer des explications décrites ici et des nombreuses représentations graphiques pour les modèles spéciaux, lorsque vous bénéficiez d'options de commande supplémentaires, ou liées aux dernières modifications techniques.

Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages ou défaillances dus:

- au non-respect des consignes,
- à une utilisation non conforme à l'usage,
- aux modifications techniques effectuées par l'utilisateur,
- à l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques dans le produit, qui améliorent les caractéristiques d'utilisation de l'appareil.

La période de garantie pour cet appareil est de 24 mois à compter de la date d'achat.

FR

### 2.2 Protection des droits d'auteur

La notice d'utilisation et les textes, les dessins, les figures et les autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes (même partielles) ainsi que l'exploitation et/ou la transmission du contenu à des tiers ne sont pas autorisées sans l'autorisation écrite du fabricant. Le non-respect de la disposition ci-dessus entraîne une obligation d'indemnisation. Les autres droits demeurent réservés.

### 2.3 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux normes et aux Directives européennes en vigueur. Ce qui est confirmé par la Déclaration de conformité CE Sur demande, nous pouvons vous envoyer la Déclaration de conformité du produit donné.

## 3 Transport, emballage et stockage

### 3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport dès la réception du produit. Si des dommages dus au transport sont constatés, refuser la réception du produit ou accepter la réception sous conditions. Indiquer sur les documents de transport/la lettre de voiture de la société de transport les dommages constatés et déposer une réclamation. Les dommages cachés doivent être signalés immédiatement après leur constatation, car les demandes de dédommagement doivent être déposées dans les délais de réclamation.

Si des pièces ou des accessoires manquent, contacter notre service après-vente.

### 3.2 Emballage

Ne pas jeter le carton d'emballage de l'appareil. Il peut s'avérer utile pour stocker l'appareil, lors d'un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l'appareil à notre service après-vente en cas d'éventuels dommages.

Toutes les parties de l'emballage sont faites à partir de matériaux recyclables. Ce sont des films et des sacs en plastique, des emballages en carton.

Pour l'élimination de l'emballage, respecter les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduire les matériaux d'emballage récupérables dans le circuit de recyclage.

### 3.3 Stockage

L'emballage doit rester fermé jusqu'au moment de l'installation de l'appareil. Lors du stockage, suivre les indications, marquées à l'extérieur, relatives au positionnement et au stockage. Stocker l'emballage dans les conditions suivantes :

- dans des locaux fermés
- dans un endroit sec et sans poussière
- à l'abri des produits agressifs
- à l'abri du soleil
- à l'abri des chocs mécaniques.

En cas de stockage prolongé (plus de trois mois), contrôler régulièrement l'état général de tous les éléments et de l'emballage. En cas de besoin, remplacer l'emballage par un nouveau.

## 4 Paramètres techniques

### 4.1 Indications techniques

<b>Nom:</b>	<b>Réfrigérateur de boissons 88L</b>
N° de l'article :	<b>700182G</b>
Matériau :	tôle d'acier
Matériau à l'intérieur :	HIPS (High Impact Polystyrole)
Capacité en l :	88
Contenance max., bouteilles :	28
Plage de température de – à en °C :	2 - 10
Température ambiante de – à en °C :	10 - 32
Réfrigérant / quantité en kg :	R600a / 0,036
Classe climatique:	SN
Classe d'efficacité énergétique :	G (EU Nr. 2019 / 2016)
Consommation énergétique en kWh / an :	139
GWP :	3
Nombre de portes:	1
Nombre de tablettes intermédiaires :	6
Dimensions des tablettes (largeur x profondeur) en mm :	336 x 291
Puissance de raccordement :	0,085 kW   220-240 V   50 Hz
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	430 x 483 x 832
Poids en kg :	23,2

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

### Modèle / caractéristiques


- Couleur : noir
- Réfrigération : statique
- Réglage de la température: mécanique, continu
- Commande : bouton de réglage rotatif
- Thermostat
- Isolation : Cyclopentane C5H10
- Nombre de tablettes intermédiaires : 6
- Type de tablettes intermédiaires :
  - grille à bouteilles, chromée (5 pièces)
  - grille, chromée (1 pièces)
- Les tablettes ne sont pas réglables en hauteur
- Type de porte :
  - à battant
  - porte vitrée, avec cadre, double vitrage
- Butée de porte à droite, interchangeable
- Éclairage LED supérieur, commutable séparément
- Interrupteur de marche/arrêt

Retrouvez plus d'informations concernant l'appareil sur notre site web [www.bartscher.com](http://www.bartscher.com) ou dans les informations fournies, conformément au règlement (UE) 2019/2016 dans la base de données des produits à l'adresse <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Saisir le numéro de l'article pour le modèle donné.

## 4.2 Fonctions de l'appareil

L'armoire à boissons est conçue pour la réfrigération et la conservation de boissons. Grâce à ses dimensions compactes, l'appareil s'intègre pratiquement partout : posé au sol ou sur une table dans les restaurants, les bars, les cafés, les cantines, les kiosques, les snacks ou les stations-services.

### 4.3 Éléments de l'appareil

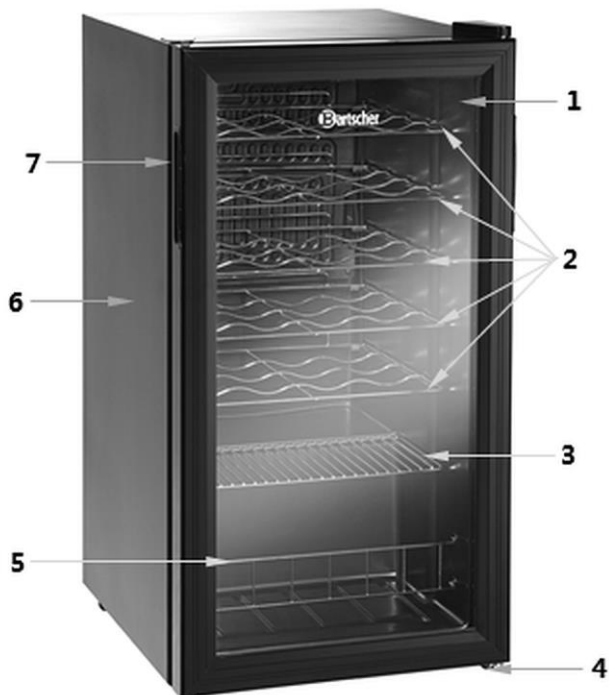

FR

*Fig. 1*

- |  |   |
|--|---|
| 1. Porte avec double vitrage             | 2. Grilles à bouteilles (5x)                  |
| 3. Grilles (1x)                          | 4. Pieds (4x), les 2 avant à hauteur réglable |
| 5. Grille                                | 6. Boîtier                                    |
| 7. Poignée de porte sous forme d'encoche |   |

## 5 Installation et utilisation

### 5.1 Installation

#### Déballage / installation

- Déballer l'appareil et éliminer tous les éléments intérieurs et extérieurs de l'emballage et les protections de transport.



#### ATTENTION !

##### Risque d'étranglement !

Interdire aux enfants l'accès aux emballages tels que les sacs en plastique ou les éléments en polystyrène.

- Retirer le film de protection qui recouvre l'appareil. Le film de protection doit être retiré délicatement pour ne pas laisser des restes de colle. Supprimer les résidus de colle éventuels en utilisant un diluant.
- Veiller à ne pas endommager la plaque signalétique ni les avertissements collés sur l'appareil.
- Ne **jamais** placer l'appareil dans un environnement humide.
- Placer l'appareil de manière à assurer un accès facile à la prise permettant de débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Placer l'appareil sur une surface avec les caractéristiques suivantes :
  - plane, pouvant supporter le poids de l'appareil, résistant à l'eau, sèche et résistant aux températures élevées
  - suffisamment grande pour permettre un travail confortable avec l'appareil
  - facilement accessible
  - bien aérée.
- Ne pas placer l'appareil dans des endroits directement exposés au soleil ou à proximité des sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, appareils chauffants, etc.). Les sources de chaleur peuvent avoir un impact négatif sur la consommation d'énergie et limiter les fonctions de l'appareil.
- L'appareil doit être placé de manière à assurer une circulation d'air suffisante. Assurer une distance d'au moins 10 cm du mur ou autres objets.
- Pour éviter l'endommagement du compresseur, lors de l'installation ou du transport de l'appareil, ne pas l'incliner à un angle supérieur à 45°.
- Si l'appareil doit être déplacé, suivre les consignes suivantes :
  - arrêter l'appareil
  - retirer la fiche de la prise

## Installation et utilisation

---

- retirer le contenu de l'appareil
  - coller tous les éléments lâches dans la chambre intérieure et coller la porte
  - déplacer l'appareil uniquement en position verticale.
- Positionner les 2 pieds avant, en les vissant ou dévissant, pour que l'appareil repose de manière stable.

### **ATTENTION !**

**L'appareil ne convient pas pour une installation dans une armoire.**

### **Branchement à l'alimentation électrique**

- Vérifier si les données techniques de l'appareil (voir le tableau signalétique) correspondent aux données du réseau électrique local.
  - Brancher l'appareil à une prise électrique individuelle avec protection. Ne pas brancher l'appareil à une prise multiple.
  - Placer le câble de raccordement de manière à éviter tout risque d'écrasement et de trébuchement.
- Positionner l'appareil à la verticale, il doit rester dans cette position pendant au moins 4 heures avant d'être branché.

FR

## **5.2 Utilisation**

### **Consignes pour l'utilisateur**

- Le réfrigérateur de boissons est parfaitement adapté à la conservation de bouteilles d'une contenance de 0,75 litre. La contenance maximale de l'appareil est indiquée sur la base de cette taille de bouteille.
- En remplissant l'appareil, toujours veiller à ce que les bouteilles ne gênent pas la fermeture de la porte.
- En cas d'un remplissage simultané de l'appareil par plusieurs bouteilles, le processus de refroidissement à la température requise dure plus longtemps.
- Si possible, remplir le réfrigérateurs de boissons avec des bouteilles de même type de boisson, pour choisir de manière optimale les réglages de la température.
- Une quantité plus élevée de bouteilles conservées dans le réfrigérateur de boissons et l'ouverture trop longue de la porte entraînent une plus grande consommation de l'énergie. Ne pas surcharger l'appareil et veiller à ce que la porte soit ouverte le moins longtemps possible.

- Pour réduire la perte de température dans l'appareil, la période d'ouverture de la porte devrait être la plus courte possible. De plus, ne pas ouvrir la porte trop souvent.
- En cas de panne de courant, éviter, si possible, d'ouvrir la porte pour empêcher la perte d'air froid.
- Après une panne de courant ou après avoir débranché, attendez au moins 5 minutes avant de brancher l'appareil de nouveau.
- Si l'appareil est éteint pour une plus longue période, la porte du réfrigérateur doit rester ouverte.

### Avant la première utilisation

1. Avant la première utilisation de l'appareil et de l'équipement, les nettoyer en suivant les consignes du point 6 « **Nettoyage** ».
2. Enfin, sécher soigneusement l'appareil et les accessoires.
3. Placer les tablettes dans l'appareil.
4. Fermer la porte de l'appareil
5. Positionner l'appareil à la verticale, il doit rester dans cette position pendant au moins 4 heures avant d'être branché.
6. Ensuite, brancher l'appareil à une prise individuelle adaptée.
7. Lors de la première mise en marche de l'appareil ou après des interruptions d'utilisation, régler la température sur la position « 7 » (réglage inférieur) pour au moins 3-4 heures, avant de placer les bouteilles dans l'appareil.
8. Ensuite, régler la température voulue.

### Éléments de commande



Fig. 2

8. Régulateur de température
9. Interrupteur de l'éclairage
10. Éclairage supérieur LED



### Éclairage intérieur

L'appareil est équipé d'un éclairage intérieur.

L'éclairage supérieur LED (10) et l'interrupteur de l'éclairage (9) se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

1. Si nécessaire, allumer l'éclairage intérieur à l'aide de l'interrupteur (9) (position **ON**) ou l'éteindre (position **OFF**).

### Réglage de la température

Il est possible de régler la température à l'aide du sélecteur de température (8) (fig. 2). Il se trouve dans le plafond à l'intérieur de l'appareil.

1. Régler la température en tournant le régulateur de la température dans le sens des aiguilles d'une montre sur la position souhaitée.

La température peut être réglée sur les positions de 1 à 7.

- la position « 1 » correspond au réglage supérieur de la température
- la position « 7 » correspond au réglage inférieur de la température
- il est possible de vérifier les valeurs de température dans le tableau « **Données techniques** ».

### INDICATION !

**La température optimale pour la conservation des aliments et des boissons est de 6 °C. Si la température requise ne peut pas être maintenue, les aliments et boissons peuvent pourrir.**

2. Pour éteindre l'appareil, régler le régulateur de température sur la position « 0 ».

### Tablettes intermédiaires

Le réfrigérateur de boissons dispose de 5 grilles à bouteilles, d'une grille et d'une plaque grille.

Les grilles à bouteilles et la grille sont amovibles.

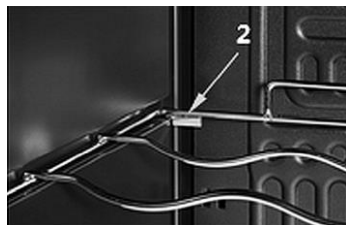


Fig. 3

Les grilles à bouteilles (2) sont fixées dans la partie arrière intérieure de l'appareil dans une fente de fixation, pour éviter qu'elles sortent lors du retrait des bouteilles.

1. Pour retirer la grille à bouteilles la soulever légèrement.

Le support arrière dans la grille à bouteilles permet d'éviter tout contact des bouteilles avec la paroi arrière et assure ainsi la libre circulation de l'air dans l'appareil.



Fig. 4

La grille (3) est destinée aux boissons dans d'autres récipients.

La plaque grille (5) dans la partie inférieure de l'appareil empêche les bouteilles conservées à l'horizontale de glisser lors de l'ouverture de la porte.

## 6 Nettoyage et maintenance

### 6.1 Consignes de sécurité pour le nettoyage

- Avant le nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Laisser l'appareil refroidir complètement.
- Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou autres liquides, lors de son nettoyage. Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou en métal (couteau, fourchette, etc.) pour nettoyer l'appareil. Les objets pointus peuvent endommager l'appareil et s'ils entrent en contact avec les éléments conducteurs, ils peuvent entraîner un risque de choc électrique.

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, contenant des solvants ou des agents caustiques pour nettoyer l'appareil. Ils peuvent rayer la surface.

### 6.2 Nettoyage

2. Nettoyer la machine régulièrement.
3. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
4. Retirer de l'appareil toutes les bouteilles et les conserver pendant ce temps dans une pièce fraîche.
5. Retirer de l'appareil les grilles à bouteilles et la grille.
6. Nettoyer les grilles à bouteilles et la grille à l'aide d'un produit nettoyant doux, un chiffon doux ou une éponge et à l'eau chaude.
7. Rincer les tablettes intermédiaires à l'eau claire et sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
8. Essuyer les surfaces intérieures et extérieures de l'appareil et la porte avec le joint de porte à l'aide d'un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
9. Essuyer les surfaces nettoyées à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau claire.
10. Enfin, sécher soigneusement les surfaces lavées.
11. Après le nettoyage, laisser la porte ouverte pendant un certain temps, pour que l'appareil puisse complètement sécher.
12. Essuyer au moins 4 fois par an la poussière accumulée sur la paroi arrière de l'armoire et sur le condensateur. Utiliser une brosse souple sèche, un chiffon électrostatique ou un aspirateur.

#### **INDICATION !**

**Le non respect de la fréquence de nettoyage recommandée baisse considérablement l'efficacité de l'appareil.**

13. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, le nettoyer en suivant la description ci-dessus et laisser la porte ouverte, pour éviter la formation d'odeurs désagréables et de moisissure à l'intérieur de l'appareil.

### **Maintenance**

Nous recommandons de faire réaliser la maintenance de l'appareil par un service technique au moins une fois par an et si nécessaire, de conclure un contrat de service.

### 7 Défaillances possibles

Le tableau ci-dessous présente les descriptions des causes probables et des solutions permettant d'éliminer les anomalies de fonctionnement ou les erreurs survenues lors de l'utilisation de l'appareil. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus, contacter le service.

Pour ce faire, indiquer obligatoirement le numéro de l'article, le nom du modèle et le numéro de série. Ces informations sont indiquées sur la plaque signalétique.

Problème	Cause probable	Solution
Absence de fonction	La fiche est branchée incorrectement.	Retirez la fiche et la brancher correctement à la prise
	Le fusible de l'alimentation électrique est endommagé	Vérifier le disjoncteur, vérifier l'appareil en le branchant sur une autre prise
	Absence de courant	Vérifier l'alimentation électrique
	Le thermostat est endommagé	Contactez le service après-vente
Puissance de réfrigération insuffisante	Ensoleillement direct ou source de chaleur à proximité	Éloigner l'appareil des sources de chaleur
	Mauvaise circulation de l'air autour de l'appareil.	Assurer une distance suffisante des parois et autres objets
	La porte de l'appareil n'est pas bien fermée ou ouverture de la porte prolongée	Bien fermer la porte de l'appareil Limiter la durée d'ouverture de la porte
	Joint de la porte endommagé ou déformé	Contactez le service après-vente
	Trop petites distances entre les objets dans l'appareil ou trop grande quantité d'objets dans l'appareil	Assurer des distances suffisantes entre les objets dans l'appareil, retirer le surplus de l'appareil.
	La température réglée est trop basse	Choisir un réglage supérieur

## Défaillances possibles

Problème	Cause probable	Solution
Trop faible température dans l'appareil	Réglage de la température trop élevé	Choisir un réglage inférieur
Le niveau de bruit de l'appareil augmente	L'appareil n'est pas placé sur une surface plane	Placer l'appareil sur une surface plane
	L'appareil touche les parois ou d'autres objets	Assurer une distance suffisante des parois et autres objets
	Les bouteilles dans l'armoire se touchent	Assurer une distance suffisante entre les bouteilles
Formation d'eau de condensation sur la paroi intérieure de l'appareil	La porte de l'appareil est légèrement ouverte	Vérifier si les objets n'empêche pas la fermeture de la porte Fermer la porte de l'appareil
	Porte laissée ouverte trop longtemps ou ouverture trop fréquente de la porte de l'appareil	Limiter la durée d'ouverture de la porte Si possible, éviter d'ouvrir fréquemment la porte
Formation d'eau de condensation sur les surfaces extérieures de l'appareil	La porte de l'appareil est légèrement ouverte, trop grande différence de température entre l'air froid de l'appareil et la température ambiante	Vérifier si les objets n'empêche pas la fermeture de la porte Fermer la porte de l'appareil
La porte de l'appareil ne se ferme pas correctement	L'appareil n'est pas placé sur une surface plane	Placer l'appareil sur une surface plane
	Le joint de porte est sale ou déformé	Nettoyer le joint de porte et s'il est déformé, le remplacer

### Les manifestations suivantes ne constituent pas une défaillance :

- Les bruits émis par le réfrigérateur lors de son fonctionnement sont normaux et n'indique aucune défaillance.
- Les gargouillements, les grondements, les bruits de liquide sont des bruits émis par le réfrigérant qui circule dans le système de réfrigération.
- Des bruits plus courts, des grognements ou des déclics indiquent la mise en marche du compresseur de l'appareil.

### Pièces de rechange

Les pièces de rechange pour la réparation de cet appareil, indiquées dans l'annexe II du RÈGLEMENT (UE) 2019/2016, sont disponibles pendant une période d'au moins huit ans, à compter de l'introduction sur la marché du dernier modèle.

## 8 Élimination des déchets

### Appareils électriques



Les appareils électriques portent le symbole suivant. Les appareils électriques doivent être éliminés de manière correcte et respectueuse de l'environnement. Il est interdit de jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et retirer le câble de raccordement de l'appareil.

Rapporter l'appareil électrique à des points de collecte désignés.

### Agent réfrigérant

Le gaz propulseur utilisé dans l'appareil est inflammable. Il doit être éliminé conformément aux lois nationales.