

IW 35



105986

NEDERLANDS
Inhoudsopgave

1. Veiligheid	122
1.1 Symboolverklaring	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	123
1.3 Reglementair gebruik	128
2. Algemeen	129
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	129
2.2 Auteursrecht	129
2.3 Verklaring van Conformiteit	129
3. Transport, verpakking en bewaring	130
3.1 Controle bij aflevering	130
3.2 Verpakking	130
3.3 Bewaring	130
4. Specificaties	131
4.1 Overzicht van onderdelen	131
4.2 Stof- en vetfilter	132
4.3 Technische gegevens	132
5. Installatie	133
5.1 Plaatsing	133
5.2 Elektrische aansluiting	133
6. Bediening	134
6.1 Werking van inductiekookplaten	134
6.2 Geschikt kookgerei	135
6.3 Bediening	135
7. Reiniging	138
8. Mogelijke storingen	139
9. Afvalverwijdering	140

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 33154 Salzkotten
 Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



VOORZICHTIG! Magnetische velden!

Dit symbool geeft aan dat de magnetische velden die ontstaan tijdens de werking van het apparaat storingen kunnen veroorzaken.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Het apparaat is **niet** bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Het kookvlak wordt tijdens het gebruik erg heet. **Onthoud** dat de inductiekookplaat tijdens het koken geen warmte produceert. Het oppervlak wordt echter wel warm door de warmte van het kookgerei! **Na afloop van het gebruik is het oppervlak heet. Niet aanraken!**

- Plaats geen metalen keukengereedschappen, pannen- of koekenpannendeksels en andere metalen voorwerpen op het kookvlak. Deze voorwerpen worden na inschakeling van het apparaat erg heet.
- Houd er rekening mee, dat voorwerpen zoals ringen, horloges etc. heet kunnen worden als zij zich dicht bij het kookvlak bevinden.
- Leg geen aluminiumfolie of metalen platen op het apparaat om oververhitting te voorkomen.
- De inductiewok tijdens het koken of met heet kookgerei op het kookveld niet verplaatsen.



WAARSCHUWING! Brandgevaar!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Vermijd absoluut het langdurig oververhitten van oliën en vetten! Oververhitte olie of vet kan makkelijk ontbranden. Mocht de vlam in de pan slaan op het kookvlak, schakel het apparaat dan uit en doof de vlam met een groot deksel, bord of vochtige doek.

Blus het vuur nooit met water!

Wacht na het doven van de vlam tot het vaatwerk op het kookvlak is afgekoeld en zorg voor aanvoer van veel frisse lucht.



WAARSCHUWING! Ontploffingsgevaar!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- In de buurt van het apparaat mogen zich geen brandbare (licht ontvlambare) plastic containers, zure of basische materialen bevinden. Deze kunnen de levensduur van apparaat verkorten en ontploffingsgevaar bij het inschakelen van het apparaat veroorzaken.

- Verwarm op de inductiekookplaat geen gesloten containers, bv. conservenblikken. Door de overdruk die ontstaat, kunnen de containers of blikjes exploderen (barsten). U kunt een conservenblikje het beste openmaken en opwarmen in een pan met een klein beetje water die u op het kookvlak plaatst.



VOORZICHTIG! Gevaar in verband met het elektromagnetische veld!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Magnetische voorwerpen als creditcards, gegevensdragers of rekenmachines mogen zich niet direct in de buurt van het ingeschakelde apparaat bevinden. Het magnetische veld kan hun werking verstoren.
- **Nooit** het onderste scherm van het apparaat openen!
- Zorg ervoor dat de pan altijd in het midden van het kookveld staat, zodat de bodem van de pan zo veel mogelijk het elektro-magnetische veld bedekt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat inductiekookplaten geen gevaar vormen. Personen met een pacemaker moeten echter wel minimaal 60 cm afstand bewaren van een ingeschakelde kookplaat.



VOORZICHTIG!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om mogelijke beschadiging van het apparaat te voorkomen.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om de oppervlakte schoon te maken.
- Gebruik het apparaat niet als plank, zet er geen leeg vaatwerk op.

- Het kookvlak is gemaakt van glas dat bestand is tegen hoge temperaturen. Koppel het apparaat onmiddellijk los van het lichtnet en neem contact op met de servicedienst zodra de oppervlakte is beschadigd, zelfs wanneer er slechts sprake is van een kleine barst.

1.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in winkels, kantoren of vergelijkbare werkplekken;
- agrarische bedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfast.

De inductiewok is uitsluitend bestemd voor het voorbereiden en opwarmen van gerechten met gebruik van de juiste pannen.

De inductiewok mag niet worden gebruikt voor onder meer:

- het opwarmen en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.


4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen



- 1 Ombouw
- 2 Verwarmingsplaat
- 3 Touchscreen bedieningspaneel
- 4 Poten (4)

Touchscreen bedieningspaneel met digitale display

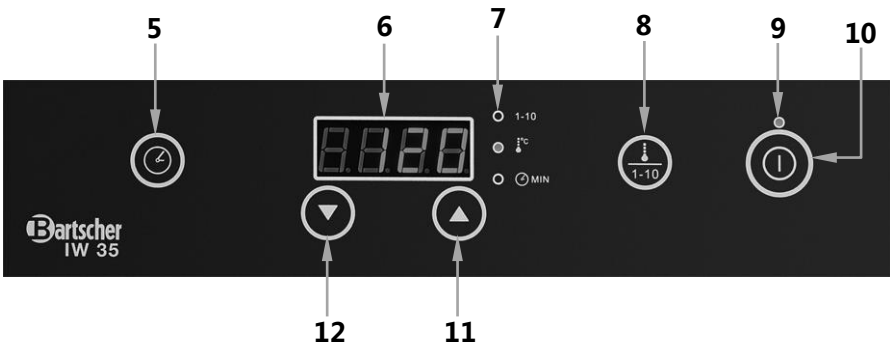


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 5 Knop voor het instellen van de tijd 6 Digitale display 7 LED controlelampje: vermogen, temperatuur, werktijd 8 Knop voor de keuzefunctie: vermogen of temperatuur | <ul style="list-style-type: none"> 9 LED Aan/Standby controlelampje 10 Knop AAN/UIT 11 Knop verhoging van het vermogen, temperatuur of werktijd 12 Knop reductie van het vermogen, temperatuur of werktijd |
|--|--|

4.2 Stof- en vetfilter

De inductie wok is uitgerust met een filter dat stof en vet verzameld. Deze bevindt zich op het onderste deel van het apparaat.

Het stof- en vetfilter moet ervoor beschermen dat vuil en vet door de ventilator niet in het apparaat komt.

Het filter is geschikt voor de afwasmachine.

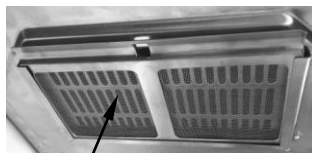

Stof- en vetfilter

4.3 Technische gegevens

Naam	Inductie wok IW 35
Nr art.:	105986
Materiaal:	ombouw: edelstaal, kookplaat: glas
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Besturing: touch, elektronisch▪ Panherkenning▪ Oververhittingbescherming▪ Digitale-weergave▪ Schakelaar AAN/UIT▪ Controlelampjes: AAN/UIT, vermogen, temperatuur, tijd
Vermogen:	10, 500 W - 3500 W
Temperatuurregeling:	10 trappen, intervallen temperatuurinstelling: 20 °C Temperatuurbereik: 60 °C - 240 °C
Tijdsinstelling:	Intervallen tijdsinstelling: 1 minuut (1 - 30 minuten). 10 minuten (30 - 180 minuten).
Aansluitingswaarden:	3,5 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Afmetingen:	Apparaat: B 340 x D 440 x H 125 mm Kookplaat: Ø 260 mm
Gewicht:	7,54 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie

5.1 Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmings-ketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- De ventilatiespleten voor de beluchting en ontluchting van het apparaat niet blokkeren of afdekken. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.
- Houd een afstand aan van minimaal 5-10 cm tot brandbare muren en andere voorwerpen.
- Plaats de inductiekoker niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv. radio's, televisies etc.).
- Zorg ervoor dat u het apparaat zodanig plaatst dat u altijd toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

5.2 Elektrische aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen! Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.

- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.

6. Bediening

6.1 Werking van inductiekookplaten

Bij inductiekookplaat wordt een geleiderspoel onder de glaskeramik onder spanning gezet. Hierbij ontstaan magneetvelden, die door een natuurkundig effect direct de bodem van de pan verwarmen.

Dit betekent tijd- en energiebesparing, omdat niet, zoals bij gebruikelijke kookvelden, eerst het verwarmingselement en de glaskeramik wordt verwarmd.

Een ander voordeel vormen - op grond van de boven beschreven technische eigenschappen - de zeer korte aankooktijden.

Verder volgt de warmtetoevoer snel elke verandering van de instelling en laat zich fijn gegradeerd regelen. De inductiekookplaat reageert bij veranderingen van de instellingen vergelijkbaar snel met een gasfornuis, omdat de energie de pan meteen bereikt, zonder dat eerst andere materialen verwarmd moeten worden.

De inductietechniek verbindt deze reactiesnelheid met het principiële voordeel van de stroom, om de warmtetoevoer nauwkeurig te kunnen doseren.

Overige voordelen van een inductiekoker:

- Omdat het kookveld alleen maar indirect boven de bodem van het kookgerei verwarmd wordt, kan overlopend kookgoed niet vastbranden. De verwarming van het kookveld is alleen een gevolg van het hete kookgerei.
- Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder dat er een pan op de plaat staat of als de pan wordt verwijderd van de plaat, dan hoort u een herhaald waarschuwings-signaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. 30 seconden uit.
- Het apparaat detecteert of er zich een geschikte pan op de kookplaat bevindt. Als de pan niet geschikt is voor inductie-kookplaten, dan vindt er geen energieoverdracht plaats. Het apparaat schakelt zich na ca. 30 seconden uit.
- Bij gebruik van het apparaat met leeg kookgerei zorgt een temperatuursensor voor een automatische uitschakeling.

6.2 Geschikt kookgerei

Gebruik voor het koken in de inductiewok uitsluitend **bolvormige** wokpannen van staal, roestvrij staal of ander materiaal, die geschikt zijn voor **inductiekoken** (volg de gebruiksaanwijzing van het kookgerei).



TIP!

Voor een goede werking moeten deze pannen een magnetische bodem hebben (een magneet moet aan de pan blijven hangen).

Als de inductie wok te grote afwijkingen heeft ten opzichte van de magnetiserende container, volgt daaruit een verlies van vermogen en kan ook het gevolg hebben dat er verminderde bescherming is tegen oververhitting. Gebruik daarom geen pannen van aluminium, koper of niet-metalen.

bv. de wokpan van de firma Bartscher



- Edelstaal
- Koude grepen: steel en contragreep
- Inhoud: 6 liter
- Afmetingen: Ø 360 mm, H 110 mm (hoogte incl. deksel 215 mm)
- Gewicht: 2,85 kg
- Inclusief edelstaal deksel

Nr art.: 105981

6.3 Bediening

- Voorafgaand aan het gebruik van het apparaat moet deze worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 7 „**Reiniging**“.
- Het apparaat aansluiten op een enkel, geaard stopcontact. Het geluidsignaal klinkt en het controlelampje **AAN** brandt. Het apparaat bevindt zich nu in de modus **Standby**.
- Op de kookplaat een geschikte pan of wok plaatsen met gerechten om te koken.
- Om het apparaat aan te zetten moet de knop **AAN/UIT** worden ingedrukt ①.



VOORZICHTIG!

Geen lege pannen op de verwarmingsplaat zetten.

Als gevolg van langdurig verwarmen van de lege pan, wordt deze erg heet, waardoor de oververhittingbescherming in werking treedt, een geluidssignaal klinkt en het apparaat uit gaat.

De digitale display toont het bericht over de fout „E02“.

In dat geval moet de pan van het verwarmingsveld worden gehaald.

Het apparaat van het lichtnet halen en enkele minuten laten afkoelen.

Vervolgens kan het apparaat zonder problemen werken.

Plaatsing



TIP!

Om de gerechten te stomen of koken (max. temperatuur 170 °C), dient in de vermogensmodus één van de niveaus 1 – 10 te worden uitgekozen.

Voor het bakken of braden (max. temperatuur 240 °C), dient de temperatuurmodus te worden uitgekozen en ingesteld binnen een bereik van 60 °C - 240 °C.


Vermogensmodus


- Na het indrukken van de knop **AAN/UIT**  gaat het apparaat over op de vermogensmodus. Op de digitale display verschijnt de fabrieksinstelling van het vermogen „5“.

Met behulp van de keuzeknoppen ▼ rel. ▲ kan op elk gewenst moment het instellingsbereik **1 - 10** (500 – 3500 W) worden veranderd.

Het LED controlelampje voor het vermogen **1 - 10** brandt en het gekozen vermogensbereik wordt op de digitale display getoond. Niveau 1 staat voor 500 W, en niveau 10 staat voor 3500 W vermogen.

Temperatuurmodus

- Om uit de instelling van de vermogensmodus te gaan, dient de functieknop  (voor de vermogensmodus of de temperatuurmodus) te worden ingedrukt, en er wordt overgegaan naar de temperatuurmodus.

Het apparaat springt naar de fabrieksinstelling van de **temperatuur 120 °C**, die getoond wordt op de digitale display. Het controlelampje van de temperatuur  brandt.




Met de keuzeknoppen ▼ rel. ▲ kan de temperatuurinstelling worden veranderd binnen een bereik van 60 °C – 240 °C.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 °C.

- Het apparaat begint met het verwarmen van het gerecht en tot slot behoudt hij de ingestelde temperatuur. De regeling van het vermogen gebeurt hierbij automatisch.

Tijdsinstelling

- Na het kiezen van het soort werk (vermogensniveau of temperatuurniveau) de knop  indrukken. Op de digitale display verschijnt het cijfer „0“ en het LED controlelampje voor het instellen van de tijd .
Met de keuzeknoppen ▼ rel. ▲ kan de werktijd worden ingesteld in met intervallen van 1-minuut tot 30 minuten, en vervolgens in intervallen van 10 minuten (tot maximaal 180 minuten).
- De duur is gerekend in minuten, naar beneden toe aftellend, waarbij de digitale indicator na enkele seconden terug gaat naar het voorafgaande scherm (1 - 10 of ).
- Na het verstrijken van de tijd, klinkt een geluidssignaal en het apparaat schakelt automatisch over naar de **Stand-by** modus. Alleen de koelventilator voor de elektronica werkt nog ongeveer een minuut.



TIP!

Tijdens het werk kan op elk moment de tijdsinstelling worden veranderd door middel van de keuzeknoppen ▼ rel. ▲. Dankzij de herinneringsfunctie blijft het apparaat onveranderd bij het ingestelde vermogen, ev. temperatuur.

Op dezelfde manier kan de vermogensinstelling ev. temperatuur worden veranderd, de gegevens tot deze tijd niet veranderend. Het apparaat werkt dan volgens de laatst ingevoerde gegevens.



TIP!

De inductie wok schakelt automatisch uit, als er geen enkele instelling binnen 2 uur wordt gekozen, of als de timer is ingesteld op meer dan 120 minuten.

- Na het kookproces of het warmhoudproces, de stekker uit het stopcontact halen (reken niet op de panherkenning)!

7. Reiniging



WAARSCHUWING!

Vóór het reinigen van het apparaat deze uitschakelen met behulp van de knop AAN/UIT en van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen). Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Voor het reinigen van het apparaat geen waterstroom onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Het is verboden voor het reinigen scherpe of schurende reinigingsmiddelen te gebruiken die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen.

Het is verboden voor het reinigen middelen te gebruiken die benzine of oplosmiddelen bevatten.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- De **verwarmingsplaat** en de **ombouw** reinigen met een zacht, vochtig doekje en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Het **verwarmingsveld** afnemen met een vochtig doekje.
- Tot slot het gewassen oppervlak zorgvuldig drogen.
- Regelmatig het **stof- en vetfilter** met een mild reinigingsmiddel reinigen, of in de afwasmachine. Hiervoor het filter naar voren uit de ophanging halen (zie hoofdstuk 4.2 **Stof- en vetfilter**). Na het beëindigen van het reinigen, het volledig gedroogde filter in het apparaat plaatsen.



VOORZICHTIG!

Het apparaat mag zonder het filter niet worden aangesloten op het lichtnet en niet aangezet worden, om letsel en beschadigingen te vermijden.

- Ventilatieopeningen aan de achterzijde van het apparaat moeten altijd vrij van vuil en stof worden gehouden, ev. reinigen (bijv. met behulp van een kwast of blazer).
- Gebruik uitsluitend een zachte doek, nooit wat voor ruwe reinigingsmiddelen dan ook, die het apparaat kunnen bekrassen.
- Na het reinigen een zachte, droge doek gebruiken om het oppervlak van het apparaat te drogen en te poetsen.

Opbergen van het apparaat

- Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden, dient hij te worden gereinigd volgens bovenstaande beschrijving en opgeslagen op een droge, schone plaats, beschermd tegen vorst, zon en kinderen. Op het apparaat geen zware voorwerpen plaatsen.

8. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
E0	<ul style="list-style-type: none">• Geen pan of geen geschikte pan.	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat niet gebruiken met ongeschikte pan.
E01	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat verhit te veel (als gevolg van bijv. bedekte ventilatieopeningen).• Beschadigd onderdeel (bijv. transistor).	<ul style="list-style-type: none">• De ventilatieopeningen openen. Laat het apparaat enkele minuten afkoelen, en vervolgens is hij klaar voor gebruik. Als na het afkoelen nog steeds het bericht wordt getoond over de fout, neem dan contact op met de service.• Contact opnemen met de service.
E02	<ul style="list-style-type: none">• De bescherming tegen oververhitting is gedoofd, het apparaat is uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• De pan van de verwarmingsplaat nemen. Het apparaat enkele minuten laten afkoelen. Vervolgens gaat het apparaat aan en is opnieuw klaar om te werken.
E03	<ul style="list-style-type: none">• Stroomstoring.	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen!). Na enige minuten het apparaat opnieuw inschakelen. Een elektricien moet de aansluiting op het lichtnet controleren.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

9. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.