

**7,5kg/20L AS**



**101933**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servicenummer:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-07-12

## Original bruksanvisning

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Säkerhet .....                                 | 2  |
| 1.1 | Förklaring av signalord.....                   | 2  |
| 1.2 | Säkerhetsanvisningar .....                     | 3  |
| 1.3 | Avsedd användning .....                        | 5  |
| 1.4 | Oändamålsenlig användning .....                | 5  |
| 2   | Allmänt .....                                  | 6  |
| 2.1 | Ansvar och garanti .....                       | 6  |
| 2.2 | Upphovsrättsskydd .....                        | 6  |
| 2.3 | Försäkran om överensstämmelse.....             | 6  |
| 3   | Transport, förpackning och lagring .....       | 7  |
| 3.1 | Leveranskontroll.....                          | 7  |
| 3.2 | Förpackning .....                              | 7  |
| 3.3 | Lagring.....                                   | 7  |
| 4   | Tekniska parametrar.....                       | 8  |
| 4.1 | Tekniska data .....                            | 8  |
| 4.2 | Sammanställning av apparatens komponenter..... | 9  |
| 4.3 | Apparatens funktion .....                      | 11 |
| 5   | Installation och handhavande .....             | 11 |
| 5.1 | Installation.....                              | 11 |
| 5.2 | Handhavande .....                              | 12 |
| 6   | Rengöring och underhåll .....                  | 17 |
| 6.1 | Säkerhetsanvisningar för rengöring .....       | 17 |
| 6.2 | Rengöring .....                                | 17 |
| 6.3 | Underhåll .....                                | 18 |
| 7   | Felsökning .....                               | 19 |
| 8   | Återvinning.....                               | 20 |



**Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!**

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

## 1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

### 1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



**FARA!**

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

**OBS!**

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

**NOTIFIERING!**

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

## 1.2 Säkerhetsanvisningar

### Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytras.
- Apparaten anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

### Säkerhet vid användning av planetomröraren

- Rör aldrig de rörliga delarna av apparaten när den är i drift.
- Håll händer, hår, kläder, spatlar eller liknande köksredskap borta från blandningsskålen och omröraren medan apparaten är i drift.
- Byt ut omrörarna först efter att drivenheten är helt stoppad, vilket fortsätter att gå under en kort tid efter att strömförsörjningen har kopplats från.

### Användare

- Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal.
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

### Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

### **Felaktig användning**

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

### **1.3 Avsedd användning**

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Knåda degen för bröd och bakverk
- Blanda kakdeg och tårtdag
- Vispgrädde, grädde och ägg.

### **1.4 Oändamålsenlig användning**

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Arbeta med olämpliga livsmedelsprodukter och andra olämpliga material.

## 2 Allmänt

### 2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

### 2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

### 2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.



## 3 Transport, förpackning och lagring

### 3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

### 3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

### 3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

## 4 Tekniska parametrar

### 4.1 Tekniska data

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Namn:                            | Planetomrörare 7,5kg/20L AS |
| Artikelnummer:                   | 101933                      |
| Material:                        | stål, lackerat              |
| Skålmaterial:                    | rostfritt stål              |
| Mängden deg i kg / l:            | 7,5 / 20                    |
| Hastighetssteg:                  | 3                           |
| Anslutningsvärde:                | 1,1 kW   230 V   50/60 Hz   |
| Mått (bredd x djup x höjd) i mm: | 496 x 530 x 780             |
| Vikt i kg:                       | 80,3                        |


Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

SV

#### Version / egenskaper

- Apparattensanslutning: redo för anslutning
- Avtagbar skål
- Säkerhetsbrytare
- Motors skydd
- På-/av-knapp
- Inklusive:
  - visp, rostfritt stål, gjutet aluminium
  - degkrok, gjutet aluminium
  - platt omrörare, gjutet aluminium

## 4.2 Sammanställning av apparatens komponenter

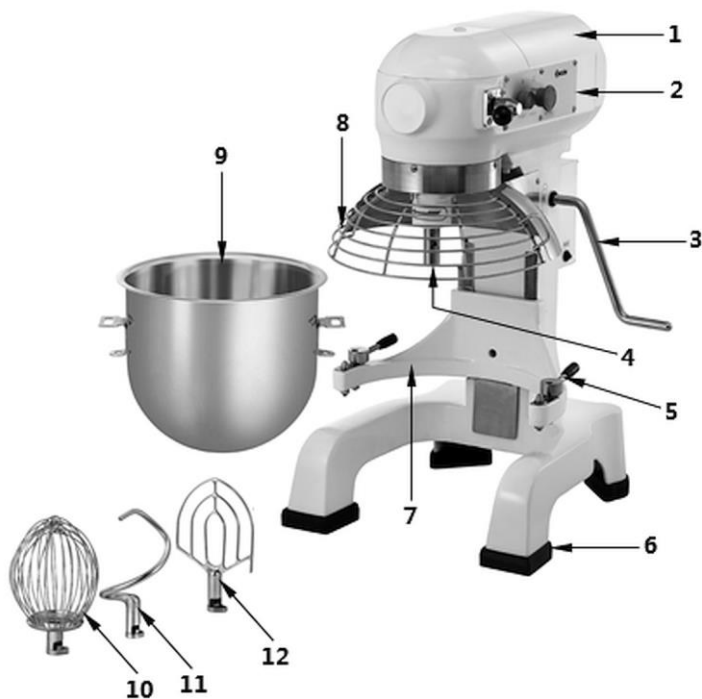

SV

Bild 1

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Hus                      | 2. Kontrollpanel         |
| 3. Spak                     | 4. Rörhållare            |
| 5. Spaken som säkrar skålen | 6. Sockel med gummfötter |
| 7. Skålstödet               | 8. Skyddande nät         |
| 9. Skål                     | 10. Visp                 |
| 11. Knådkrok                | 12. Platt omrörare       |

### Kontrollpanel

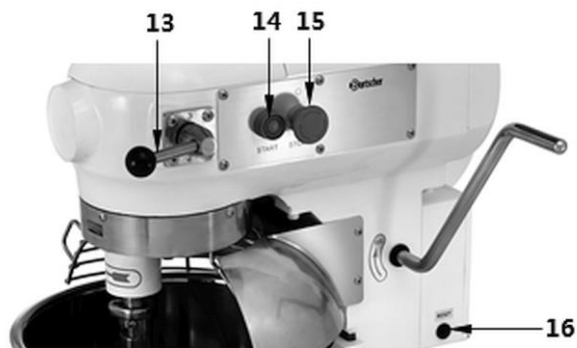


Bild 2

13. Varvtalsregulator

14. Start-knapp (grön)

15. Stopp / av-brytare (röd)

16. Knapp RESET

SV

### Skyddsanordningar

Apparaten är utrustad med säkerhetsanordningar som förhindrar att apparaten startar när:

- skydds nätet är inte stängt,
- skålen placeras inte på skålstödet,
- skålstödet har inte lyfts till sitt högsta läge med spaken

För ytterligare säkerhet är apparaten utrustad med **skydd mot strömavbrott**. Detta innebär att vid strömavbrott kan apparaten bara startas om genom att starta om Start-knappen. Detta element säkerställer att apparaten inte kan startas automatiskt efter att strömmen har återställts.

Vid överbelastning aktiveras **överhettningsskyddet** som stoppar apparaten automatiskt. I så fall stäng av maskinen med Stop / av-omkopplaren. och efter att drivenheten har slutat helt, minska mängden deg. Tryck på RESET-knappen på apparatens högra sida. Starta om apparaten.

### 4.3 Apparatus funktion

Den effektiva planetomröraren producerar upp till 7,5 kg deg i en arbetscykel. 20-litersskålen gör att du kan förbereda olika typer av deg, grädde, krämer och mycket mer med hjälp av tillbehören.

## 5 Installation och handhavande

### 5.1 Installation



#### FÖRSIKTIGT!

**En felaktig installation, placering, handhavande, underhåll eller hantering av apparaten kan leda till person- och egendomsskador.**

Placering och installation samt reparationer kan endast genomföras av en auktoriserad serviceverkstad enligt den lagstiftning som gäller i respektive land.

SV

### Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



#### FÖRSIKTIGT!

#### Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylden och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
  - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
  - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder

- lätt tillgänglig
  - med bra ventilation.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och fälla annars.

### Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

## 5.2 Handhavande

### Före första användning

1. Rengör apparaten och tillbehören noggrant innan du använder den med varmt vatten, en mjuk trasa eller svamp och mildt rengöringsmedel. Följ anvisningarna i avsnittet **"6.2 Rengöring"**.
2. Skölj de rengjorda delarna noggrant med rent vatten och torka dem sedan.
3. Fäst en skål och lämpliga blandare till apparaten enligt anvisningarna nedan.

### Fästa skålen

Innan skålen fixeras måste apparaten stängas av och skålstödet måste vara i sänkt läge. För att göra detta, vrid spaken nedåt.

1. Lägg de nödvändiga omrörarna i skålen.

## Installation och handhavande

### 2. Fäst skålen på skålstödet.

Det finns tre kopplingspunkter:

- en låspinne (stift) på baksidan av skålen, som är insatt i lämpligt hål i skålstödet;
- de två stiften på höger och vänster sida av skålstödet måste ingripa spåren på skålens handtag.

### 3. Dra skålens fästspak på höger och vänster sida framåt.



Bild 3




## Val av omrörare

Den platta blandaren, vispen och knådkroken är endast konstruerade för specifikt (enligt deras avsedda) arbete.

### TIPS:

**Använd inte en platt omrörare för att laga tung deg eller en visp för andra aktiviteter än piskning, uppbyggnad eller blandning av lätta blandningar.**

SV

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   | <b>Knådkrok</b>       | den används för tunga blandningar såsom t.ex. brödeg<br>Rekommenderad hastighetsnivå: 1   |
|  | <b>Platt omrörare</b> | vanligtvis används för lätta kakor, bakverk, fyllningar och grönsakspurée<br>Rekommenderade hastighetsnivåer: 1, 2                                      |
|  | <b>Visp</b>           | bäst lämpad för lätta blandningar, såsom vispad grädde, majonnäs, ägg, äggvitt skum, pannkakor och souffler<br>Rekommenderade hastighetsnivåer: 1, 2, 3 |

Tabell 1

### Installera / ta bort omrörare

#### TIPS:

**Skålen måste vara i nedläge när omrörarna är installerade.**

1. Använd handtaget för att öppna skyddsnätet.
2. Sätt i den valda omröraren i hållaren och vrid den moturs tills drivstiftet når den L-formade luckan i omröraren.

#### FÖRSIKTIGT!

**Se till att omrörarna sitter ordentligt i handtaget.**

3. För att ta bort omröraren, tryck den mot omrörarens handtag, vrid den medurs och dra den sedan nedåt.

### Fyllning med ingredienser

1. När du har fäst den valda omröraren, fyll skålen med ingredienserna som ska knådas. Överskrid inte maximal fyllningsnivå.

Maximal fyllning: ca 7,5 kg

Rekommendation: 2 kg mjöl på 1 liter vatten.

SV

Vi rekommenderar att du först lägger vatten (eller annan vätska) i skålen och sedan mjölet

Apparaten kan möjligen producera större mängder, men detta skulle leda till för tidigt slitage av enheten och möjlig skada på den. Överbelastning av apparaten orsakar också förlängd blandnings- / knådningstid och otillfredsställande resultat.

2. Om enheten är överbelastad, stoppa maskinen genom att trycka på Stop / Off-omkopplaren. (röd) och minska omedelbart påfyllningen av skålen.



### Spak och skyddsnet

1. Efter att ha tillsatt ingredienserna lyfter du skålstödet med spaken (fig. Till höger)  
Spaken är placerad på maskinens högra sida.
2. Vrid den 180 ° moturs för att höja skålstödet.
3. Vrid spaken 180 ° medurs för att sänka den.
4. Var uppmärksam på informationen bredvid spaken.

Skålstödet och skyddsnetet är elektriskt anslutna så att enheten bara fungerar



Bild 4

- när det finns en skål på skålens stöd
- när säkerhetsnätet är stängt
- när skålstödet höjs till sitt högsta läge.

Efter lyftning av skålen med spaken kan apparaten sättas på.

### Inställning av hastighetsnivå

Valet av hastighetsnivå (1 - 3) beror huvudsakligen på typen, mängden och konsistensen på ingredienserna som ska bearbetas.

Hastighetsnivåerna som rekommenderas i tabell 1 ska beaktas.

1. Välj en av dessa nivåer med hastighetsregulatorn.

#### **OBS!**

**Innan du ändrar hastighetsnivån, stoppa maskinen genom att trycka på Stop / Off-omkopplaren. (röd).**

2. Börja alltid på den lägsta nivån och välj sedan en högre nivå gradvis tills önskad hastighetsnivå har uppnåtts.

### Start av apparaten

1. Anslut apparaten till ett enkelt, jordat eluttag.

Så här startar du:

- skålen måste vara låst i det övre läget,
- skydds nätet måste vara stängt,
- stopp / avbrytaren (röd) måste dras speciellt ut.

2. För att slå på enheten, tryck på Start-knappen (grön) på kontrollpanelen.

3. Bearbeta ingredienserna du behöver.

### **WARNING!**

**Fara för skador på fingrar och händer från roterande omrörare!**

**Under drift kan hjälpmedel fångas av omrörarna.**

Placera aldrig styva hjälpmedel genom skydds nätet i skålen.

Stäng av apparaten, vänta tills motorn stannar och rör sedan ingredienserna i skålen eller ta bort dem från skålen.

4. Om ytterligare ingredienser måste läggas till under arbetet, öppna skydds nätet med handtaget.

Maskinen stannar automatiskt när säkerhetsnätet öppnas under drift.

5. Lägg till de ingredienser du behöver.

6. Stäng skydds nätet.

7. Fortsätt bearbetningen genom att trycka på Start (grön) -knappen.

8. Tryck på Stop / Off-omkopplaren efter behandling av livsmedelsprodukter. (röd) på kontrollpanelen för att stänga av apparaten.

9. Sänk ned skålstödet genom att vrida spaken 180 ° medurs.

10. Ta bort paddlarna genom att trycka dem något mot paddelhandtaget, vrida medurs och dra ner.

11. Lägg omrörarna i skålen.

12. Lossa båda spänsspännen genom att vrida dem bakåt.

13. Ta bort blandningsskålen från skålstödet genom att lyfta den uppåt.

14. Ta bort omrörarna.

15. Överför vid behov bearbetade livsmedel till en lämplig behållare.

## 6 Rengöring och underhåll

### 6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till elolycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

### 6.2 Rengöring

1. Alla delar av apparaten ska rengöras efter varje användning.
2. För att sänka skålstödet, vrid spaken 180 ° medurs.
3. För rengöring, ta alltid ur omrörarna genom att trycka dem lätt mot omrörarens handtaget, vrida medurs och dra ner.
4. Lägg omrörarna i skålen.
5. Lossa båda spännsparnerna genom att vrida dem bakåt.
6. Ta sedan bort den från skålstödet medan du lyfter skålen tillsammans med omröraren.
7. Ta bort matrester från de demonterade delarna.
8. Demonterade tillbehör (skål, omrörare) ska rengöras noggrant med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
9. Skölj de rengjorda delarna i rent vatten.
10. Låt dem lufttorka eller torka dem med en mjuk, luddfri trasa.

#### **OBS!**

**Tvättmedel som används i diskmaskiner kan skada omrörarnas yta.**

Tvätt aldrig omrörarna i diskmaskinen.

11. Rengör omrörarens handtaget, skyddsnätet, skålstödet och enhetens hölje noggrant med en mjuk, fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
12. Var särskilt uppmärksam på att dejklumpar etc. inte finns kvar på skålstödets stift, annars kan den inte vara i rätt läge.
13. Skölj med rent vatten och torka sedan de rengjorda ytorna.

### 6.3 Underhåll

Låt apparaten kontrolleras av en specialiserad tekniker minst en gång om året eller vid behov.

- Om det behövs ska de relevanta områden i apparaten smörjas regelbundet.

## 7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av driffel som förekommer under apparatens drift. Om ett driffel inte kan åtgärdas kontakta service.

| Problem   | Orsak  | Åtgärd  |
|---|--|---|
| Omrörarens handtaget roterar inte efter påslaget              | Felaktig ansluten stickkontakt                                 | Anslut stickkontakten   |
|   | Elanslutningens säkring utlöst                                 | Koppla bort apparaten från elnätet, återställ säkringen och starta apparaten igen |
| Oljeläcka   | Slitna oljetätningar   | Kontakta återförsäljaren  |
| Spaken är för snäv  | Korroderade ledningar  | Rengör och smörj ledningarna  |
|   | Gångstift, avfasningsutrustning, svänghjulskraft etc. är torra | Smörj spakkomponenterna   |
| Motortemperaturen är för hög och ligger under hastighetsantal | Defekt spänning  | Kontrollera växelspänningen   |
|   | Överbelastning   | Minska mängden som ska behandlas  |
|   | Den valda hastighetsnivån är för hög                           | Välj en rätt hastighetsnivå   |
|   | Den valda omröraren är inte lämplig                            | Välj en lämplig omrörare  |

| Problem  | Orsak                          | Åtgärd                   |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Växelljud, hög temperatur                            | Otillräcklig smörjning         | Smörj apparaten          |
| Omröraren rör vid skålen och ger ett skrattande ljud | Deformerad omrörare eller skål | Byt ut deformerade delar |

## 8 Återvinning

### Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.