


## **PRO 2,5L**

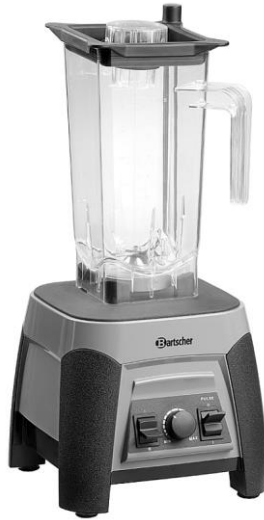

**150159**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2022-02-18

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen .....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	5
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	5
2	Algemeen .....	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	6
2.2	Auteursrecht .....	6
2.3	Conformiteitsverklaring .....	6
3	Transport, verpakking en opslag .....	7
3.1	Transportinspectie .....	7
3.2	Verpakking.....	7
3.3	Opslag .....	7
4	Technische Gegevens .....	8
4.1	Technische Gegevens .....	8
4.2	Functies van het apparaat .....	9
4.3	Onderdelenoverzicht.....	10
5	Installatie en bediening .....	13
5.1	Installatie.....	13
5.2	Bediening.....	14
6	Reiniging .....	17
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen .....	17
6.2	Reiniging.....	18
7	Mogelijke storingen.....	19
8	Verwijdering.....	20



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

**WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

**OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.
- Beweeg of schud het toestel niet tijdens de werking, om beschadiging van het motorblok, de mixbeker en het messenmechanisme te voorkomen.
- De mixbeker mag alleen op het motorblok geplaatst worden en van het motorblok verwijderd worden als het toestel uitgeschakeld is.
- Gebruik geen defecte, beschadigde of gebarsten mixbekers. Houd de mixbeker onder voortdurende controle.

- Gebruik het mes niet meer nadat er schade is geconstateerd. Inspecteer het mes op groeven, slijtage en beschadiging van de snijmesses. Indien beschadigd, neem dan contact op met de service en vervang de mixbeker samen met het mesmechanisme.

### 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Hakken, mengen, bereiden van puree en shakes, hakken van geschikte voedingsmiddelen.

### 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Vermalen van ijsblokjes.

## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam:</b>	<b>Blender PRO 2,5L</b>
Artikelnummer:	<b>150159</b>
Materiaal:	kunststof ABS
Materiaal mengbeker:	kunststof
Uitvoering messen:	roestvrij staal
Inhoud in l:	2,5
Vulhoeveelheid in l:	2,0
Toerental (omw. / min.) max.:	25000
Aansluitingswaarde:	1,5 kW   220-240 V   50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	225 x 225 x 555
Gewicht in kg:	4,45

NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

### Versie / eigenschappen

- Kleur: grijs, zwart
- Ontworpen voor:
  - hakken
  - mengen
  - pureren
  - shaken
  - breken
- Besturing:
  - elektronisch
  - tuimelschakelaar
  - draaiknop
- Snelheidsregeling: via begrenzer
- Pulsfunctie
- Schakelaar AAN/UIT
- Veiligheidsschakelaar
- Poten: hardrubber
- Overige eigenschappen
  - vulopening bovenop het apparaat
  - geïntegreerde doseerdop
  - antislipvoet
  - handig handvat
- Bestaande uit: 1 stamper

## 4.2 Functies van het apparaat

De krachtige motor en het gebruiksgemak van de blender helpen u bij het bereiden van smoothies, soepen, sauzen, dressings en desserts.

## 4.3 Onderdelenoverzicht




NL

1. Deksel
3. Sensor op buis / deksel
7. Motorblok
9. Poten (4x)

2. Afdekkap
4. Mengbeker
6. Mes
8. Bedieningspaneel
10. Stamper

Afb. 1

### Bedieningspaneel

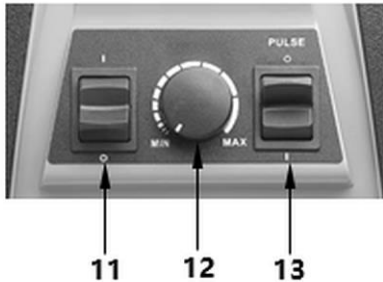

11. Aan/uit-schakelaar

12. Toerentalregelaar

13. PULSE-schakelaar  
(pulsowerking)

Afb. 2

### Beveiliging

#### Veiligheidsfunctie

Dankzij deze functie kan de motor van het apparaat alleen gestart worden als de mixbeker aan staat. Deze beveiliging bestaat uit een magneet in het deksel en een inductieve naderingsschakelaar op de buis naast de mengbeker.

#### Beveiliging tegen overbelasting/oververhitting

Deze bescherming wordt automatisch geactiveerd in geval van oververhitting van de motor als gevolg van langdurige werking of overbelasting.

Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken, gaat u als volgt te werk:

- wacht tot het toestel afgekoeld is,
- verwijder de mixbeker,
- de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat indrukken.

Daarna kunt u doorgaan met het opstarten van het toestel.



Afb. 3

### Uitrusting (optioneel)



#### Akoestisch schild PRO 2,5L

Dankzij de akoestische afscherming is het gebruik van de Blender PRO 2,5L op een bar-toonbank niet langer een probleem. De bijgeleverde akoestische mat vermindert het geluidsniveau nog verder en beschermt tegen krassen.

Materiaal: kunststof

Ontworpen voor: Blender PRO 2,5L

Versie: Afsluitbare voorklep

Afmetingen: 254 x d. 350 x h. 535 mm

Gewicht: 4 kg

Art.-Nr 150176

NL



Met akoestische matten



Top opening met stop



Kabeluitgang



4 zuignappen voor stabiliteit

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- De opstelplaats moet makkelijk toegankelijk en voldoende groot zijn. Om het apparaat comfortabel te kunnen gebruiken en om een goede luchtcirculatie te garanderen, moet een afstand van minimaal 15 cm vanaf de zijkanten en de achterkant tot muren, kasten enz., en min. 50 cm vanaf de boven- en voorkant worden aangehouden.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

## 5.2 Bediening



### VERWITTIGING

#### **Gevaar voor verwondingen!**

**Indien een ongeschikt voorwerp door de opening in het deksel van het mengvat wordt gestoken terwijl de motor draait, kan het door het mes worden gegrepen en letsel bij de gebruiker veroorzaken.**

Gebruik enkel de meegeleverde stamper.

#### **Gevaar voor verbranding door ontsnappende stoom en spatten!**

Hete vloeistoffen mogen alleen geroerd worden op de laagste snelheid en met de dekseldop goed op zijn plaats.

Verwerk geen vloeistoffen of etenswaren in de mixbeker die warmer zijn dan 80 °C.

NL

### Vóór het eerste gebruik

1. Zorg ervoor dat alle apparaatonderdelen en accessoires beschikbaar en onbeschadigd zijn.
2. Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur volgens van de instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging".
3. Alle gewassen delen zorgvuldig drogen.



### Inbedrijfstelling van het apparaat

1. Plaats het motorblok op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.
2. De levensmiddelen voorbereiden op de verwerking.
3. Doe ze in de mixbeker. Vul de mixbeker niet te vol. Let op de vulstrepen op de mixbeker.

Het bruikbare volume van het mengvat tot aan de markering „MAX” bedraagt 2000 ml.

Wanneer u hete of schuimende ingrediënten verwerkt, of wanneer u met hoge snelheid werkt, vult u de mixbeker slechts tot 2/3 van het maximaal bruikbare volume van 2000 ml.

#### OPGELET!

**Schade aan het toestel veroorzaakt door het plaatsen van de mixbeker op het motorblok terwijl het toestel ingeschakeld is.**

Trekker uit het stopcontact. Plaats altijd eerst de mixbeker op het motorblok en sluit dan het toestel aan op de elektrische voeding.

- Plaats het deksel op de mixbeker om contact te maken tussen de magneet en de nabijheidssensor (fig. hieronder)

Het toestel mag alleen worden gebruikt met het deksel goed op zijn plaats en de mixbeker goed op zijn plaats.

4. Sluit het deksel met de transparante afdekdop.



Afb. 4

### Het mengproces

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
2. Zet het toestel aan door de aan/uit schakelaar op de stand „I” te zetten.

#### **VOORZICHTIG !**

**Houd de houder stevig bij het handvat vast tijdens het blenden.**

3. Gebruik de snelheidsregelaar om de gewenste snelheid in het instelbereik van „MIN” tot „MAX” te selecteren. Draai de motortoerentalknop met de klok mee om de snelheid te verhogen of tegen de klok in om de snelheid te verlagen.

Het apparaat verwerkt de ingrediënten die erin zitten zeer snel.

4. Het mengproces moet in acht worden genomen.
5. Zet de machine na het mixen uit en controleer de consistentie van de gemixte ingrediënten.
6. Schakel het apparaat indien nodig weer in nadat het is afgekoeld.
7. Wacht na elk blenden tot het apparaat is afgekoeld om oververhitting van de motor door overmatig gebruik te voorkomen.
8. Als de ingrediënten kort moeten worden gemengd, activeert u de **PULSE**-functie met de betreffende knop.

Wanneer deze functie is geactiveerd, draait de motor met maximaal toerental en alleen zolang de schakelaar is ingedrukt.

9. Indien nodig kunnen tijdens het gebruik extra ingrediënten worden toegevoegd via de dekselopening door het doorzichtige dekselkapje te verwijderen.
10. Gebruik zo nodig de bijgeleverde stamper om de toegevoegde ingrediënten in de richting van het mes te verplaatsen

De stamper is zo gemaakt dat hij het mes op de bodem van de mixbeker niet raakt.

11. Sluit het deksel weer af met het kapje.
12. Verwerk geen grote hoeveelheden vaste of harde ingrediënten in één keer. Voor betere resultaten moeten dergelijke ingrediënten in kleinere porties worden verwerkt.
13. Als het mes geblokkeerd is en de motor begint vast te lopen, ga dan als volgt te werk:
  - schakel het apparaat onmiddellijk uit,
  - trek de stekker uit het stopcontact,
  - haal een deel van de ingrediënten uit de mixbeker,
  - roer de ingrediënten nog eens door in de mixbeker,
  - en ga verder met mengen door op de aan/uit-knop te drukken.

14. Wanneer de ingrediënten de gewenste consistentie hebben bereikt, zet u het apparaat uit (door de schakelaar in de "O"stand te zetten).
15. Wacht tot de motor stopt.
16. Verwijder dan pas de mixbeker van het motorblok,
17. Leeg de mixbeker.
18. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

## 6.2 Reiniging



### GEVAAR!

**Gevaar voor elektrische schokken!**

**Als er water of vocht in het apparaat komt, kunnen lekstromen leiden tot verwondingen als gevolg van elektrische schokken tijdens het opstarten.**

Dompel het motorblok nooit onder in water of andere vloeistoffen en reinig het niet onder stromend water of in de vaatwasser.



### VERWITTING

**Gevaar voor verwondingen!**

**Het mes in de binnenkant van de mengbeker is erg scherp!**

Steek nooit uw handen in de mixbeker tijdens het schoonmaken.

NL

1. Verwijder de mixbeker van het motorblok.
2. Maak indien nodig de mixbeker leeg.
3. Was de dekselstop, het deksel, de stamper en de mixbeker onder stromend water met een mild afwasmiddel en een plastic borsteltje.
4. Spoel gereinigde elementen in schoon water.
5. Droog de onderdelen vervolgens goed af met een zachte, pluisvrije doek of laat ze aan de lucht drogen voordat u ze weer in het toestel monteert.
6. Veeg het motorblok en de verbindingenkabel alleen af met een licht vochtige doek.
7. Droog het motorblok en de verbindingenkabel grondig.

## 7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Vermeld aub het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op de elektriciteit, maar het werkt niet	De stekker niet correct erin gestoken	De stekker eruit trekken en opnieuw juist in het contact steken
	Het deksel op de mixbeker is niet of niet goed bevestigd.	Plaats het deksel op de juiste wijze op de mixbeker om ervoor te zorgen dat er contact is tussen de magneet in het deksel en de nabijheidssensor op de buis.
	De schakelaar is niet aangezet	Het apparaat inschakelen met de schakelaar.
	De thermische/overbelastingsschakelaar is uitgevallen door overmatig gebruik/overbelasting.	Trek de stekker uit het stopcontact Het apparaat laten afkoelen Druk op de RESET knop aan de onderkant van het apparaat (lees het hoofdstuk „ <b>Bescherming tegen overbelasting / oververhitting</b> “) Als de storing opnieuw optreedt contact opnemen met de service

### 8 Verwijdering

#### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.