

"Rimi"



700231

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-06-13

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	14
6	Rengøring og vedligeholdelse	17
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	17
6.2	Rengøring	17
6.3	Vedligeholdelse	18
7	Mulige driftsfejl.....	18
8	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

Sikkerhed

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Nedkøling af drikkevarer og mad (f.eks. snacks, salater osv.).

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod;
- Opbevaring af levende dyr.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Kølereol "Rimi"
Art.nr.:	700231
Materiale:	rustfrit stål, glas
Indhold i liter:	220
Udstillingsflade i m ² :	0,52
Antal reolhylder:	3
Mål hylder (bredde x dybde x højde) i mm:	460 x 285 x 42
Materiale udstillingsflade:	rustfrit stål
Udstillingsflade bredde i mm:	442
Dybde reolhylde udstillingsflade / bund i mm:	296 / 310
Temperaturområde fra - til °C:	2 - 10
Kølevæske / mængde i kg:	R290 / 0,143
Klimaklasse:	6
Drejehjul:	4 drejehjul, 2 med låsebremse
Tilslutningsværdi:	1,3 kW 220-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	490 x 675 x 1742
Vægt i kg:	94,6

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Farve: sølv, sort
- Nedkøling: cirkulerende luft
- Temperaturregulator: digitalt
- Styring: elektronisk
- Digitalt display
- Automatisk afrimningsfunktion
- Fordampning af kondensvand
- Indendørs LED belysning
- Regulerbar hyldehøjde
- Reolhylder med prislister
- Brugbar højde indeni: justerbar
- Rullegardin
- Sikkerhedsglas
- Glastype: enkelt glas


DK

4.2 Apparatets funktioner

Det mobile kølereol er designet til præsentation af varer og er optimalt tilpasset leveringsområdet indenfor hvert salgsområde.

3 højdejusterbare hylder og det nederste udstillingsområde med prislister tillader individuel og skræddersyet brug til kølede drinks, snacks og måltider.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

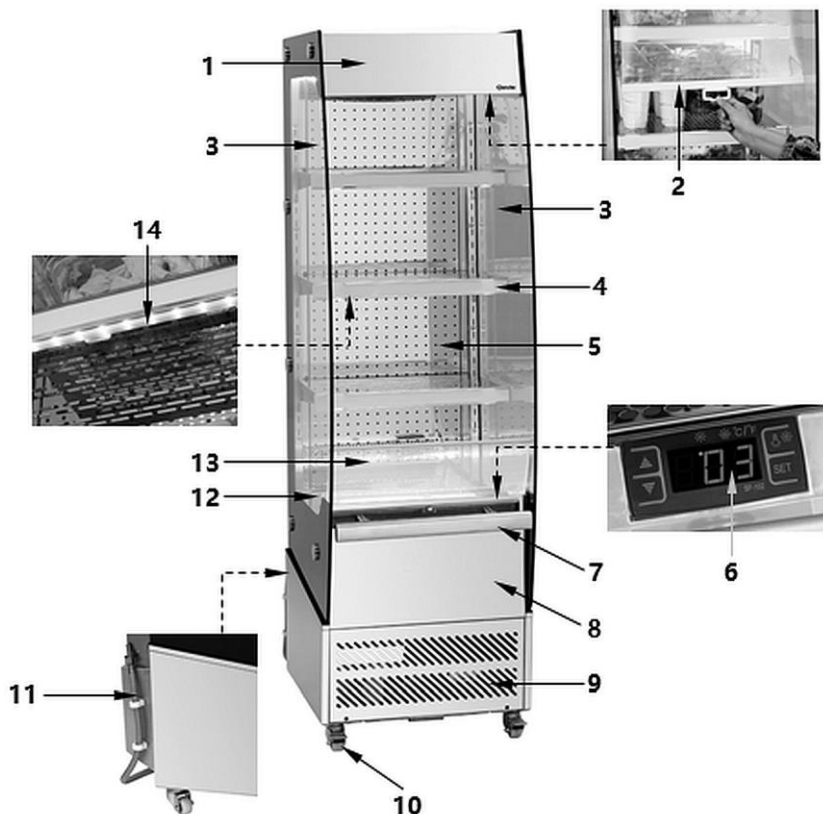

DK

Fig.1

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Topdæksel | 2. Rulleskodde |
| 3. Sideglasrude (højre/venstre) | 4. Reolhylde med prisliste (3x) |
| 5. Luftudløbshuller | 6. Digital temperaturregulator |
| 7. Håndtag | 8. Hus |
| 9. Luftindløbshuller | 10. Drejhjul (4x), 2 med låsebremse |
| 11. Kondensvandsafløbsslange med beslag | 12. Nedre udstillingsflade |
| 13. Sikkerhedsdæksel | 14. LED- belysning |

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke får adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
- Bloker eller dæk ikke ventilationshullerne samt apparatets luftindtag og udløb.
- Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation. Du må ikke blokere eller dække ventilationshullerne på bagsiden af apparatet.
- Hold afstanden mindst 10 cm fra vægge og andre genstande.

- Fastgør styrehjulene med parkeringsbremsen, når apparatet er på det rette sted.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Apparatet skal stå i mindst 2 timer før første brug og tilslutning til elnettet.
- Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten, skal du ikke tilslutte apparatet i mindst 5 minutter.

5.2 Betjening


Brugeranvisninger

- Drikkevarer eller retter i beholdere skal placeres på hylder, så de er tilstrækkeligt adskilt fra hinanden, hvilket sikrer tilstrækkelig luftcirkulation inde i apparatet. For små afstande påvirker køleeffekten.
- Læg ikke varm mad i apparatet, den skal først afkøles til stuetemperatur.
- I tilfælde af et pludseligt strømafbrydelse skal rullegardinet trækkes ned for at undgå at miste kold luft.
- Når du er færdig med at bruge apparatet, skal det afbrydes fra stikkontakten (træk stikket ud!).

Forberedelse af apparatet

1. Før du bruger maskinen rengør grundigt maskinen og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 "**Rengøring**".
2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.
3. Brug styrene med kroge til at fastgøre hylderne i den nødvendige højde.
4. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
5. Indstil den ønskede temperatur. Overhold anvisningerne i afsnittene "**Digital temperaturregulator**" og "**Indstillinger**".
6. Træk rullegardinet ned.
7. Indsæt kun drikkevarer og mad, når apparatet har opnået tilstrækkelig kølekraft.

Digitaldisplay/knapfunktioner

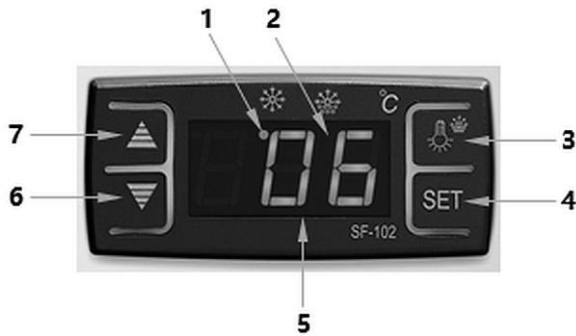

1. LCD køleindikator
2. LCD afrimningsindikator
3. Knap til belysning / afrimning
4. SET- funktionsknap
5. Digitalt display
6. Knappen for at reducere temperaturen
7. Knappen for at øge temperaturen

DK

LCD indikatorer



LCD køleindikator

Denne indikator lyser under køleprocessen, forbliver tændt, så længe køletemperaturen forbliver konstant og blinker under indkoblingsforsinkelsen.



LCD afrimningsindikator



Kontrollampen lyser under afrimningsprocessen, slukker når afrimningsprocessen er afsluttet og blinker under forsinkelsen af afrimningen.

Indstillinger

Indstillingsværdi (ønsket temperaturværdi)

Optimale temperaturindstillinger er foretaget fra fabrikken og svarer til driftstemperaturen i apparatet på ca. 2 °C - 10 °C.

For at ændre den indstillede temperatur, fortsæt som følger:

- tryk kort på **SET**, den indstillede værdi blinker;
- forøg temperaturen eller sænk ved hjælp af  eller .
- den ønskede temperatur skal godkendes ved hjælp af **SET**.

Hvis du ikke trykker på en knap inden for de næste 10 sekunder, det digitale display vil vise den aktuelle temperatur inde i kabinettet.

HENVISNING!

Hvis der er behov for yderligere ændringer af parameterindstillingerne, henvises til serviceafdelingen.

Afrimning

DK



Automatisk afrimning

Automatisk afrimning er fabriksindstillet og finder sted 4 gange om 24 timer.

Manuel afrimning



Hvis kølekapaciteten falder (f.eks. efter længere åbning af døren) eller behovet for optøning på et andet tidspunkt end det er indstillet på fabrikken, er det muligt at indstille afrimningen manuelt.

1. Tryk på  og hold den nede i 6 sekunder for at starte øjeblikkelig afrimning.

LCD-afrimningsindikatoren tændes . Afrimningsprocessen begynder. Når afrimningsprocessen er afsluttet,  slukker LCD-indikatoren for afrimning. Den næste afrimningsproces starter automatisk om 6 timer.

Tænd/Sluk af LED belysning

Apparatet er udstyret med 4 LED-belysningslister. De er placeret under hylderne og under apparatets topdæksel.

1. Hvis det er nødvendigt, kan du tænde belysningen ved at trykke kort på  knappen.
2. Tryk igen på , for at slukke for belysningen.

Slukning af apparatet

1. Afbryd apparatet fra stikkontakten (træk stikket ud!), når du er færdig med at bruge apparatet.

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

DK

6.2 Rengøring

1. Rengør apparatet jævnlige.
2. Fjern alle objekter fra apparatet.
3. Fjern reolhylderne, hvis det er nødvendigt.
4. Rengør reolhylderne og udstillingsfladen med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel med en blød klud.
5. Rengør sideglasruderne, indvendigt og udvendigt, kabinettet, håndtaget og beskyttelsesdækslet med en blød, fugtig klud.
6. Tør de rensede elementer og overflader af med en klud fugtet med rent vand.
7. Til sidst tør alle rensede dele og overflader grundigt med en blød klud.

8. Hvis reelhylderne er trukket ud, skal de fastgøres til styrene i den ønskede højde.
9. Lad rulleskoden vende opad, så apparatet kan tørre.

6.3 Vedligeholdelse

Apparatet skal kontrolleres af en specialiseret tekniker mindst en gang årligt eller oftere, om nødvendigt.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Ingen køling	Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten	Kontroller stikket og sæt det korrekt i stikkontakten
	Elforsyningssikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
	Temperaturregulatoren er beskadiget	Kontakt forhandleren
	Tab af kølevæske	Kontakt forhandleren

Mulige driftsfejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Utilstrækkelig kølekapacitet	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Flyt apparatet væk fra eventuelle varmekilder
	Dårlig luftcirkulation omkring apparatet	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	Luftindtag og / eller luftudgang er blokeret / forhindret	Sørg for frit luftindtag og udløb
	Der er for små huller mellem emnerne i apparatet eller for mange elementer i apparatet	Sørg for tilstrækkelig plads mellem emnerne i apparatet, fjern unødvendige genstande
Kompressoren slukker ikke automatisk	Apparatet er overfyldt	Fjern unødvendige genstande
Apparatet laver meget støj under drift	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Hold tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande

DK

Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

- Ved normal brug kan du høre lyden af flydende vand. Det er kølemidlet, som strømmer i systemet.

Fejlmeddelelser på det digitale display

Fejl	Beskrivelse	Effekter	Løsning
„HH“	Overophedning (over 45 °C) eller kortslutning af rumtemperaturføleren	Kompressoren begynder at køre i 45 minutter og slukker derefter i 15 minutter	Kontakt kundeservice
„LL“	For lav temperatur Åbent kredsløb (ingen forbindelse til omgivelses-temperaturføleren)	Kompressoren begynder at køre i 45 minutter og slukker derefter i 15 minutter	Kontakt kundeservice

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.