

8L MDI



132265

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-04-06

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	10
4.3	Functies van het apparaat	11
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	13
6	Reiniging	18
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	18
6.2	Reiniging	18
7	Mogelijke storingen	19
8	Verwijdering	20



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Onjuist gebruik

Veiligheid

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het bereiden van meelproducten.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het bereiden van andere voedingsproducten en gerechten.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Pastakoker 8L MDI
Artikelnummer:	132265
Materiaal:	CNS 18/10
Aantal bakken:	1
Inhoud bak in liters:	8
Afmetingen van de bakken (b x d x h) in mm:	240 x 300 x 200
Aantal korven:	1
Inhoud korf in l:	4,9
Afmetingen van de korf (b x d x h) in mm:	195 x 225 x 125
Temperatuurbereik tot °C:	110
Aansluitingswaarde:	3,3 kW 230 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	305 x 640 x 385
Gewicht in kg:	5,8


NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Type: tafelapparaat
- Stroomvoorziening: elektrisch
- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Besturing: MDI-draaiknop
- Geheugenfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- Kamera en verwarming zijn uitneembaar

4.2 Onderdelenoverzicht

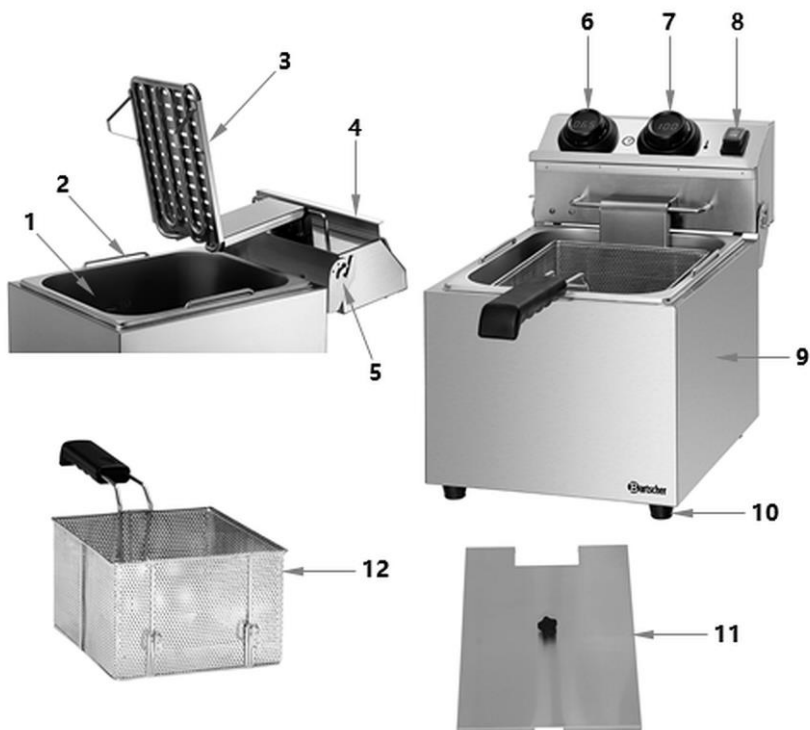

- 1. Kamer
- 2. Handvat van de bak
- 3. Verwarmingselement met het deksel
- 4. Besturingskast
- 5. Bevestigingselement voor het bedieningskastje
- 6. Druk-/draaiknop voor het instellen van de tijd
- 7. Druk-/draaiknop voor het instellen van de temperatuur
- 8. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen)
- 9. Behuizing
- 10. Poten (4x)
- 11. Deksel
- 12. Pastakorf met handvat

Afb. 1

Uitrusting (optioneel)



Afb. 2

Pastakorf 8L MDI

Ontworpen voor pastakoker 8L MDI

Materiaal:

- chroomnikkelstaal 18/10
- kunststof

Afmetingen frituurmand: br. 190 x d. 225 x h. 125 mm

Inhoud: 4,9 liter

Afmetingen: br. 200 x d. 465 x h. 130 mm

Gewicht: 0,88 kg

Art.-Nr 132266

4.3 Functies van het apparaat

Met de digitale draaiknop voor de Bartscher MDI bediening kunt u de tijd en de temperatuur precies instellen. Een snelle en intuïtieve bediening laat elke pasta slagen. Optimale hygiëne wordt verzekerd door het verwijderbare verwarmingselement en het 8-liter compartiment.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
 - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening

Waarschuwingstips



VERWITTING

Gevaar voor verbranding van armen, handen of vingers door opstijgende stoom.

Verwijder voorzichtig het deksel van de bak met behulp van de handgreep.

De pastakorf uit de bak halen met behulp van het handvat.

Gebruik beschermende handschoenen voor het verwijderen van het deksel en het uit de bak halen van de pastakorf.

Gevaar voor verbranding van armen, handen of vingers door heet water.

Nooit in de kamer grijpen tijdens of onmiddellijk na de werking. Alvorens de kamer te legen, controleert u of het water koud is door uw hand 2 tot 5 cm boven de kamer te houden.

NL

Het apparaat klaarmaken

1. De pastakorf uit het apparaat halen.
2. Bevestig het handvat aan de pastamand door het aan de bevestiging te haken, het naar boven te kantelen, het op de beugel aan de mand te schuiven en het vast te klikken.
3. Verwijder het bedieningskastje met het verwarmingselement en het permanent gemonteerde scherm van het apparaat, verwijder deze van het bevestigingselement door deze omhoog te trekken.
4. Trek de kamer uit het apparaat met behulp van de uittrekgrepen.

5. Reinig vóór het eerste gebruik het apparaat en de uitrusting volgens van de instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging".
6. Gewassen elementen en oppervlakken moeten grondig worden gedroogd.
7. De bak in de behuizing van het apparaat plaatsen.
8. Maak het bedieningskastje met het verwarmingselement voorzichtig vast aan de bevestigingen van het apparaat.

De pen in het onderste gedeelte van het bedieningskastje moet in het gat van de strip in het achterste gedeelte van de behuizing zitten.

OPGELET!

Om veiligheidsredenen werkt het apparaat alleen als het bedieningskastje correct op de behuizing is geplaatst, waardoor de microscharnelaar onder het bedieningskastje gereed is voor exploitatie.

9. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is (aan/uit schakelaar in de "O" stand).
10. Giet vers drinkwater in de kamer tot het vereiste niveau. Neem de markeringen „MIN“ en „MAX“ in het bekken in acht.

OPGELET!

Gebruik het apparaat nooit zonder water in de bak. Zorg ervoor dat het waterpeil in de bak tussen MIN en MAX staat.

Controleer het water regelmatig en voeg zo nodig water toe of vervang het.


Het aanzetten van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
2. Zet het toestel aan met de aan/uit schakelaar (op stand "I").

Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.

3. Stel de temperatuur en de kooktijd in zoals beschreven in het hoofdstuk „Instellingen”.

Bedieningspaneel

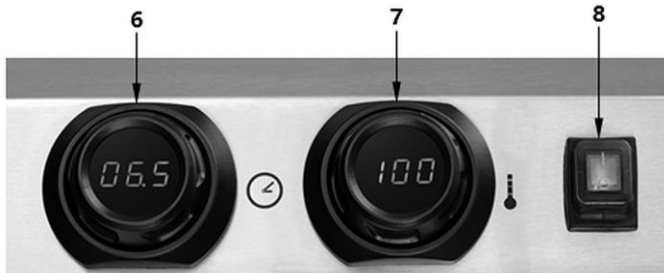

Afb. 3

Instellingen

Het apparaat wordt bediend met twee draaiknoppen:

- De druk-/draaiknop voor de tijd ⌚
- De druk-/draaiknop voor de temperatuur 🌡️

Digitale push-in-displays zijn geïntegreerd in de druk-/draaiknoppen, waarop de ingestelde (laatst gebruikte) tijd en temperatuur kunnen worden gelezen.

De informatielampjes geven de bedrijfsstatus aan.

Bouw van druk-/draaiknoppen



Temperatuurinstelling

De temperatuur wordt ingesteld met de druk-/draaiknop. Door aan de druk-/draaiknop van de temperatuurregelaar te draaien, kan de gewenste temperatuur tot 110 °C ingesteld worden in stappen van 1 °C. Het apparaat wordt verwarmd tot

de ingestelde temperatuur. Een rood informatielampje op de ingedrukte temperatuurregelaar licht op tijdens het opwarmingsproces. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het informatielampje.

Tijdsinstelling

De bedrijfstijd van het apparaat wordt ingesteld met behulp van de ingedrukte tijdregelaar. Door aan de druk-/draaiknop voor de tijd te draaien kunt u de gewenste tijd instellen in het bereik van 0:01 tot 59:9 minuten, in stappen van 6 sec. Door kort op de druk-/draaiknop voor de tijd te drukken, wordt de ingestelde tijd opgeslagen en start de timer en de resterende tijd verschijnt op het digitale display (het telt af in stappen van 6 seconden).

Het rode informatielampje in de ingedrukte druk-/draaiknop voor de tijd knippert een seconde. Na het verstrijken van de tijd weerklinkt een signaal. Om het signaal uit te schakelen, drukt u kort op de tijdregelaar.

AANWIJZING!

Na afloop van de ingestelde tijd gaat het apparaat niet in de stand-by-modus, het verwarmingselement is nog steeds actief. De timer heeft geen invloed op de verwarmingsfunctie.

NL

De eerder ingestelde tijd verschijnt weer op het digitale display en de volgende partij pasta kan gekookt worden. Hiervoor moet de tijdregelaar worden ingedrukt. Het apparaat kan ook zonder timer worden gebruikt als de ingedrukte tijdregelaar niet wordt geactiveerd door te drukken.

Vorbereiden van de gerechten

TIP!

Alvorens pastakorf met voedsel in de bak te plaatsen, zout u het reeds verwarmde water in de bak.

1. Het deksel erop leggen.
2. Het water opwarmen tot de ingestelde temperatuur.

Een rood informatielampje op de ingedrukte temperatuurregelaar licht op tijdens het opwarmingsproces. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het informatielampje.

3. Haal het deksel voorzichtig van het apparaat.

Installatie en bediening

4. Het benodigde voedsel in de pastakorf stoppen.

TIP!

Vul de pastamand slechts tot de helft met voedsel, want te veel vullen kan leiden tot overkoken of juist te weinig koken. Neem de kooktijden in acht die op de verpakking van de fabrikant vermeld staan.

5. Plaats de pastakorf in de waterkamer op het deksel van het verwarmingselement.
6. Let op het kookproces en laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens de werking.

Na afloop van de ingestelde tijd weerklinkt een geluidssignaal. Om het signaal uit te schakelen, drukt u kort op de tijdregelaar. Op het digitale display verschijnt de eerder ingestelde warmtebehandelingstijd.

Het apparaat kan ook zonder timer worden gebruikt als de ingedrukte tijdregelaar niet wordt geactiveerd door te drukken.

7. Haal de pastakorf met het handvat uit de bak.
8. Om uit te lekken, hangt u de pastakorf op met behulp van de haken aan de beugel van het bedieningskastje.
9. Na het uitlekken serveert u de klaargemaakte gerechten.
10. Om de volgende portie pasta binnen de vooringestelde kooktijd te koken, drukt u op de draaiknop voor de tijd.

OPGELET!

Als het waterpeil in de kamer tot onder de MIN markering daalt, moet u vers drinkwater toevoegen.

Uitschakelen van het apparaat

1. Aan het einde van het koken, als het apparaat niet meer gebruikt gaat worden, drukt u beide druk-/draaiknoppen in en draait u ze tot "00" op het digitale display verschijnt.
2. Zet de aan/uit schakelaar in de stand "O".
3. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).
4. Het apparaat en het water in de bak moeten afkoelen voordat u het schoonmaakt.

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd.
2. Verwijder het deksel van de bak van het apparaat.
3. De pastakorf uit de bak halen.
4. Verwijder het bedieningskastje met het verwarmingselement uit de bak.

VOORZICHTIG !

Gevaar voor elektrische schok bij het opstarten door binnendringend vocht in het bedieningskastje!

Storing van het toestel door vocht!

Was het bedieningskastje nooit onder stromend water. Zorg ervoor dat er geen water in het bedieningskastje komt. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat.

5. Maak het verwarmingselement met het deksel schoon met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
6. Veeg het af met een schoon doekje.
7. Het bedieningskastje afvegen met een zacht, vochtig doekje.
8. Trek, met behulp van de verzonken handgrepen, de bak met het resterende water uit de behuizing en maak hem leeg.
9. Was het deksel en de bak onder warm water met een zachte doek of spons en een mild afwasmiddel.

Mogelijke storingen

10. Was de pastakorf onder warm water, met een mild afwasmiddel en een geschikte borstel met kunstharen voor de afwas.
11. Spoel het deksel, de bak en de pastakorf grondig af met schoon water om eventueel achtergebleven schoonmaakmiddel volledig te verwijderen.
12. Reinig de behuizing van het apparaat (binnen en buiten) met een zachte vochtige doek.
13. Droog tenslotte de gewassen onderdelen en oppervlakken goed af.

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Vermeld aub het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout	Mogelijke oorzaak	Verwijdering
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, ingeschakeld, maar de digitale displays op de druk-/draaiknoppen geven geen waarden weer	Onjuiste of geen elektrische aansluiting	Controleer de elektrische aansluiting en de kabel op defecten
	Beschadigde zekering van de voeding	Controleer de zekering, controleer het apparaat na het aansluiten op een ander stopcontact
	Geen stroom	Check de voeding
Het apparaat is aangesloten op de voeding, ingeschakeld, maar warmt niet op	De temperatuur is niet ingesteld	De temperatuur instellen
	Tenminste één verwarmingselement is defect	Neem contact op met de service

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.