



**105871 30/293**

**105872 35/293**

**105873 50/293**

**105874 70/293**



**105876 35/293-FL**

---

**NEDERLANDS**
**Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>98</b>
1.1 Symboolverklaring .....	98
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	99
1.3 Gebruik volgens bestemming .....	104
1.4 Gebruik niet volgens de bestemming .....	104
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>105</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	105
2.2 Auteursrecht .....	105
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	105
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>106</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	106
3.2 Verpakking .....	106
3.3 Bewaring .....	106
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>107</b>
4.1 Overzicht van onderdelen .....	107
4.2 Vetfilter .....	107
4.3 Technische gegevens .....	108
<b>5. Installatie .....</b>	<b>110</b>
5.1 Plaatsing .....	110
5.2 Elektrische aansluiting .....	110
<b>6. Bediening .....</b>	<b>111</b>
6.1 Werking van inductiekookplaten .....	111
6.2 Geschikt kookgerei .....	112
6.3 Bediening van het apparaat .....	113
<b>7. Reiniging .....</b>	<b>115</b>
<b>8. Mogelijke storingen .....</b>	<b>117</b>
<b>9. Afvalverwijdering .....</b>	<b>120</b>

Bartscher GmbH  
 Franz-Kleine-Str. 28  
 33154 Salzkotten  
 Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
 Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### VOORZICHTIG! Magnetische velden!

Dit symbool geeft aan dat de magnetische velden die ontstaan tijdens de werking van het apparaat storingen kunnen veroorzaken.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is **niet** bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Het kookvlak wordt tijdens het gebruik erg heet.  
**Onthoud** dat de inductie-kookplaat tijdens het koken geen warmte produceert. Het oppervlak wordt echter wel warm door de warmte van het kookgerei!  
**Na afloop van het gebruik is het oppervlak heet.  
Niet aanraken!**

- Plaats geen metalen keukengereedschappen, pannen- of koekenpannendecksels en andere metalen voorwerpen op het kookvlak. Deze voorwerpen worden na inschakeling van het apparaat erg heet.
- Houd er rekening mee, dat voorwerpen zoals ringen, horloges etc. heet kunnen worden als zij zich dicht bij het kookvlak bevinden.
- Leg geen aluminiumfolie of metalen platen op het apparaat om oververhitting te voorkomen.



## **WAARSCHUWING! Brandgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Vermijd absoluut het langdurig oververhitten van oliën en vetten! Oververhitte olie of vet kan makkelijk ontbranden. Mocht de vlam in de pan slaan op het kookvlak, schakel het apparaat dan uit en doof de vlam met een groot deksel, bord of vochtige doek.

### **Blus het vuur nooit met water!**

Wacht na het doven van de vlam tot het vaatwerk op het kookvlak is afgekoeld en zorg voor aanvoer van veel frisse lucht.



## **WAARSCHUWING! Ontploffingsgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- In de buurt van het apparaat mogen zich geen brandbare (licht ontvlambare) plastic containers, zure of basische materialen bevinden. Deze kunnen de levensduur van apparaat verkorten en ontploffingsgevaar bij het inschakelen van het apparaat veroorzaken.

- Verwarm op de inductie-kookplaat geen gesloten containers, bv. conservenblikken. Door de overdruk die ontstaat, kunnen de containers of blikjes exploderen (barsten). U kunt een conservenblikje het beste openmaken en opwarmen in een pan met een klein beetje water die u op het kookvlak plaatst.



**VOORZICHTIG! Gevaar in verband met het elektromagnetische veld!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Magnetische voorwerpen als creditcards, gegevensdragers of rekenmachines mogen zich niet direct in de buurt van het ingeschakelde apparaat bevinden. Het magnetische veld kan hun werking verstoren.
- **Nooit** het onderste scherm van het apparaat openen!
- Zorg ervoor dat het kookgerei altijd in het midden van het kookvlak staat, zodat de bodem van de pan het magnetische veld zoveel mogelijk afschermt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat inductiekookplaten geen gevaar vormen. Personen met een pacemaker moeten echter wel minimaal 60 cm afstand bewaren van een ingeschakelde kookplaat.



**VOORZICHTIG!**

**Houd u aan onderstaande aanwijzingen om mogelijke beschadiging van het apparaat te voorkomen.**

- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om de oppervlakte schoon te maken.
- Gebruik het apparaat niet als plank, plaats er geen leeg kookgerei op.



- De kookplaat is gemaakt van hittebestendig glas. In geval van schade, zelfs als het slechts een kleine scheur is, moet het apparaat onmiddellijk worden losgekoppeld van de voeding en moet contact worden opgenomen met de service.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat dat anders is dan en of afwijkend van de normale bestemming, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Alle claims tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigden voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat tegen het beoogde doel, zijn uitgesloten.

De verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat op een manier die niet overeenkomt met het beoogde doel, is uitsluitend voor de gebruiker.

De bedrijfsveiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik, in overeenstemming met de gegevens in de bedieningsinstructies.

**De inductiewok is uitsluitend bedoeld voor het met geschikt kookgerei bereiden en opwarmen van voedsel.**

## 1.4 Gebruik niet volgens de bestemming

Elk ander gebruik dan dat genoemd in **1.3 „Gebruik volgens de bestemming“** wordt beschouwd als ongepast en verboden.

Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat mogen alleen die werken worden uitgevoerd die in deze handleiding worden beschreven. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat.

Elke inmenging in het apparaat, inclusief de montage- en onderhoudswerkzaamheden, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service.

## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervoelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Overzicht van onderdelen

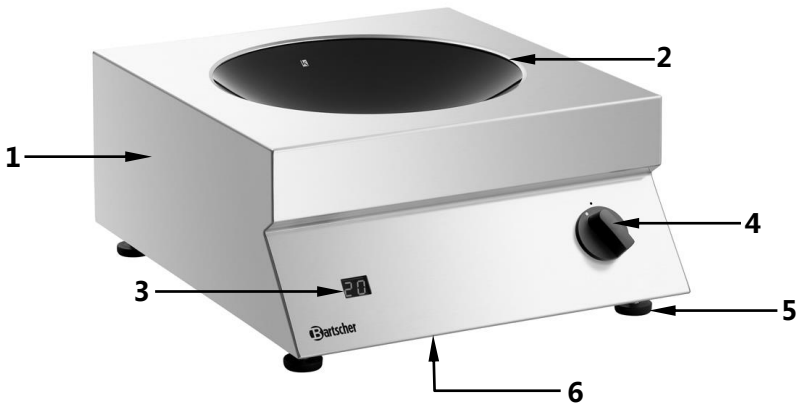

- 1 Behuizing
- 2 Kookplaat
- 3 Digitale display
- 4 Draairegulator
- 5 Poten (4x)
- 6 Vetfilter (afb. onder)


### 4.2 Vetfilter

De inductiewok is uitgerust met een vetfilter. Deze bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Het vetfilter moet beschermen tegen vuil en vet dat aangezogen door de ventilator samen met lucht de behuizing binnendringt.

Het vetfilter is eenvoudig te verwijderen en kan in de vaatwasser worden gewassen.

**Tijdens gebruik moet op het apparaat altijd een vetfilter zijn geïnstalleerd.**

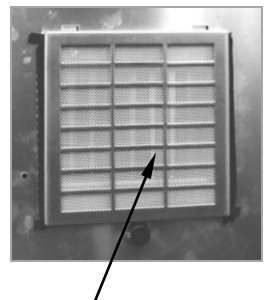

Vetfilter

## 4.3 Technische gegevens

Benaming	Inductiewok		
Art.-Nr.:	<b>105871</b>	<b>105872</b>	<b>105876</b>
Model:	<b>30/293</b>	<b>35/293</b>	<b>35/293-FL</b>
Materiaal ombouw:	Edelstaal		
Materiaal kookplaat:	EURO-KERA glaskeramiek		
Kleur:	Zilver / zwart		
Versie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kookvlak(ken):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantal: 1</li> <li>- Soort: inductie</li> <li>- Doorsnede kookplaat: 293 mm</li> </ul> </li> <li>▪ Regulatie: vermogen</li> <li>▪ Aantal vermogensniveaus: 20</li> <li>▪ Pandetectie</li> <li>▪ Digitale display</li> <li>▪ Oververhittingsbeveiliging</li> <li>▪ Controlelampjes: in bedrijf, oververhitting</li> <li>▪ Besturing: elektronisch, draaiknop</li> <li>▪ Aparataansluiting: stekkerklaar</li> <li>▪ 2 ventilatoren</li> <li>▪ Vetfilter</li> </ul>		
Aansluitwaarden:	3 kW / 230 V 50/60 Hz	3,5 kW / 230 V 50/60 Hz	3,5 kW / 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (mm)	B 400 D 455 H 200	B 400 D 455 H 200	B 400 D 655 H 160
Opstelvlak achter de kookplaat (mm):	-	-	B 400 x D 250
Gewicht:	9,0 kg	9,0 kg	10,0 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!

Benaming	Inductiewok	
Art.-Nr.:	<b>105873</b>	<b>105874</b>
Model:	<b>50/293</b>	<b>70/293</b>
Materiaal ombouw:	Edelstaal	
Materiaal kookplaat:	EURO-KERO glaskeramiek	
Kleur:	Zilver / zwart	
Versie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kookvlak(ken):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantal: 1</li> <li>- Soort: inductie</li> <li>- Doorsnede kookplaat: 293 mm</li> </ul> </li> <li>▪ Regulatie: vermogen</li> <li>▪ Aantal vermogensniveaus: 20</li> <li>▪ Pandetectie</li> <li>▪ Digitale display</li> <li>▪ Oververhittingsbeveiliging</li> <li>▪ Controlelampjes: bedrijfsklaar, oververhitting</li> <li>▪ Besturing: elektronisch, draaiknop</li> <li>▪ Apparaat aansluiting: 3 NAC</li> <li>▪ 2 ventilatoren</li> <li>▪ Vetfilter</li> </ul>	
Aansluitwaarden:	5 kW / 400 V 50/60 Hz	7 kW / 400 V 50/60 Hz
Afmetingen:	B 400 x D 455 x H 200 mm	
Gewicht:	12,6 kg	

Technische wijzigingen voorbehouden!

## 5. Installatie

### 5.1 Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.



**VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmings-ketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- De ventilatiespleten voor de beluchting en ontluchting van het apparaat niet blokkeren of afdekken. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.
- Houd een afstand aan van minimaal 5-10 cm tot brandbare muren en andere voorwerpen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats de inductiekoker niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv. radio's, televisies etc.).
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat het zo nodig snel van het lichtnet kan worden losgekoppeld.

### 5.2 Elektrische aansluiting



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**


**Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!**



**VOORZICHTIG!**

**De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien die bevoegd is in overeenstemming met de toepasselijke internationale, nationale en lokale voorschriften van het land waar de installatie wordt uitgevoerd.**

- De inductiewokken **105871**, **105872**, **105876** worden klaar voor aansluiting geleverd en kunnen rechtstreeks op een geaard stopcontact worden aangesloten. Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging.
- Inductiewokken **105873** en **105874** zijn uitgerust met een netsnoer. Het netsnoer moet op de stekker zijn aangesloten of op een stopcontact zijn aangesloten.
- Maak de verbinding volgens het onderstaande schema:

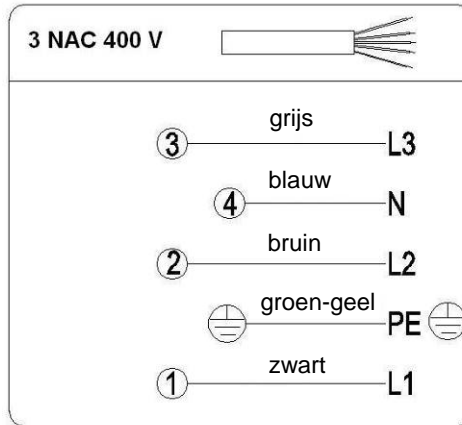

## 6. Bediening

### 6.1 Werking van inductiekookplaten

Bij inductie-kookplaat wordt een geleiderspoel onder de glaskeramik onder spanning gezet. Hierbij ontstaan magneetvelden, die door een natuurkundig effect direct de bodem van de pan verwarmen.

Dit betekent tijd- en energiebesparing, omdat niet, zoals bij gebruikelijke kookvelden, eerst het verwarmingselement en de glaskeramik wordt verwarmd.

Een ander voordeel vormen - op grond van de boven beschreven technische eigenschappen - de zeer korte aankooktijden.

Verder volgt de warmtetoever snel elke verandering van de instelling en laat zich fijn gegradeerd regelen. De inductie-kookplaat reageert bij veranderingen van de instellingen vergelijkbaar snel met een gasfornuis, omdat de energie de pan meteen bereikt, zonder dat eerst andere materialen verwarmd moeten worden.

De inductietechniek verbindt deze reactiesnelheid met het principiële voordeel van de stroom, om de warmtetoever nauwkeurig te kunnen doseren.



## Overige voordelen van een inductiekoker:

- Omdat het kookveld alleen maar indirect boven de bodem van het kookgerei verwarmd wordt, kan overlopend kookgoed niet vastbranden. De verwarming van het kookveld is alleen een gevolg van het hete kookgerei.
- Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder dat er een pan op de plaat staat of als de pan wordt verwijderd van de plaat, dan hoort u een herhaald waarschuwings-signaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. 30 seconden uit.
- Het apparaat detecteert of er zich een geschikte pan op de kookplaat bevindt. Als de pan niet geschikt is voor inductie-kookplaten, dan vindt er geen energieoverdracht plaats. Het apparaat schakelt zich na ca. 30 seconden uit.
- Bij gebruik van het apparaat met leeg kookgerei zorgt een temperatuursensor voor een automatische uitschakeling.

## 6.2 Geschikt kookgerei

Gebruik voor het koken in de inductiewok uitsluitend **bolvormige** wokpannen van staal, roestvrij staal of ander materiaal, die geschikt zijn voor **inductiekoken** (volg de gebruiksaanwijzing van het kookgerei).



**TIP!**

**Voor een goede werking moeten deze pannen een magnetische bodem hebben (een magneet moet aan de pan blijven hangen).**

**Als de inductie wok te grote afwijkingen heeft ten opzichte van de magnetiserende container, volgt daaruit een verlies van vermogen en kan ook het gevolg hebben dat er verminderde bescherming is tegen oververhitting. Gebruik daarom geen pannen van aluminium, koper of niet-metalen.**

**Op de inductiewok passen de volgende wokpannen van Bartscher:**

**Art. nr.: A105960**

**Art. nr.: A105971**

**Art. nr.: 105981**

**Art. nr.: 105831**

## 6.3 Bediening van het apparaat

- Reinig het apparaat vóór gebruik in overeenstemming met de instructies in hoofdstuk 7 „Reiniging“.
- Plaats de juiste wokpan met de gerechten in de kookplaat.



### VOORZICHTIG !

Plaats geen lege pan in de kookplaat.

Als het lege kookgerei langere tijd wordt verwarmd, wordt het erg heet, wat kan leiden tot oververhitting van het apparaat.

## Aanzetten van het apparaat

- Om het apparaat te starten, draait u de draaiknop met de klok mee vanaf het OFF-symbool „●“ op het apparaat voor het vereiste vermogensniveau binnen het bereik van 1 tot 20.
- Het geselecteerde vermogensniveau wordt weergegeven op het digitale display van het apparaat.
- Een beschrijving van het vermogen voor individuele vermogensniveaus is te vinden in de tabel op de volgende pagina.

Markering UIT



## Uitzetten van het apparaat

- Draai de draaiknop naar OFF „●“ om het apparaat uit te schakelen. **Vertrouw niet op de pandetectiefunctie!**
- De verwarmingsmodus wordt onderbroken en „H“ wordt weergegeven op het digitale display totdat het apparaat is afgekoeld.
- Na het uitschakelen van de eenheid blijven de ventilatoren nog enige tijd afkoelen.

## Vermogeninstelling

- Wanneer in de kookplaat geschikt kookgerei wordt geplaatst, wordt het vermogensniveau permanent weergegeven op het digitale display. Het vermogensniveau kan op elk moment worden gewijzigd door de draaiknop naar rechts / links te draaien (verhogen / verlagen).

Mogelijke vermogensniveau-instellingen en relevante vermogensgegevens (in watt) voor apparaten worden weergegeven in de onderstaande tabel.

WOK 3000 W		WOK 3500 W		WOK 5000 W		WOK 7000 W	
Vermogens-niveau	Watt	Vermogens-niveau	Watt	Vermogens-niveau	Watt	Vermogens-niveau	Watt
1	50	1	50	1	50	1	50
2	100	2	100	2	100	2	100
3	150	3	150	3	200	3	200
4	200	4	200	4	300	4	300
5	300	5	300	5	500	5	500
6	400	6	400	6	800	6	800
7	500	7	600	7	1100	7	1100
8	600	8	800	8	1400	8	1500
9	700	9	1000	9	1700	9	1900
10	800	10	1200	10	2000	10	2300
11	1000	11	1400	11	2300	11	2750
12	1200	12	1600	12	2600	12	3200
13	1400	13	1800	13	2900	13	3650
14	1600	14	2000	14	3200	14	4100
15	1800	15	2200	15	3500	15	4600
16	2000	16	2400	16	3800	16	5100
17	2200	17	2600	17	4100	17	5600
18	2400	18	2900	18	4400	18	6000
19	2700	19	3200	19	4700	19	6500
20	3000	20	3500	20	5000	20	7000

- Zodra de wokpan uit de inductiekom is verwijderd, begint het weergegeven vermogensniveau te knipperen. Dit betekent dat er geen kookgerei in de kookzone is.
  - Als het vermogenscontrolelampje knippert als er kookgerei in de kookplaat zit, betekent dit dat het materiaal waarvan het kookgerei is gemaakt, niet geschikt is voor inductie.
  - Gebruik niet het hoogste energieniveau om voedsel te verwarmen, gebruik geen antikleefkookgerei, gebruik geen vet of slechts een kleine hoeveelheid vet. Het hoogste vermogensniveau 20 mag alleen worden gebruikt voor koken en frituren in diep vet.
  - **Schakel na het koken of handhaven van de verwarming het apparaat uit door de draaiknop naar UIT te draaien en haal van het lichtnet.**
- ❖ **Het apparaat is uitgerust met oververhittingsbeveiliging. In het geval van oververhitting van het apparaat, zal de stroom van het apparaat geleidelijk worden verminderd om verdere werking op een lager vermogensniveau mogelijk te maken. Als de oververhitting doorgaat, wordt de bescherming tegen oververhitting geactiveerd en wordt het apparaat uitgeschakeld. De foutmelding „F7“ of „H2“/„H4“ verschijnt op de digitale display. Verwijder het kookgerei uit het apparaat. Koppel het apparaat los van de voeding en laat het een paar minuten afkoelen. Daarna kan het apparaat weer probleemloos werken.**

## 7. Reiniging



### **WAARSCHUWING!**

Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.

Het apparaat laten afkoelen.

Voor het reinigen van het apparaat geen waterstroom onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.



### **VOORZICHTIG !**

Het is nooit toegestaan om voor het reinigen scherpe of schurende reinigingsmiddelen te gebruiken, die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen.

Gebruik nooit reinigingsmiddelen die benzine of oplosmiddelen bevatten.

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Reinig de **kookplaat**, de **behuizing** en het **bedieningspaneel** met een zachte, vochtige doek of spons en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Week de vlekken op de kookzone met warm water en verwijder alle verontreinigingen met een schraper van het keramisch glas. Veeg de kookzone schoon met een zachte doek of spons.
- Als er kalkafzettingen of kalkvlekken op de kookzone zitten, breng dan een beetje witte azijn aan op de plaats, laat het inwerken en veeg tenslotte de kookzone af met een zachte doek.
- Aan het eind moeten alle gewassen oppervlakken grondig worden gedroogd.
- Het **vetfilter** moet regelmatig (wekelijks) worden gereinigd. Het vetfilter moet worden verwijderd om te worden gereinigd. Schroef hiervoor de bevestigingsschroef los en trek het vetfilter uit de bevestiging. Was het vetfilter met water en zeep of in de vaatwasser. Na het reinigen, plaatst u het **volledig gedroogde** vetfilter terug in het apparaat en bevestigt u het met de bevestigingsschroef.



## **VOORZICHTIG !**

**Om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen, nooit op de voeding aansluiten en het apparaat niet starten zonder een vetfilter.**

- De ventilatie-openingen aan de onderkant van het apparaat mogen niet verstopt zitten met vuil of stof (reinig deze indien nodig met een borstel of een blazer).

## **Het opbergen van het apparaat**

- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, dient het volgens de bovenstaande beschrijving te worden gereinigd. Opbergen op een droge, schone plaats, beschermd tegen vorst, zon en niet bereikbaar voor kinderen. Op het apparaat geen zware voorwerpen plaatsen.

## 8. Mogelijke storingen

Als het apparaat storingen vertoont en de foutcode op het digitale display verschijnt, controleer dan de onderstaande tabel om te zien of de fout kan worden verwijderd voordat u contact opneemt met de service of de dealer.

### Informatie over foutcodes (apparaat 3000 W / 3500 W)

Fout-codes	Beschrijving	Oplossing
<b>F3</b>	Kortsluiting van de keramisch glas temperatuursensor	Neem contact op met de service
<b>F4</b>	Beschadigde kabel van de temperatuursensor van het keramisch glas	Neem contact op met de service
<b>F5 / F6</b>	Beschadigde besturingsplaat van de temperatuursensor	Neem contact op met de service
<b>F7</b>	Oververhitting van het apparaat	Neem contact op met de service
<b>F8</b>	Verbindingsprobleem bij ventilatoren / apparaat koelt niet genoeg	Neem contact op met de service
<b>F9</b>	Storing in de netspanning, frequentie	Controleer de elektrische verbindingen

---

**Informatie over foutcodes (apparaat 5000 W / 7000 W)**

<b>Fout-codes</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Oplossing</b>
<b>F1</b>	Kortsluiting van keramisch glas temperatuursensor of beschadigde kabel	Neem contact op met de service.
<b>F2</b>	Kortsluiting van de elektronische temperatuursensor of beschadigde kabel	Neem contact op met de service.
<b>F3</b>	Probleem met driefasige netspanning	Controleer de stroom
<b>F4</b>	Probleem met de voeding	Controleer de stroom
<b>F5</b>	Kortsluiting van de omgevingstemperatuursensor (intern) of beschadigde kabel	Neem contact op met de service.
<b>F6</b>	Fout in het besturingssysteem van elektronische componenten	Neem contact op met de service.
<b>F7</b>	Storing in de programmering	Neem contact op met de service
<b>F8</b>	Probleem bij het aansluiten van de ventilatoren	Neem contact op met de service
<b>H1 / H3</b>	Oververhitting van het keramisch glas	Laat het apparaat afkoelen, als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met de service
<b>H2 / H4</b>	Oververhitting van het apparaat	Laat het apparaat afkoelen, controleer de ventilatie-openingen. Als het probleem opnieuw optreedt contact opnemen met de service
<b>H5</b>	Beschadigde temperatuursensor onder het keramisch glas	Neem contact op met de service
<b>H6</b>	Te hoge omgevingstemperatuur	Laat het apparaat afkoelen en opnieuw inschakelen op een koelere plaats

## Defecten

<b>Problemen</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Bij het opstarten is de zekering geactiveerd	De apparaatverbinding is beschadigd	Controleer de voeding of dat de elektrische verbinding correct is gemaakt
De ventilator werkt nog enkele minuten nadat het apparaat is uitgeschakeld	Elektronica koeling	Dit is normaal
Het apparaat werkt niet, het digitale display blijft uitgeschakeld	Geen stroom of defecte elektrische aansluiting	Controleer de zekeringen en stroomonderbrekers van uw elektrische circuit
"F-" wordt weergegeven op het digitale display van het apparaat.	Raadpleeg de tabel "Informatie over foutcodes" over welke fout het gaat	Als de weergegeven fout niet kan worden verwijderd, neemt u dan contact op met de servicedienst
Het apparaat werkt niet, de foutmelding "Fx" verschijnt, er is geen verwarmingsvermogen	Elektronische stroomcircuits zijn defect	Koppel het apparaat los van de voeding en sluit opnieuw aan. Als de informatie opnieuw verschijnt en de fout niet kan worden verwijderd, neem dan contact op met de service
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, knippert op het digitale display het vermogensniveau constant	Het gebruikte kookgerei is niet geschikt voor inductie	Zie hoofdstuk 6.2 "Geschikt kookgerei"
Het gebruikte kookgerei produceren geluiden tijdens het koken	Dit is de trilling die ontstaat in kookgerei door de elektrische stroom	Bij bepaald kookgerei is deze vibratie normaal en niet gevaarlijk voor het apparaat
Tijdens de eerste kookprocessen ontsnapt er een geur uit het apparaat	Postproductieresidu van een nieuw apparaat	Gebruik het apparaat een half uur met kookgerei gevuld met water



## Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat);
  - aankoopdatum.

## 9. Afvalverwijdering

### Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



### TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.