

MDI Cone 2120



370276

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-03-23

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	10
4.3	Apparatets funktioner.....	11
5	Installation og betjeninga	11
5.1	Installation.....	11
5.2	Betjening.....	13
6	Rengøring.....	18
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	18
6.2	Rengøring	19
7	Mulige driftsfejl.....	20
8	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

DK

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.

**ADVARSEL!**

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjeninger og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt brug eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Apparatet må kun anvendes i teknisk ubestridelig stand, hvilket sikrer sikker drift.
- Apparatet må kun bruges, hvis forbindelserne er i teknisk forsvarlig stand, hvilket sikrer sikker drift.
- Apparatet kan kun bruges, når den er ren.
- Brug kun originale reservedele. Du må aldrig selv reparere apparatet.
- Foretag ikke modifikationer eller ændringer på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Baging af vafler.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Baging af uegnede melprodukter.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

DK

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Vaffeljern MDI Cone 2120
Artikelnummer:	370276
Materiale:	rustfrit stål
Materiale bageplader:	aluminium, belagt
Antal bageenheder:	1
Vaffelform:	rund (kan formes til waffelkegle, kop eller en rulle)
Vaffelstørrelse, Ø i mm:	212
Temperaturområde fra - til °C:	50 - 300
Tidsjustering i minutter:	0 - 9:30
Kapslingsklasse:	IPX3
Tilslutningsværdi:	1 kW 230 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	255 x 500 x 250
Vægt i kg:	7,7


DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Bagepladeversion: fast monteret
- Temperaturregulering: elektronisk, hver 1 °C trin
- Digitalt display
- Timer
- Lydsignal efter tiden er gået (0 – 9:30 minutter)
- Styling: MDI drejeknap
- Tænd/sluk-knap
- Kontrollamper: opvarmning, tænd/sluk.
- Memory-funktion
- Inklusiv: 1 kegle til fremstilling af kegler

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

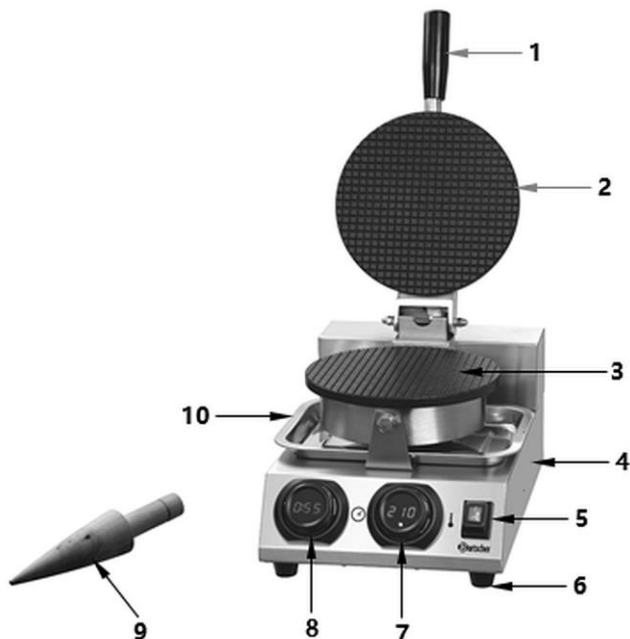

DK

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Øvre varmeplade håndtag | 2. Øvre bageplade |
| 3. Nedre bageplade | 4. Hus |
| 5. Tænd/sluk med integreret driftsskontrollampe (grøn) | 6. Fødder (4x) |
| 7. Trykdrejeknap for temperaturindstilling | 8. Trykdrejeknap for tidsindstilling |
| 9. Kegle til fremstilling af kegler | 10. Drypbakke |

Fig. 1

Tilbehør (valgfrit)



Fig. 2

Kegle til formning af kegler MDI Cone 2120

Designet til at: give vaffler en kegleform

Materiale: træ

Dimensioner: 55 x dybde 55 x højde 247 mm

Vægt: 0,12 kg.

Art.nr. 370278

4.3 Apparatets funktioner

Solid struktur, høj effekt og enkel og intuitiv betjening med drejeknappen plus et digitalt display, timer og lydsignal skaber perfekte betingelser for bagning af den perfekte vaffel i form af en kegle, en kop eller et rør.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation



FORSIGTIG!

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- Hold afstanden mindst 20 cm fra brændbare vægge og genstande.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.

5.2 Betjening



ADVARSEL

Fare for forbrændinger!

Bagepladerne og udvendige overflader bliver meget varme under betjening af apparatet.

Rør ikke de varme overflader.

Når du betjener apparatet, skal du kun berøre håndtaget og betjeningselementerne.

Berøring af varmt bagværk med bare fingre eller hænder kan forårsage forbrændinger.

Brug det medfølgende tilbehør eller varmebestandige køkkenredskaber til at danne en kegleformet vaffel eller fjerne færdiglavede vaffler.

Før første brug

1. Rengør apparatet i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 "Rengøring" inden brug.
2. Anbring drypbakken på huset omkring apparatets nedre bageplade.
Under bagningsprocessen drænes overskydende dej og fedt i drypbakken. Det skal kontrolleres og tømmes regelmæssigt.
3. Inden den første brug af apparatet, skal du varme det op uden dej og holde åben i cirka en time ved 180 °C – 200 °C. Overhold anvisninger angivet i afsnittet "Indstillinger" og "Opstart og opvarmning af apparatet".
Med hensyn til produktionsrester, kan det opstå røg under opvarmningen af apparatet. Denne røg er imidlertid ikke farlig for brugeren og genereres ikke under yderligere brug af apparatet. Sørg for en god luftventilation ved den første opvarmning.
4. Smør bagepladerne tre, fire gange med fedt.

DK

Opstart af apparatet

5. Luk den øvre varmeplade ved hjælp af håndtaget.
6. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
7. Drej tænd/sluk-knappen til "I" -positionen.
Den grønne driftskontrollampe på tænd/sluk-knappen lyser.
8. Indstil den ønskede temperatur og tid som beskrevet i kapitlet "Indstillinger".
Den optimale temperatur til stegning af vafler er 200 °C - 250 °C.

HENVISNING!

Apparatet skal opvarmes til den rette temperatur, før man starter med bagning af vafler, for at opnå den optimale bageeffekt.

Indstillinger

Vaffeljernet styres ved hjælp af to trykdrejeknapper:

- Trykdrejeknap for tidsindstilling ⌚
- Trykdrejeknap for temperaturindstilling 🌡️

Digitale skærme er integreret i trykdrejeknapperne, hvorfra den indstillede (sidst anvendte) tid og temperatur kan læses.

Indikatorlamperne angiver driftsstatus.

Konstruktion af trykdrejeknapperne



DK

Temperaturindstilling

Temperaturen indstilles ved hjælp af en trykdrejeknap. Du kan indstille den ønskede temperatur fra 50 °C til 300 °C i trin på 1 °C ved at bruge trykdrejeknappen for temperaturindstilling. Hvis du trykker igen på trykdrejeknappen, gemmes den indstillede værdi og vises på det digitale display. Apparatet opvarmes til den indstillede temperatur. Den røde indikatorlampe på trykdrejeknappen for temperaturindstilling lyser under opvarmningsprocessen. Når den indstillede temperatur er nået, slukker indikationslampen. Det tager cirka 10 minutter for apparatet at varme op til 200 °C.

Tidsindstilling

Apparatets driftstid indstilles ved hjælp af trykdrejeknappen for tidsindstilling. Du kan du indstille den ønskede tid fra 0 til 9:30 minutter i trin på 1 min ved kort at trykke på og derefter dreje trykdrejeknappen. Ved at trykke igen på trykdrejeknappen gemmes den indstillede tid, og den resterende tid vises på det digitale display (den tæller ned hvert sekund).

Den røde indikatorlampe i trykdrejeknappen blinker. Efter tilberedningstiden hører du et bip. For at slukke for signalet skal du trykke kort på trykdrejeknappen for tidsindstilling.

HENVISNING!

Når den indstillede tid er gået, apparatet skifter ikke til Standbytilstanden og varmeelementet er stadig aktivt. Timeren har ingen indflydelse på opvarmningsfunktionen.

Den tidligere indstillede tid vises igen på det digitale display, og du kan forberede en anden vaffel med den samme tidsindstilling. For at gøre dette, tryk på trykdrejeknappen for tidsindstilling.

Apparatet kan også bruges uden timeren, hvis trykdrejeknappen ikke aktiveres ved at trykke på.

Bagning af vaffler.

1. Åbn det varme apparat ved hjælp af håndtaget og sørg for, at den øvre bageplade er maksimalt åben.
2. Pensl den nederste varmeplade med lidt vegetabilsk olie (eller spray med en non-stick spray).
3. Påfør den tilberedte dej med en øse eller ske på den opvarmede nedre bageplade, start fra indersiden og fordel jævnt.

OBS!

Vær opmærksom på mængden, fordi overskydende dej kan strømme gennem apparatets kanter.



Fig.3

4. Luk apparatet og tryk øvre bagepladen, så dejen bliver jævnt fordelt.
5. Afhængigt af den ønskede grad af bruning, bag ca. 1 - 2 minutter.



Fig.4



Fig. 5

6. Luk den øvre varmeplade ved hjælp af håndtaget.
7. Brug den vedhæftede kegle til at danne en vaffelkegle af den stadig varme vaffel.



Fig.6

Den bagte, runde vaffel kan også formes til andre former, alt efter dine præferencer, fx en kop eller en tube.

8. Lad de formede vafler køle af.
9. Fyld de forberedte kogler, kopper eller rør med is eller andet sødt eller krydret fyld.
10. Bag den planlagte mængde af vafler, som beskrevet ovenfor.
11. Når vaflerne er færdige, skal du trykke på trykdrejknapperne og dreje dem, indtil „00“ vises på det digitale display.
12. Drej tænd/sluk-kontakten til „0“ og afbryd apparatet fra stikkontakten (træk stikket ud!).

Opskrift på kegleformede vafler (ca. 10 stk.)

250 g.	Hvedemel (type 405)
150 g	Smør
200 ml	Mineralvand
100 g.	Sukker
2 teskefulde	Vaniljesukker
3 stk.	Æg
Lille smule	Salt

Forberedelse

Trin 1: Kom smørret i en gryde og smelt det ved svag varme (må ikke brunes). Læg det smeltede smør til side og lad det køle af.

Trin 2: Pisk æggene i en skål med sukker, vaniljesukker og salt. Tilsæt lidt salt og bland godt sammen. Tilsæt melet til æggemassen gennem en fin sigte, mens du rører med en stav eller en håndmikser, til der er dannet en jævn dej.

Trin 3: Tilsæt langsomt det smeltede smør til dejen under konstant omrøring. Bland alle ingredienser sammen.

Trin 4: Forvarm vaffeljernet og bag vaflerne.

HENVISNING!

Form friskbagte vafler med det samme, da de stivner meget hurtigt og så er det ikke muligt at forme dem mere!

DK

6 Rengøring

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres jævnligt.
2. Resterne af bagesprocessen fjernes, mens de er stadig varme med den medfølgende rengøringsbørste.
3. Fjern drypbakken og tøm den, når apparatet er afkølet.
4. Vask derefter drypbakken i varmt vand med et mildt rengøringsmiddel.
5. Tør drypbakken grundigt, inden du lægger den tilbage i apparatet.
6. Bagepladerne skal rengøres med en blød, fugtig klud, efter at de er afkølet.

OBS!

Kontroller, at indersiden af apparatet ikke få fugt, olie eller fedt. Vask aldrig apparatet eller dets komponenter i en opvaskemaskine.

Sænk ikke apparatet i vandet eller anden væske.

7. Rengør kassen med en fugtig klud og et mildt vaskemiddel.
8. Tør de vaskede overflader af med en ren, fugtig klud.
9. Til sidst tør grundigt med en blød klud.

10. Rengør keglen med varmt vand og en blød klud.
11. Lad keglen lufttørre eller tørre med en frugfri klud.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.


Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet er tilsluttet til strømforsyningen, men digitalt display på trykdrejeknapperne viser ingen værdier.	Forkert elektrisk strøm, eller strømmangel	Kontroller strømforsyningen og kablet for skader
	Elforsyningssikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
Apparatet er tilsluttet strømforsyningen, tændt, men opvarmes ikke	Temperaturen er ikke indstillet	Indstil temperaturen
	Defekte varmere	Kontakt kundeservice

DK

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr

	Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.
---	--

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.