


PRO 2,5L

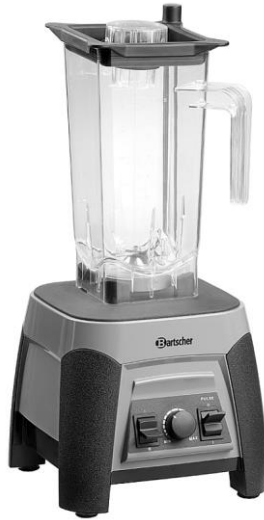

150159

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Skapandedatum: 2022-02-22

Original bruksanvisning

1	Säkerhet.....	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	4
1.4	Oändamålsenlig användning	5
2	Allmänt	6
2.1	Ansvar och garanti	6
2.2	Upphovsrättsskydd	6
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	6
3	Transport, förpackning och lagring	7
3.1	Leveranskontroll.....	7
3.2	Förpackning	7
3.3	Lagring.....	7
4	Tekniska parametrar.....	8
4.1	Tekniska data	8
4.2	Apparatens funktion	9
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter.....	10
5	Installation och handhavande	13
5.1	Installation.....	13
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring.....	17
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	17
6.2	Rengöring	18
7	Felsökning	19
8	Återvinning.....	20



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

SV

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.



VARNING!

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till elolycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.
- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knyts.
- Apparatus anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.

- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Användare

- Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

- Flytta eller skaka inte apparaten under drift för att undvika skador på motorblocket, blandningsskålen och knivmekanismen.
- Blandningsskål får endast placeras på motorblocket och tas bort från motorblocket när apparaten är avstängd.
- Använd inte felaktiga, skadade eller spruckna blandningsskålen. Blandningsskålen ska kontrolleras regelbundet.
- Kniven får inte användas efter att skada har upptäckts. Kontrollera kniven för spår, slitage och skador på skärbladen. Vid skada kontakta service och byt ut behållaren med knivmekanismen.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Hacka, mixa, göra puréer och smoothies, mala rätt mat.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Iskross.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

SV

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Blender PRO 2,5L
Artikelnummer:	150159
Material:	plast ABS
Material i blandningsskålen:	plast
Utförande knivar:	rostfritt stål
Volym i l:	2,5
Ifyllningsmängd i l:	2,0
Varvtal (varv / min.) max.:	25000
Anslutningsvärde:	1,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	225 x 225 x 555
Vikt i kg:	4,45

SV

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Tekniska parametrar

Version / egenskaper

- Färg: grå/svart
- Designad för:
 - hacka
 - blanda
 - göra puré
 - skaka
 - skära
- Styrning:
 - elektronisk
 - tryckströmställare
 - knapp
- Hastighetsreglering: med hjälp av hastighetsregulatorn
- Pulsläge
- På-/av-knapp
- Säkerhetsbrytare
- Fötter: Hårt gummi
- Övriga egenskaper
 - påfyllningshål: ovanpå enheten
 - integrerad doseringskåpa
 - halkskyddande botten
 - praktiskt handtag
- Det ingår: 1 påfösare

SV

4.2 Apparatus funktion

Den kraftfulla motorn och lättanvända mixern hjälper dig att förbereda smoothies, soppor, cocktails, såser, dressingar och desserter.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter




SV

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Lock | 2. Täcklock |
| 3. Rör / lock sensor | 4. Blandningskål |
| 5. Mixerkannans handtag | 6. Kniv |
| 7. Motorblock | 8. Kontrollpanel |
| 9. Fötter (4x) | 10. Påfösare |

Figur 1

Kontrollpanel

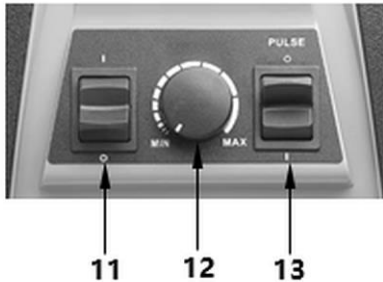

- 11. På-/av-knapp
- 12. Hastighetsregulator
- 13. PULSE-omkopplare (pulsdrift)

Figur 2

Skydd

Säkerhetsfunktioner

Tack vare denna funktion kan enhetens motor endast startas med den antagna vindbyn från blandningskannan. Denna säkerhetsanordning består av en magnet i locket och en induktiv närhetsbrytare på röret bredvid blandarskålen.

Överbelastningsskydd/överhettningsskydd

Detta skydd löser ut automatiskt om motorn överhettas till följd av en för lång drift eller överbelastning.

Utför följande steg för att återställa enhetens funktionsberedskap att fungera:

- låt apparaten svalna,
- ta bort blandningsbehållaren,
- tryck på RESET-knappen i botten av apparaten

Efter det kan du fortsätta att starta upp apparaten.



Figur 3

Utrustning (valfritt)



PRO 2,5L akustikskydd

Tack vare det akustiska locket är det inte längre ett problem att använda Blender PRO 2.5L på en bardisk. Den medföljande akustiska mattan minskar dessutom ljudnivån och skyddar mot repor

Material: plast

Dimensionerad för: Blender PRO 2,5L

Version: Låsbar frontlucka

Mått: 254 x djup 350 x höjd 535 mm

Vikt: 4 kg

Art. nr 150176

SV



Med akustisk matta



Övre hål med en plugg



Kabelutgångshål



4 sugkoppar för stabilitet

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
 - lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och falla annars.
- Installationsytan måste vara lättillgänglig och tillräckligt stor. För att säkerställa en bekväm användning och en bra luftcirkulation håll ett minst 15 cm avstånd mellan apparatens sidor, baksida och väggar, skåp m.m. samt ett minst 50 cm avstånd uppifrån och framifrån.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylten) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.

5.2 Handhavande



VARNING

Risk för personskador!

Om ett olämpligt föremål förs in genom öppningen i skålens lock medan motorn är igång, kan det fastna i kniven och skada användaren.

Använd endast den medföljande påfösaren.

Risk för brännskada orsakad av utströmmande ånga och stänk!

Blanda endast heta vätskor med lägsta hastighet och med locket ordentligt fastsatt.

Bearbeta varken vätskor eller maträtter med en temperatur som överstiger 80° C i mixerkannan.

SV

Före första användning

1. Se till att alla delar och tillbehör av apparaten är tillgängliga och oskadade.
2. Före första användning rengör apparaten och dess tillbehör noggrant enligt anvisningarna som finns i avsnitt 6 "Rengöring".
3. Torka de alla rengjorda delarna ordentligt.

Start av apparaten

1. Ställ motorblocket på en plan och torr yta.
2. Förbered livsmedelsprodukter för bearbetning.
3. Lägg dem i blandningsbehållaren. Överfyll inte blandningsbehållaren. Var uppmärksam på fyllningsmärkena på blandningsskålen.

Användbar kapacitet för blandningsskålen upp till **"MAX"** -märket är 2000 ml.

När du arbetar med varma eller skummande ingredienser och när du kör på hög hastighet, fyll endast behållaren upp till 2/3 av den maximala användbara kapaciteten på 2000 ml.

OBS!

Skador på apparaten orsakad av att blandningskannen placerats på motorblocket när enheten är påslagen.

Dra ur kontakten från strömförsörjningen. Placera alltid blandningskannen på motorblocket först och anslut sedan enheten till strömförsörjningen.

4. Placera locket på blandningskannen för att få kontakt mellan magneten och närhetssensorn (fig. Nedan).
Sätt endast apparaten i drift med ett korrekt påsatt lock och en korrekt fastsatt blandningsbehållare.
5. Stäng locket med det genomskinliga locket.



Figur 4

Blandningsprocessen

1. Anslut apparaten till ett lämpligt enkelt eluttag.
2. Slå på apparaten genom att ställa på/av-knappen i läge "I".

VARNING

Håll behållaren stadigt i handtaget medan du blandar.

3. Använd hastighetsregulatorn för att välja önskad hastighet inom inställningsområdet från "MIN" till "MAX". Vrid fotpedalen medurs för att öka hastigheten eller moturs för att minska hastigheten.

Apparaten bearbetar de isatta ingredienserna mycket snabbt.

4. Titta på blandningsprocessen.
5. Efter blandning, stäng av enheten och kontrollera konsistensen på ingredienserna som ska blandas.
6. Vid behov, sätt på enheten igen efter att den har svalnat.
7. Låt apparaten svalna efter varje blandning för att förhindra att motorn överhettas på grund av att den har arbetat för länge.
8. Om ingredienserna ska blandas kort, aktivera **PULS-funktionen**. med lämplig pulsknapp.

SV

När denna funktion är påslagen går motorn på maximalt varvtal och endast så länge som strömbrytaren är intryckt.

9. Vid behov kan ytterligare ingredienser tillsättas genom öppningen i locket under drift genom att ta bort den genomskinliga proppen från locket.
10. Använd vid behov den medföljande påskjutaren för att trycka de tillsatta ingredienserna mot kniven.

Påskjutaren är gjord på ett sådant sätt att den inte vidrör kniven i botten av skålen.

11. Stäng locket igen med proppen.
12. Bearbeta inte stora mängder fasta eller hårda ingredienser på en gång. För bättre resultat kan sådana livsmedel bearbetas i mindre portioner.
13. Om kniven har fastnat och motorn börjar kärva, gör så här:
 - stäng av apparaten omedelbart,
 - dra ut stickkontakten ur eluttaget,
 - ta ut en del av ingredienserna ur mixerkannan,
 - rör om ingredienserna i blandningsbehållaren igen,
 - fortsätt sedan mixa genom att trycka på på/av-knappen.

Rengöring

14. När ingredienserna har önskad konsistens, stäng av enheten (vrid på/avknappen till "O").
15. Vänta tills motorn har stannat.
16. Först då bör du ta bort blandningskannen från motorenheten.
17. Töm mixerkannen.
18. Efter avslutad användning koppla apparaten bort från eluttaget (dra ut stickkontakten!).

6 Rengöring

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring



FARA!

Risk för elektrisk stöt!

Om vatten eller fukt kommer in i enheten kan läckströmmar orsaka skador på grund av elektriska stötar under uppstart.

Doppa inte motorblocket i vatten eller andra vätskor, varken rengör det under rinnande vatten eller diska i diskmaskinen.



VARNING

Risk för personskador!

Kniven längst ner i blandningsskålen är väldigt vass!

Placera inte händerna i blandningsskålen under rengöring.

SV

1. Ta bort blandningskannen med locket från motorblocket.
2. Töm vid behov blandningsskålen.
3. Rengör locken, locket, påfösaren och blandningsskålen under rinnande vatten med ett mildt rengöringsmedel och en plastborste.
4. Skölj de rengjorda delarna i rent vatten.
5. Torka sedan komponenterna noggrant med en mjuk, luddfri trasa eller låt dem lufttorka innan du sätter tillbaka dem på enheten.
6. Torka endast av motorblocket och anslutningskabeln med en lätt fuktad trasa.
7. Torka noggrant motorblocket och anslutningskabeln.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av driffel som förekommer under apparatens drift. Om ett driffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen men den fungerar inte	Felaktig ansluten stickkontakt	Dra ut stickkontakten och sätt den in i eluttaget korrekt igen
	Locket på blandningsbehållaren sitter inte på eller är inte korrekt fastsatt	Placera locket på behållaren korrekt för att säkerställa kontakt mellan magneten i locket och närhetssensorn på röret
	PÅ / AV-omkopplaren har inte aktiverats	Starta apparaten med på/av-knappen.
	Termo-/överbelastningsbrytaren har löst ut på grund av för lång drift/överbelastning.	Dra ut stickkontakten Låt apparaten svalna Tryck på RESET-knappen på enhetens undersida (läs kapitel "Överbelastnings-/överhettningsskydd") Om felet kvarstår, kontakta servicecenter

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.