



ON DEMAND - TRON

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



- 1 καφέ
- - χρόνος άλεσης
- Επιλογή μενού



- 2 καφέδες
- + χρόνος άλεσης
- Επιλογή μενού



- Συνεχόμενη κοπή
- Επιλογή οθόνης



- Χρονόμετρο
- Πρόσβαση μενού



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ:

Συνδέστε την μηχανή στην πρίζα του δικτύου 220 - 240Volt και ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη που βρίσκεται στο αριστερό πλευρό της μηχανής. Η οθόνη θα ανάψει και η ένδειξη "ON DEMAND" θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Οι επιλογές σας είναι:

1. Πλήκτρο No 1 για την κοπή ενός καφέ.
2. Πλήκτρο No 2 για την κοπή δύο καφέδων ή διπλού καφέ.
3. Πλήκτρο No 3 για συνεχή κοπή καφέ (εφόσον το κρατάτε πατημένο).
4. Πλήκτρο No 4 Χρονόμετρο μέτρησης του χρόνου εκχύλισης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ MENU: Για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές του menu, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο No. 4 και στην συνέχεια κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα No.1 και No.2 συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ: Για να έχετε πρόσβαση στην επιλογή γλώσσας πατήστε δύο φορές το πλήκτρο No. 4 και στην συνέχεια κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα No.1 και No.2 συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα. Η επιλογή (LANGUAGE) εμφανίζεται στην οθόνη σας και με τα πλήκτρα No.1 και No.2 βλέπετε τις άλλες επιλογές σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΦΕ: Για να έχετε πρόσβαση στο menu, ακολουθήστε την ίδια όπως παραπάνω διαδικασία. Για να μετακινηθείτε από την πρώτη επιλογή (LANGUAGE), πατήστε το πλήκτρο No 3. Η επόμενη επιλογή σας είναι ο χρόνος κοπής ενός καφέ.


Με τα πλήκτρα No.1 και No.2 αυξομειώνετε τον χρόνο κοπής ενός καφέ.

Με το πλήκτρο No 3 μετακινήστε στην ρύθμιση του χρόνου κοπής των δύο καφέδων κατά τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΦΕΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΟΨΕΙ: Επόμενη επιλογή μετά την (LANGUAGE), (1 COFFEE), (2 COFFEES) είναι η επιλογή (COUNTER). Εδώ καταμετράται ο αριθμός των καφέδων που έχετε κόψει. Θα προσέξετε ότι κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο No 3 για συνεχή κοπή καφέ, η μέτρηση αυξάνεται κατά μία μονάδα, ανεξαρτήτως της διάρκειας κοπής. Για να μηδενίσετε την ένδειξη, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα No.1 και No.2, μέχρι να δείτε την ένδειξη να μηδενίζει.


Για την καταχώρηση στην μνήμη της κάθε επιλογής σας δεν απαιτείται άλλη κίνηση.

Για να βγείτε από το menu, πατήστε το πλήκτρο No 4, ή αφήστε μερικά δευτερόλεπτα και η επιλογή σας θα αποθηκευτεί με την επιστροφή στο κεντρικό menu.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ.

Για να κάνετε τον ιδανικό εσπρέσο: Πατήστε με το ένα χέρι το πλήκτρο No 4 του μύλου άλεσης και την ίδια στιγμή ταυτόχρονα, πατήστε το πλήκτρο της εκχύλισης του καφέ της μηχανής εσπρέσο. Αφήστε το πλήκτρο No 4 και μόλις η ποσότητα του εσπρέσο στο φλιτζάνι σας γίνει η επιθυμητή, ξαναπατήστε το πλήκτρο No 4. Δείτε την ένδειξη στην οθόνη του μύλου άλεσης σας και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Ρυθμίστε τον μύλο περιστρέφοντας ανάλογα όπως στην διπλανή εικόνα.

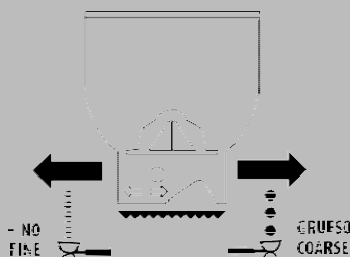

15" to 20" (πολύ χονδροκομμένος καφές) TOO COARSE

20" to 25" (καλοκομμένος καφές) OK

25" to 30" (πολύ λεπτοκομμένος καφές) TOO FINE