

MDI Cone 2120



370276

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 1.0

Frissítve: 2022-03-23

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata.....	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok.....	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat.....	6
2	Általános információ.....	7
2.1	Felelőssége és garancia.....	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat.....	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás.....	8
3.1	Szállítási ellenőrzés.....	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok.....	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	A készülék részegységeinek leírása.....	10
4.3	Készülék funkciói.....	11
5	Üzembe helyezése és kezelés.....	11
5.1	Üzembe helyezés.....	11
5.2	Használat.....	13
6	Tisztítás.....	18
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok.....	18
6.2	Tisztítás.....	19
7	Lehetséges meghibásodások.....	20
8	Leselejtezés.....	20



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

HU

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

HU

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetéket ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Éghető anyagok

HU

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
- A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párolgást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

Forró felület

- A készülék felülete a működés közben felforrósodik. Fennáll az égési sérülés veszélye. A magas hőmérséklet még megmarad a kikapcsolás után is.
- Ne érintse a készülék forró felületét. Használja a rendelkezésre álló kezelő szerveket és fogantyúkat.
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.

Biztonság

- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Kezelő személyzet

- A készülék csak betanított és megfelelően képzett személy által kezelhető.
- Ezen eszköt nem lehet olyan személyek (beleértve gyermekek) által üzemeltetni, akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális állapotuk van, valamint csak korlátozott tapasztalattal és/vagy korlátozott ismeretekkel rendelkeznek.
- A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy megbizonyosodjon, hogy nem játszanak, sem pedig indítják el a készüléket.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készüléket csak olyan állapotban szabad üzemeltetni, mely nem hagy kívánnivalót maga után, biztosítva a biztonságos üzemeltetést.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha a csatlakozó olyan állapotban van, mely nem hagy kívánnivalót maga után, biztosítva a biztonságos üzemeltetést.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne javítsa a készüléket önállóan.
- Ne végezzen semmilyen módosítást vagy változtatást az eszközön.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Gofri sütés.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Nem megfelelő lisztes termékek sütése

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

HU

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesgységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok


Megnevezés:	Gofrisütő MDI Cone 2120
Cikkszám:	370276
Anyag:	rozsdamentes acél
Sütőlapok anyaga:	alumínium, bevonattal
Sütőgységek száma:	1
Gofriforma:	kerek (formázható tölcsért, kelyhet vagy csövet)
Gofri mérete, Ø mm-ben:	212
Hőmérséklet tartománytól - ig °C:	50 - 300
Időbeállítás percben:	0 - 9:30
Védettség:	IPX3
Csatlakozási értékek:	1 kW 230 V 50 Hz
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	255 x 500 x 250
Súly (kg):	7,7

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Sütőlapok verziója: fixen szerelt
- Hőmérséklet szabályozás: elektronikus, 1 °C-ként
- Digitális kijelző
- Időzítő
- Jelzőhang az idő leteltével (0 – 9:30 perc)
- Vezérlés: MDI gomb
- Bekapcsoló/kikapcsoló
- Ellenőrző lámpák: felfűtés, be-/kikapcsolás
- Memória funkció
- A készlet az alábbiakat tartalmazza: 1 tölcsérformázó kúp

4.2 A készülék részegységeinek leírása

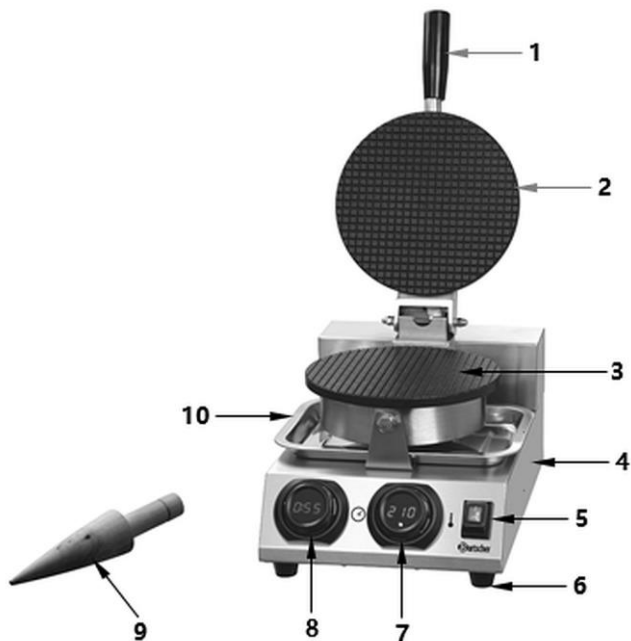

HU

Ábr. 1

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. A felső sütőlap fogantyúja | 2. Felső sütőlap |
| 3. Alsó sütőlap | 4. Készülékház |
| 5. Bekapcsoló/kikapcsoló beépített hálózati kontrolléppel (zöld) | 6. Talpak (4x) |
| 7. Nyomó forgó hőmérséklet szabályzó | 8. Nyomó forgó idő szabályzó |
| 9. Tölcsérformázó kúp | 10. Csepegtető tálca |

Tartozékok (opcionálisan érhetőek el)



Ábr. 2

MDI Cone 2120 tölcsérformázó kúp

Célja: tölcsér formájú gofri készítése

Anyaga: fa

Méreték:: mély.: 55 mag.: 55 247 mm

Súly: 0,12 kg.

Nr art. 370278

4.3 Készülék funkciói

A szolid szerkezet, a nagy teljesítmény, a gombokkal és a digitális kijelzővel történő egyszerű és intuitív kezelés, az időzítő és a hangjelzés kiváló körülményeket teremt az ideális gofri megsütéséhez.

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés



VIGYÁZAT!

A nem megfelelő üzembe helyezés, beállítás, kezelés, karbantartás, vagy a nem megfelelő készülékkel kapcsolatos magatartás személyi és tárgyi sérüléshez vezethetnek.

A beállítás és üzembe helyezés, valamint a javítás és szétszerelés csak és kizárólag szakképzett szakszervíz által hajtható végre, az adott ország előírásainak megfelelően.

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- Tartson legalább 20 cm távolságot az éghető falaktól és tárgyaktól.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (Isd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítékkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem bonthasson benne.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

5.2 Használat



FIGYELEM

Égési sérülés veszélye!

Használat közben a sütőlapok és a készülék külső felülete nagyon felforrósodnak.

Ne érintse a forró felületet.

A működése közben csak a készülék fogantyúit és az erre szolgáló kezelő elemeket fogja meg.

A forró pékáru szabad kézzel vagy ujjal történő megérintése égési sérüléseket okozhat.

Használja a mellékelt tartozékokat vagy egyéb hőálló eszközöket a tölcser alakú gofri megformázásához vagy a kész gofri eltávolításához.

Első használat előtt

1. A használat megkezdése előtt tisztítsa meg a berendezést a **6. „Tisztítás“** c. fejezetben megadott utasítások szerint.
2. Helyezze a csepegtető tálcát a borításba a készülék alsó sütőlapja alá. A felesleges tészta, a sütési maradékok és a zsiradék a sütési folyamat alatt a csepegtető tálcára folyik. Rendszeresen ellenőrizze és ürítse.

3. Az első használat előtt a készüléket tészta nélkül melegítse fel, nyitott állapotban, kb. egy órán keresztül, a hőmérsékletet $180\text{ °C} - 200\text{ °C}$ állítva. Tartsa be az ajánlásokat a fejezetek szerint, mint **„Beállítás”** és a **„Készülék bekapcsolása és felmelegítése“**.

A gyártási folyamat következtében a felmelegítéskor esetleg füst keletkezhet. Ezen füst nem veszélyes a felhasználóra nézve és nem fog megisméltódni a további használatkor. Az első felmelegítés során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

4. Csepegtesse be a sütőlapokat 3-4-szer egymás után zsiradékkal.

HU

A készülék bekapcsolása és felmelegítése

5. Fogja meg a felső sütőlap fogantyúját és csukja össze a készüléket.
6. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy megfelelő, egykonnektoros hálózati dugaljba.
7. Bekapcsoló/kikapcsolót állítsa pozícióba **„I“**.

A zöld ellenőrző lámpa a bekapcsoló/kikapcsolóban elkezd világítani.

8. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és időt a fejezetben leírtak szerint **„Beállítás”**. Az optimális hőmérséklet a gofri sütéséhez $200\text{ °C} - 250\text{ °C}$.

TANÁCS!

Gofrisütés előtt mindig a kívánt hőmérsékletre melegítse elő a sütőlapokat így érheti el a legjobb eredményt.

Beállítások


A gofri sütő kezelése a két nyomó forgó gomb segítségével történik:

- Nyomó forgó idő szabályzó ⌚
- Nyomó forgó hőmérséklet szabályzó 🌡️

A nyomó forgó gombokba digitális kijelző van beépítve, melyről leolvasható az utoljára beállított idő és hőmérséklet.

Az információs lámpák jelzik a munka állapotát.

Beépített nyomó forgó gombok

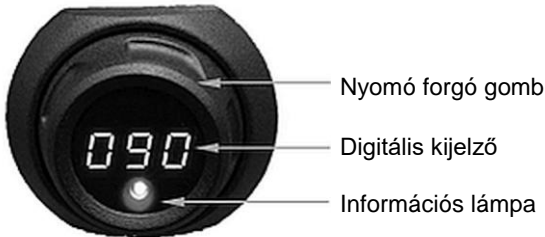

HU

Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet beállítás a nyomó forgó gomb segítségével történik. Röviden megnyomva, majd elforgatva a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombot állíthatja be a kívánt hőmérsékleti tartományt 50 °C és 300 °C között, 1 °C-os lépésekben. Ismét megnyomva a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombot a beállított hőmérséklet elmentődik és megjelenik a digitális kijelzőn. A készülék felmelegszik a beállított hőmérsékletre. A piros ellenőrző lámpa a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombon kigyullad a felfűtési folyamat közben. Amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, az ellenőrző lámpa kialszik. A készülék 200 °C-ra kb. 10 perc alatt melegszik fel.

Időbeállítás

A készülék működési idejét az idő szabályzó nyomó forgó gomb segítségével állíthatja be. Röviden megnyomva, majd elforgatva az idő szabályzó nyomó forgó gombot állíthatja be a kívánt idő tartományt 0-tól 9:30 percig 1 perces lépésekben. Ismét megnyomva az idő szabályzó nyomó forgó gombot az idő elmentésre kerül és a digitális kijelzőn megjelenik a hátralévő idő (visszafelé számolódik 1 másodpercenként).

A piros ellenőrző lámpa az idő szabályzó nyomó forgó gombon villog. A letelt beállított idő elteltével hangjelzést hall. A hangjelzés kikapcsolásához röviden meg kell nyomni a nyomó forgó idő szabályzó gombot.

TANÁCSI!

A beállított idő leteltével a készülék nem lép a Standby állapotba, a fűtőelem továbbra is aktív. Az időzítő nincs hatással a fűtési funkcióra.

A korábban beállított idő ismét megjelenik a digitális kijelzőn és ugyanezen korábban beállított idővel készítheti el a következő gofrit. Ennek érdekében meg kell nyomni az idő szabályzó nyomó forgó gombot.

A készüléket használhatja Időzítő nélkül is, amennyiben nem indítja el az időzítőt az idő szabályzó forgógomb megnyomásával.

Gofrisütés

1. A fogantyú segítségével nyissa ki a felmelegedett készüléket és ügyeljen arra, hogy a felső sütőlap az ütközésig kinyíljon.
2. Kenje meg az alsó főzőlapot egy kevés növényi olajjal (vagy fújja be tapadásmentes spray-vel).



ábr. 3

3. Merőkanál, kanál, vagy mérőedény segítségével öntse a felmelegített alsó sütőlapra az előkészített tésztát, középről kezdve és egyenletesen elosztva.

VIGYÁZAT!

Legyen figyelemmel a tészta mennyiségre, mivel a felesleg a készülék szélein kifolyhat.

4. Csupkja össze a készüléket, majd a fogantyúnál fogva erősen nyomja le a felső sütőlapot, hogy a tészta egyenletesen eloszoljon a sütőlapok felületén.
5. Süssa a gofrit a kívánt sötétségűre kb. 1 - 2 percig.



ábr. 4



Ábr. 5

6. Emelje fel a felső sütőlap fogantyúját.
7. A még meleg gofriból a mellékelt kúp segítségével formázzon tölcsért.



A megsült kerek gofriból tetszés szerint más formát is formálhat, például kelyhet vagy csövet.

ábr. 6

8. A formázott gofrit hagyja kihűlni.
9. Töltse meg az előkészített tölcsért, kelyhet vagy csövet fagyalittal vagy más édes vagy sós töltelékkel.
10. Süsse ki egymás után a kívánt mennyiségű gofrit a fent leírt módon.
11. A gofri sütésének befejezését követően nyomja meg a nyomó forgó szabályzó gombokat és forgassa el, míg a digitális kijelzőn meg nem jelenik „00”.
12. Állítsa a bekapcsoló/kikapcsolót „O” állásba és csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásból (húzza ki a dugót!).

A tölcser formájú gofri receptje (kb. 10 darab)

250 g	Búzaliszt (405-ös típusú)
150 g	Vaj
200 ml	Ásványvíz
100 g	Cukor
2 teáskanál	Vaníliás cukor
3 db	Tojás
1 csipet	Só

Előkészítés

1 lépés: Tegyük a vajat egy edénybe, és alacsony lángon olvasszuk fel (ne hagyjuk, hogy megbarnuljon). Az olvasztott vajat tegyük félre és hűtsük ki.

2 lépés: A tojásokat verjük fel egy tálban a cukorral, a vaníliás cukorral és a sóval. Adja hozzá az ásványvizet, és alaposan keverje össze. Adja hozzá a lisztet a tojásos keverékhez egy finom szitán keresztül, miközben habverővel vagy kézi mixerrel addig keverjük, amíg sima tésztát nem kapunk.

3 lépés: Az olvasztott vajat lassan, folyamatosan kevergetve adjuk a tésztához. Az egészet keverje jól össze.

4 lépés: Melegítse elő a gofrisütőt, és süsse meg a gofrit.

TANÁCS!

A frissen sült gofrit azonnal formázza meg, mert nagyon gyorsan megkeményedik, és később már nem lehetséges megformázni!

HU

6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. Naponta tisztítsa meg a készüléket.
2. A tésztamaradékot a sütést követően távolítsa el, mikor még meleg egy falapát, vagy megfelelő tisztítókefe segítségével.
3. A kihűlést követően vegye ki a készülékből a csepegtető tálcát.
4. Mossa el a kivett a csepegtető tálcát meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel.
5. A csepegtető tálcát alaposan szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a készülékbe.
6. A sütőlapokat a kihűlését követően tisztítsa, egy száraz, vagy enyhén nedves törlőkendő segítségével.

FIGYELEM!

Győződjön meg arról, hogy a készülék belsejébe nem kerülhet nedvesség, olaj és zsír. A készüléket soha ne mossa mosogatógépben.

Soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.

7. A burkolatot mosogatószerrel átitatott puha törlőkendővel tisztítsa.
8. A megmosott felületeket törölje át egy tiszta, nedves törlőkendő segítségével.
9. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket.
10. Tisztítsa meg a tölcserformázó kúpot meleg víz és puha ruha segítségével.
11. A tölcserformázó kúpot hagyja a szabad levegőn megszáradni, vagy szárítsa meg őket szőszmentes törlőkendő segítségével.

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A készülék a hálózatra van kötve, be van kapcsolva, de a digitális kijelzők a nyomó forgó gombokon nem mutatnak semmilyen értékeket	Nem megfelelő áramellátás vagy áramszünet	Ellenőrizze az áramellátást, nézze meg, hogy a kábel nem sérült vagy hibás-e
	Működésbe lépett az elektromos biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékot, ellenőrizze a készüléket másik dugaljba csatlakoztatva
	Nincs áram	Ellenőrizze a tápellátást
A készülék be van dugva a hálózatba, bekapcsolva, de nem melegszik	A hőmérséklet nincs beállítva	Állítsa be a hőmérsékletet
	Meghibásodott fűtőttest	Lépjen kapcsolatba a szervizzel

HU

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.