

AT90-MDI



A120796

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 2.0

Datum vyhotovení: 2022-01-31

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	6
1.4	Používání v rozporu s určením.....	6
2	Všeobecné informace.....	7
2.1	Odpovědnost a záruka.....	7
2.2	Ochrana autorských práv.....	7
2.3	Prohlášení o shodě.....	7
3	Přeprava, obal a skladování.....	8
3.1	Kontrola dodávky.....	8
3.2	Obal.....	8
3.3	Skladování.....	8
4	Technická specifikace.....	9
4.1	Technická specifikace.....	9
4.2	Funkce zařízení.....	10
4.3	Přehled podsestav zařízení.....	11
5	Instalace a obsluha.....	12
5.1	Instalace.....	12
5.2	Obsluha.....	13
6	Čištění.....	21
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	21
6.2	Čištění.....	21
7	Možné poruchy.....	23
8	Recyklace.....	24



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchováván v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.

- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Hořlavé materiály

- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám, jako např. sporák, trouba, otevřený plamen, topné zařízení atp.
- Zařízení čistěte pravidelně, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Zařízení používejte pouze s dodanými materiály a příslušným nastavením teploty. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, lehce zápalných látek, např. benzin, líh, alkohol. Vysoká teplota způsobuje odpaření těchto materiálů a v následku styku se zdroji vznícení může dojít k vyhoření.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

CZ

Horké povrchy

- Povrchy zařízení se během provozu zahřívají. Existuje nebezpečí popálení. Také po vypnutí se udržuje vysoká teplota.
- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Používejte dostupné ovládací prvky a úchyty.
- Zařízení čistěte a přenášejte pouze po úplném vychladnutí.
- Na horké povrchy nelijte studenou vodu ani hořlavé kapaliny.

Obsluhující personál

- Zařízení může obsluhovat pouze kvalifikovaný a zaškolený odborný personál.
- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s omezenými zkušenostmi a/nebo omezenými znalostmi.
- Děti mějte pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Příprava masa, ryb a zeleniny
- Pečení chleba, pečiva a dortů
- Ohřívání jídel
- Rozmrazování hluboce zmrazených výrobků
- Zapékání
- Příprava mražených a hluboce mražených jídel.

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

CZ

Následující použití je v rozporu s určením:

- Vytápění místností
- Sušení prádla
- Uchovávání hořlavých předmětů
- Ohřívání a zahřívání hořlavých, zdraví škodlivých, snadno prchavých nebo podobných kapalin nebo látek.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsanych vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhadzujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

CZ

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Konvekční pec AT90-MDI
Č. výr.:	A120796
Materiál:	nerezová ocel
Materiál komory:	smaltovaná
Rozměry komory (š x h x v) v mm:	460 x 370 x 350
Počet přihrádek:	4
Formát přihrádky v mm:	438 x 315
Vzdálenost mezi páry vodicích lišt v mm:	70
Teplotní rozsah od–do při °C:	50 - 300
Doba zahřívání (150 °C) asi v min.:	8
Nastavení času od–do v min.:	0 - 120
Počet programů vaření:	1
Počet fází pečení:	1
Počet motorů:	2
Rychlostní stupně ventilátoru:	1
Stupeň krytí:	IPX3
Napětí/příkon:	2,67 kW / 230 V / 50 Hz
Rozměry (š x h x v) v mm:	595 x 615 x 580
Hmotnost v kg:	38,4

Technické změny vyhrazeny!

Provedení / vlastnosti


- Přípojka zařízení: připravená pro připojení
- Funkce: termooběh
- Regulace teploty: elektronická, v krocích po 1 °C
- Časovač
- Termostat
- Typ vodicích lišt: příčné
- Vnitřní osvětlení
- LED ukazatel
- Ovládání: otočný regulátor, elektronické
- Otočný regulátor s ukazatelem teploty a času
- Možné zastavení procesu pečení pomocí regulátoru teploty
- Přepínač ZAP/VYP
- Kontrolky: ZAP/VYP, zahřívání
- Zvukový signál po uplynutí nastaveného času
- Dvojitá skleněná dvířka
- Zaoblená pečicí komora
- Vyjímatelné vodicí lišty
- Příslušenství: 1 rošt, 1 plech na pečení

CZ

4.2 Funkce zařízení

Konvekční pec je určena pro přípravu a udržování pokrmů v teple pomocí vhodného příslušenství.

4.3 Přehled podsestav zařízení

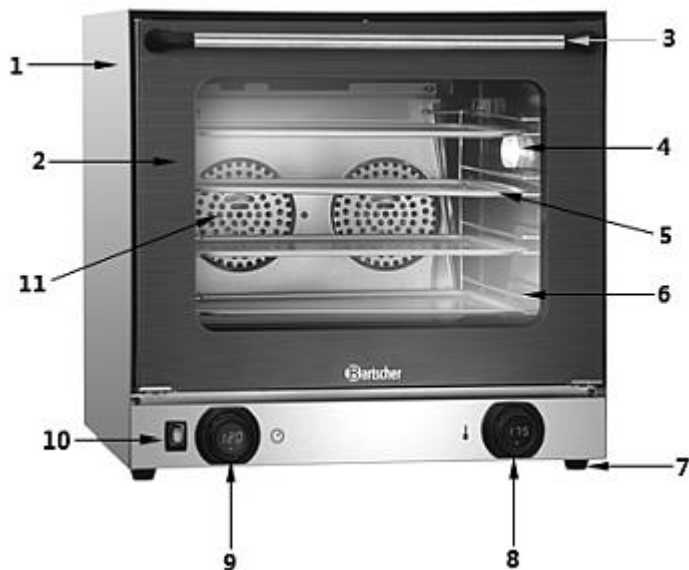

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Plášť | 2. Skleněná dvířka |
| 3. Úchyt skleněných dvířek | 4. Vnitřní osvětlení |
| 5. Pečicí plechy (4x) | 6. Vodící lišty |
| 7. Nožky (4x) | 8. Tlačný otočný regulátor teploty |
| 9. Tlačný otočný regulátor času | 10. Přepínač ZAP/VYP s integrovanou síťovou kontrolkou (zelená) |
| 11. Motory ventilátorů (2x) | |

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / instalace

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokrych prostor.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný
 - s dobrou cirkulací vzduchu.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.
- Zachovejte minimální vzdálenost 10 cm od hořlavých stěna a předmětů, z boční strany a vzadu 20 cm.
- Pomocí šroubů namontujte do spodní části zařízení přiložené nožky.

Pokyn:

Nepoužívejte zařízení bez nožek.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.
- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.

5.2 Obsluha



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení!

Během provozu se plášť a skleněná dvířka silně zahřívají a po vypnutí zůstávají po určitou dobu horké.

Nedotýkejte se zařízení během provozu nebo ihned po vypnutí. Konvekční pec otevírejte a zavírejte pouze pomocí úchyty na skleněných dvířkách.

K obsluze používejte pouze k tomu určené úchyty a ovládací prvky.

Rošt, plech a nádoby se během provozu silně zahřívají.

Pro vytahování horkých pokrmů používejte kuchyňské utěrky nebo ochranné rukavice.

CZ

Příprava zařízení

1. Před uvedením do provozu vyčistěte zařízení a příslušenství uvnitř i vně podle pokynů uvedených v kapitole 6 „**Čištění**“.
2. Před prvním použitím zařízení zahřejte bez pokrmů, dodržujte přitom pokyny uvedené v kapitole „**Nastavení**“, aby se odstranil eventuálně nepříjemný zápach pocházející z tepelné izolace. Vyberte nejvyšší nastavení teploty a nejdelší čas.

Může vzniknout trochu kouře nebo nepříjemný zápach. Při prvním použití je to normální jev a u dalších použití se již nevyskytuje.

3. Pak otevřete skleněná dvířka, aby kouř mohl uniknout.

Nastavení

Konvekční pec se ovládá pomocí dvou tlačných otočných regulátorů:

- Tlačný otočný regulátor času (na levé straně ovládacího panelu)
- Tlačný otočný regulátor teploty (na pravé straně ovládacího panelu)

Tlačné otočné regulátory slouží jak pro nastavení času a teploty, tak i pro aktivaci provozních režimů.

V tlačných otočných regulátorech je zabudován digitální ukazatel, na kterém můžete přečíst nastavený čas nebo teplotu.

Indikační kontrolky indikují provozní režim.

Konstrukce tlačných otočných regulátorů



CZ

Nastavení času

Dobu provozu zařízení nastavíte pomocí tlačného otočného regulátoru (na levé straně ovládacího panelu). Čas můžete nastavit v rozsahu 1 až 120 minut v 1minutových intervalech.

Nastavení teploty

Teplotu nastavíte pomocí tlačného otočného regulátoru (na pravé straně ovládacího panelu). Teplotu můžete nastavovat v rozsahu 50 °C až 300 °C v krocích po 1 °C.

Normální provoz

1. Zařízení připojte do uzemněné, samostatné zásuvky.
2. Přepínač ZAP/VYP přepněte do polohy „I“.

Rozsvítí se kontrolka (zelená) v přepínači ZAP/VYP.

Zařízení se nachází v hlavním menu.

Na digitálních ukazatelích tlačných otočných regulátorů se zobrazují naposledy použité teplota a čas, indikační kontrolky nesvítí.

3. Nastavte požadované parametry otáčením příslušného tlačného otočného regulátoru.

4. Stisknutím tlačného otočného regulátoru spustíte program.

Topný článek, vnitřní osvětlení a motory ventilátorů jsou zapnuty.

Indikační kontrolka tlačného otočného regulátoru začne blikat.

Kontrolka tlačného otočného regulátoru teploty svítí tak dlouho, dokud nebude dosaženo nastavené teploty, a pak pouze při dohřívání.

Během provozu můžete kdykoli měnit jak čas, tak i teplotu otáčením příslušného tlačného otočného regulátoru.

Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál. To se opakuje, dokud nepotvrdíte stisknutím jednoho ze dvou tlačných otočných regulátorů. Indikační kontrolka tlačného otočného regulátoru zhasne.

Zařízení se opět nachází v hlavním menu.

Na digitálních ukazatelích se zobrazují naposledy použité hodnoty, indikační kontrolky nesvítí.

Pokud je zařízení v režimu Standby (digitální ukazatele a indikační kontrolky obou tlačných otočných regulátorů jsou černé), můžete jej aktivovat stisknutím jednoho z tlačných otočných regulátorů.

Pokyn: Ventilátory konvekční pece pracují při teplotách nad 80 °C tak dlouho, dokud zařízení nevychladne.

Pokud konvekční pec nebudete používat po dobu 60 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Všechny ukazatele v tlačných otočných regulátorech jsou vypnuty. Zařízení můžete znovu aktivovat stisknutím jednoho z tlačných otočných regulátorů.

Režim přestávka

Během provozu můžete přerušit program. Chcete-li to provést, stiskněte tlačný otočný regulátor teploty.

Kontrolky obou tlačných otočných regulátorů blikají, ventilátory a osvětlení jsou aktivní, topný článek je vypnutý a čas je zastaven.

Opětovným stisknutím tlačného otočného regulátoru teploty obnovíte program s nastavenými parametry.

Příprava pokrmů

POKYNY!

Před každým použitím konvekcí pec dobře zahřejte. Nastavte teplotu asi o 30 °C vyšší než uvedená teplota a upravte ji po vložení pokrmů do pece, abyste dosáhli rovnoměrného výsledku.

1. Po dosažení nastavené teploty vložte do varné komory požadované pokrmy na pečicích pleších.
2. Bude-li třeba, nastavte opět čas a teplotu.

Můžete vložit najednou 4 plechy na 4 páry vodicích lišt konvekcí pece. Při vkládání do zařízení dávejte pozor, aby mezi pokrmy a pečicími plechy byla zachována vzdálenost minimálně 40 mm shora, aby mohlo dojít k optimálnímu rozložení tepla ve varné komoře.

Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál, který se opakuje, dokud nepotvrdíte stisknutím jednoho ze dvou tlačných otočných regulátorů.

Indikační kontrolka tlačného otočného regulátoru zhasne.

CZ

3. Vytáhněte připravené pokrmy.
4. Pokud již zařízení nebudete používat, vypněte jej přepínačem ZAP/VYP.
5. Zařízení odpojte od napájení (vytáhněte zástrčku).

Ochrana proti přehřátí

Zařízení je vybaveno **ochranou proti přehřátí**, která se aktivuje při teplotě 320 °C a vypne zařízení.

Pokud se aktivovala ochrana proti přehřátí:

- nechte zařízení vychladnout
- stiskněte tlačítko **RESET** na zadní straně zařízení
- zařízení opět uveďte do provozu.

Zásady vaření/pečení

Pečení v konvekční peci s použitím termooběhu

Proces pečení v konvekční peci probíhá pomocí cirkulace horkého vzduchu uvnitř zařízení. Umožňuje to rovnoměrné vaření/pečení díky homogennímu rozložení teploty.

Výhodou konvekční pece je to, že různá jídla se mohou vařit/péct současně (pokud je teplota vaření stejná), aniž by se míchaly různé chutě.

Variabilní parametry při vaření/pečení

Teplota

Presné nastavení teploty zaručuje správné vaření/pečení pokrmů, jak na povrchu, tak i uvnitř.

Při příliš nízké teplotě jsou pokrmy například spíše vysušené než upečené.

Zase příliš vysoká teplota může připálit pokrmy na vrchní straně, přičemž uvnitř budou ještě syrové (jev, který je občas žádoucí, zejména v případě masa).

Čas

Tato proměnná hodnota závisí na množství připravovaného jídla.

Čím větší množství, tím delší doba vaření/pečení, a naopak.

Příliš krátké doby vaření v porovnání se správnými dobami vaření neumožňují úplnou přípravu pokrmů; příliš dlouhé doby vaření v porovnání se správnými dobami vaření způsobují připálení pokrmů z vnější strany.

Množství

Množství pokrmů ovlivňuje dobu vaření. Větší množství pokrmů vyžaduje vždy delší dobu vaření a naopak.

Metody tepelného zpracování

První pokrmy

Lasagne, zapečené těstoviny, cannelloni pečte při teplotě mezi 185 °C a 190 °C. Chcete-li dosáhnout zlatožlutého stupně zhnědnutí, zvýšte na konci procesu pečení teplotu na 220 °C–230 °C.

Pečení

Hovězí, vepřové, kuřecí, krůtí, jehněčí. Aby bylo maso upečené, proces pečení by měl probíhat při teplotě 180 °C. V závěrečné fázi pečte maso několik minut při teplotě 240 °C–250 °C, aby bylo suché.

Hnědnutí masa

Kotleto, řízek, klobása, hamburger.

Zasuňte rošt, na kterém se nacházejí lehce pomazané olejem pokrmy pro pečení. Pod rošt zasuňte plech na kapající tuk. Pečte při teplotě 220 °C–230 °C. V závěrečné fázi zvyšte teplotu na několik minut na 280 °C, aby pokrmy lehce zhnědly.

Roastbeef

Pečte při teplotě 220 °C.

Ryby

Platýse, tresku, štikozubce pečte při teplotě 200 °C.

Pečené brambory

Pečte při teplotě 170 °C–180 °C.

Pečivo

Pečte normálně při teplotě 180 °C. Během pečení neotevírejte dvířka konvekční pece.

Chléb

Pečte při teplotě 200 °C.

CZ

Tepelné zpracování hluboce zmrazených výrobků

Zmrazený chléb rozmrazte a pečte při teplotě 200 °C. Předpečenou zmrazenou pizzu vložte do konvekční pece ještě zmrazenou a pečte při stanovené teplotě několik minut. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.

Housky/tousty

Ohřívejte při teplotě 220 °C.

Ohřívání jídel

Jídla připravujte při asi 150 °C.

Rozmrazování pokrmů

Rozmrazujte při teplotě 80 °C.

Tabulka pečení / tepelného zpracování

Pokrmy pro pečení / tepelné zpracování		Teplota ve °C	Čas tepelného zpracování v min. asi
Pečivo	Dorty	135–160	v závislosti na hmotnosti
	Piškot	160–175	25–35
	Malé pečivo	175	
Koláče s droždím / práškem do pečiva	Třešňový koláč	175	
	Ovocný koláč	220	
	Francouzský koláč	210	
	Křehký koláč	200–225	
	Pečivo	175	40–50
Moučníky	Pusinky	100	100–130
	Cukroví	175	15–20
	Křehké cukroví	150–175	5
	Ovocné cukroví	200	8
	Croissanty	180	18–20
Puding	Máslový puding	175–190	45
	Vaječný krém	165	45
	Ovocný puding	160	45
První pokrmy	Plněné cannelloni	190	20
	Vaječná omeleta	185	25
	Lasagne	190	27
	Zapečené těstoviny	190	40

Pokrmy pro pečení / tepelné zpracování		Teplota ve °C	Čas tepelného zpracování v min. asi
Rychlé pečení	Pečené klobásy (libové)	225	10–15
	Pečeně	225	15–30
	Játra	250	10–15
	Svíčková	250	15–30
	Kuřecí filé	200	30
Maso	Dobře opečené krůtí maso		
	do posledních 30 minut pečení	160–175	
	během posledních 30 minut pečení	175–200	30/kg
	Růžové jehněčí		
	Stehno 1,5–2 kg	175	50/kg
	Jehněčí pečeně	175	30/kg
	Jehněčí plec	175	50/kg
	Dobře propečené vepřové		
	Kýta od 2 kg	175	50/kg
	Svíčková a plec	175	60/kg
	Hovězí medium		
	Svíčková roláda 2 kg	175	30/kg
	Pečeně	175	30/kg
	Filé	175–200	20/kg
	Kuře 2 kg upečené dozlatova / dušené	175	50/kg
	Kachna 2 kg ve vlastní šťávě, nevysušená	180	60/kg

Pokrmy pro pečení / tepelné zpracování		Teplota ve °C	Čas tepelného zpracování v min. asi
Zvěřina	Zajíc 2 kg	175	60–90
	Jelen	170–200	90
	Bažant	175–200	35–90
Přílohy	Opékané brambory, křupavé	175	60
	Brambory medailonky, dobře uvařené, s omáčkou	150–175	30/kg
Ryby	Filé (malé)	200	15–20
	Ryba 1 ½ kg	200	30–40

6 Čištění

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

CZ

6.2 Čištění

1. Zařízení pravidelně čistěte na konci pracovního dne, bude-li třeba, také v průběhu dne nebo když jste zařízení nepoužívali delší dobu.

Při pravidelném čištění zabráníte připalování zbytků po pečení nebo vaření.

2. Ze zařízení vyjměte všechny pokrmy.
3. Vytáhněte plech.
4. Komoru pece čistěte měkkým, vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
5. V případě silného znečištění použijte běžně dostupné čisticí prostředky na trouby. Dodržujte pokyny výrobce takového čisticího prostředku.



Abyste si usnadnili čištění varné komory, můžete vyjmout vodicí lišty.

6. Za tímto účelem povolte rýhované šrouby (pravý a levý) a vytáhněte vodicí lišty z varné komory.
7. Vodicí lišty vyčistěte důkladně teplou vodou, měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

8. Komoru pece čistěte podle výše uvedeného popisu.
9. Vodicí lišty vložte zpět a přišroubujte je rýhovanými šrouby.
10. Plášť zařízení a skleněná dvířka otřete uvnitř i zvenčí měkkým, vlhkým hadříkem.
11. Pak osušte vyčištěné části a povrchy měkkým hadříkem.

Příslušenství

1. Použité příslušenství vyčistěte teplou vodou, jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem nebo houbou.
2. Vyčištěné příslušenství opláchněte čistou vodou.
3. Příslušenství osušte měkkým hadříkem.

7 Možné poruchy

Níže uvedená tabulka obsahuje popis možných příčin a způsobů odstraňování poruch nebo chyb během provozu zařízení. Pokud nemůžete odstranit poruchy, kontaktujte servis.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Zařízení je připojeno k napájení, ale digitální ukazatele v tlačných otočných regulátorech nezobrazují žádné hodnoty	Síťová zástrčka není správně vložená.	Zástrčku vytáhněte a vložte správně do zásuvky
	Zařízení je v pohotovostním režimu	Stiskněte jeden z tlačných otočný regulátorů
Zařízení je připojeno k napájení, ale nezahřívá se	Teplota není nastavena	Nastavte teplotu
	Poškozený topný článek	Kontaktujte servis
Zařízení je připojeno k napájení, ale nefunguje	Aktivace ochrany proti přehřátí	Zařízení nechte vychladnout. Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně. Pokud se ochrana proti přehřátí opět aktivuje, kontaktujte servis
Výsledek vaření/pečení není rovnoměrný	Poškozený ventilátor	Kontaktujte servis
	Poškozený termostat.	Kontaktujte servis
	Vzdálenost mezi pokrmy a plechem shora je příliš malá	Zachovejte vzdálenost alespoň 40 mm

Porucha	Možná příčina	Řešení
Osvětlení varné komory nefunguje	Poškozená žárovka	Odpojte zařízení od elektrického napájení, nechte vychladnout . Sejměte kryt žárovky. Žárovku vyšroubujte a vyměňte ji za novou se stejnými technickými parametry

Ježeli nie možna usunąć usterek działania:

- neotevírejte plášť,
- kontaktujte servis nebo prodávajícího a uveďte:
 - druh povahy poruchy;
 - číslo výrobku a sériové číslo (uvedeny na typovém štítku zařízení).

8 Recyklace

CZ

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.