

1,2kg/7L AS



101923

TÜRKÇE**İçindekiler**

| | |
|---|------------|
| 1. Emniyet | 182 |
| 1.1 Sembol tanımı | 182 |
| 1.2 Emniyet bilgileri | 183 |
| 1.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı | 186 |
| 2. Genel bilgiler | 187 |
| 2.1 Mükellefiyet ve garanti | 187 |
| 2.2 Telif hakkın korunması | 187 |
| 2.3 Uygunluk açıklaması | 187 |
| 3. Nakil, Paketleme ve Depolama | 188 |
| 3.1 Nakil kontrolü | 188 |
| 3.2 Paketleme | 188 |
| 3.3 Depolama | 188 |
| 4. Teknik veriler | 189 |
| 4.1 Cihazın alt takımları | 189 |
| 4.2 Teknik bilgiler | 191 |
| 5. Kurulması ve kullanılması | 192 |
| 5.1 Kurulması | 192 |
| 5.2 Kullanımı | 193 |
| 6. Temizlik ve bakım | 198 |
| 7. Arındırma | 200 |

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Almanya

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - Teknik Destek: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulařılan bir yerde bulundurun!

Bu kullanma klavuzu kuruluřu, kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynađı ve bařvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceđi şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

Tesisin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi halinde tesisle birlikte talimatnameyi de teslim edin.

1. Emniyet

Cihaz tekniğın bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Tesisi kullanan bütün kişiler, işbu talimatnamede bulunan tavsiye ve direktifleri bilmeli.

1.1 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.



TEHLİKE!

Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana gelebilecek doğrudan tehlikeyi ifade eder.



UYARI!

Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana gelebilecek bir tehlikeli durumu ifade eder.



DİKKAT!

Bu işaret, neticesinde hafif vücut yaralanması veya tesisin bozulması ve/veya tamamıyla hasarlanmasına yol açacak tehlikeli durumları ifade eder.



DIREKTİF!

Bu işaret, tesisin çalışmasının efektif ve arızasız işleyişini sağlayacak, riayet edilmesi gereken tavsiyeler ve bilgileri ifade eder.

1.2 Emniyet bilgileri

- Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.
- Çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. Cihazın yanında iken yetişkin gözetiminde bulunmalıdır.
- Tesis çalışırken onu **asla** gözetimsiz bırakmayın.
- Tesis sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir.
- Cihaz; sadece güvenli kullanım sağlanan iyi teknik durumda kullanılabilir. Cihaz arızalandığında, elektrik bağlantısı kesilmeli (fiş prizden çıkarılmalıdır) ve servis ile iletişime geçilmelidir.
- Folyo torba ve strafor parçalar gibi ambalaj malzemesi gibi maddelere çocukların ulaşmasını engelleyin. **Boğulma tehlikesi!**

- Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. **Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.**
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.
- Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.



TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi!

Oluşabilecek tehlikeleri önlemek için aşağıda bulunan güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.

- Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya takılıp düşmemesine dikkat edin.
- Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman tamamıyla açılmış olmalıdır. Tesis ya da diğer nesnelere besleme kablosu üzerine yerleştirmeyin.
- Güç kablosunun üstü örtülmemelidir. Güç besleme kablosu çalışma alanında bulunmamalı, su ve diğer sıvılara batırılmamalıdır.
- Elektrik kablosu düzenli olarak hasar yönünden kontrol edilmelidir. Hasarlı kablosu bulunan cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır. Kabloda hasar görüldüğünde, tehlikeyi önlemek için yetkili servis veya elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

- Besleme kablosunu devre dışı etmek için her zaman fişi tutarak çekmek yolu ile devre dışı edin.
- Cihaz güç kablosu ile taşınmaz, hareket ettirilemez ve kaldırılmaz.
- Tesisin gövdesini asla açmayın. Elektrik bağlantılarının kurcalanması veya elektrik veya mekanik yapısının değiştirilmesi halinde **elektrik çarpması olayı meydana gelecek.**
- Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.
- Tesisini ıslak elle veya ıslak zeminde durarak asla kullanmayın.
- Fişi prizden aşağıda sıralı durumlarda çıkarın:
 - tesis kullanılmakta olmadığına
 - tesisin çalışması esnasında parazitler veya bozukluklar olduğunda
 - tesisini temizlemeden önce



UYARI! Yaralanma tehlikesi!

Tehlikeyi önlemek için aşağıda belirtilen talimatlara uyulmalıdır:

- Yaralanmayı önlemek için cihaz çalışırken el, saç, kıyafet, spatula ve benzeri mutfak aletleri kâseye ve çırpma/yoğurma aparatına yaklaştırılmamalıdır.
- Çırpma/yoğurma aparatı; cihaz kapandıktan sonra kısa bir süre daha dönen tahrik ünitesi tamamen durduğunda değiştirilebilir. Çırpma/yoğurma aparatını tahrik ünitesi devredeyken takma veya çıkarma; parmak veya el yaralanmasına yol açabilir.

1.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Tesisin işletilmesine ilişkin güvenlik, sadece amacına göre kullanılması ve ilgili talimatnamedeki verilere göre kullanılması durumunda garantilenir.

Bütün teknik eylemlerin yanı sıra montaj ve bakım sadece kalifiye servis elemanlarınca gerçekleştirilebilir.

Mutfak aleti sadece ekmek ve unlu mamul hamurunu hazırlamak, hamur yoğurmak, pasta, krema, krem şanti ve yumurta çırpma için tasarlanmıştır.



DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

2. Genel bilgiler

2.1 Mükellefiyet ve garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.



DİKKAT!

Cihazın kullanımı ile alakalı herhangi bir faaliyete başlamadan ve özellikle cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun!

Üretici firma aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar ve arızalardan **sorumlu değildir**:

- Kullanım ve temizleme talimatlarına uyulmaması;
- Amaca uygun olmayan kullanım;
- Kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler;
- Uygun olmayan yedek parça kullanımı.

Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde ürünlerdeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

2.2 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.



DİREKTİF!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnafılık koruma haklarının altında yer almaktadır. Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

2.3 Uygunluk açıklaması



Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu takdirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

3. Nakil, Paketleme ve Depolama

3.1 Nakil kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmasına ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız.

Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.



Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama


Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- açık havada muhafaza etmeyin,
- kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin,
- agresif maddelere maruz bırakmayın,
- güneş ışınlarından koruyun,
- mekanik sarsılmaları önleyin,
- uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin, gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.


4. Teknik veriler

4.1 Cihazın alt takımları

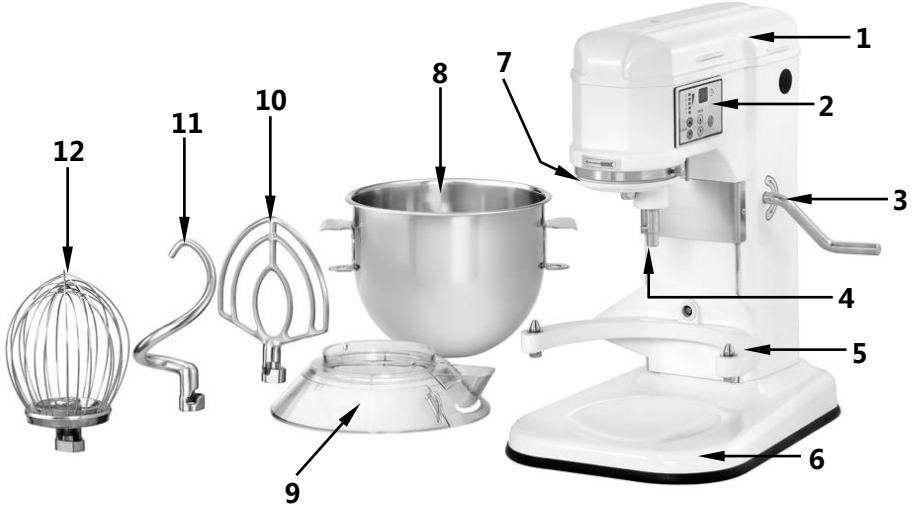

- 1 Gövde
- 2 Kontrol paneli
- 3 Kâse kolu
- 4 Çırpma/yoğurma aparatı tutucusu
- 5 Kâse tutucusu
- 6 Taban
- 7 Koruyucu kapak braketi
- 8 Kâse
- 9 Kâse koruyucu kapağı
- 10 Karıştırıcı bıçağı
- 11 Yoğurma aparatı
- 12 Çırpıcı

Kontrol paneli

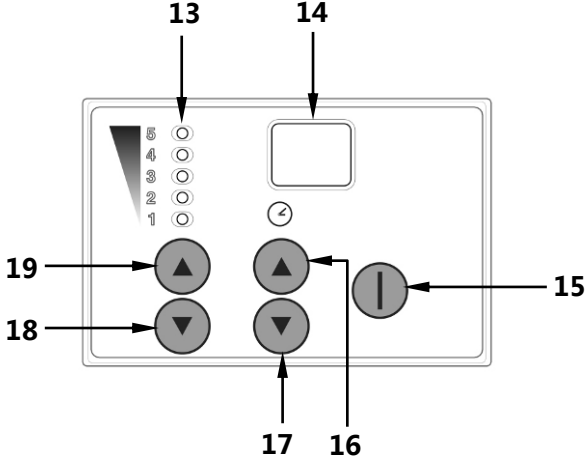

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------|
| 13 | Hız kademesi LED göstergesi | 17 | Süre kısaltma tuşu |
| 14 | Dijital gösterge | 18 | Hız düşürme tuşu |
| 15 | Açma/Kapama anahtarı | 19 | Hız arttırma tuşu |
| 16 | Süre uzatma tuşu | | |

Korumalar

- Mutfak aleti; aşağıda belirtilen durumlarda cihazın çalışmasını engelleyen düzener ile donatılmıştır:
 - Kâse koruyucu kapağı takılmadığında,
 - Koruyucu kapaktaki besleme deliği kapatılmadığında,
 - Kâse; tutucusuna düzgün oturtulmadığında,
 - Kâse braketi en yüksek konumda bulunmadığında.
- Cihaz ayrıca **elektrik kesintisine karşı koruma** ile donatılmıştır. Elektrik kesildiğinde, cihaz ancak Açma/Kapama anahtarına basılınca devreye alınabilir. Bu koruma; elektrik geldiğinde, cihazın kendiliğinden çalışmasını engeller.
- Aşırı yüklenme durumunda **aşırı ısınmaya karşı koruma** devreye girer ve cihazın otomatik durmasını sağlar. Bu durumda Açma/Kapama anahtarını kullanarak cihaz kapatılmalı ve tahrik ünitesi tamamen durduğunda, hamur miktarı azaltılmalıdır.

4.2 Teknik bilgiler

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ürün adı | Mutfak aleti 1,2 kg/7L AS |
| Ürün kodu: | 101923 |
| Malzeme: | Cihaz: alüminyum, boyalı Kâse: paslanmaz çelik |
| Yapı: | <ul style="list-style-type: none">▪ Cihaz bağlantısı: Prize takmaya hazır▪ Kâse çıkarılabilir▪ Emniyet şalterli▪ Dijital gösterge▪ Zamanlayıcı▪ Açma/Kapama anahtarı |
| Hamur üretim miktarı: | 1,2 kg / 7 litre |
| Hız ayarı: | 5 kademe |
| Süre ayarı: | 1 – 30 dakika, Aralık: 1 dakika |
| Elektrik bağlantısı: | 0,65 kW / 230 V 50 Hz |
| Boyutlar: | G 315 x D 430 x Y 495 mm |
| Ağırlık: | 19,3 kg |
| Aksesuarlar (teslimata dâhildir): | 1 x paslanmaz çelik çırpıcı 1 x paslanmaz çelik yoğurma aparatı 1 x paslanmaz çelik karıştırıcı bıçağı |

Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

5. Kurulması ve kullanılması

5.1 Kurulması

Kurulum

- Cihaz paketten çıkarılmalıdır. Tüm paketleme ve koruma malzemeleri çıkarıldıktan sonra çevre koruma mevzuatlarına uygun bir şekilde atık olarak değerlendirilmelidir.



DİKKAT!

Anma değeri plakası ve uyarıcı işaretleri tesisten asla gidermeyin.

- Cihaz; dengeli, sabit, kuru, su geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı zemine yerleştirilmelidir.
- Cihaz; alevlenebilir zemine **kesinlikle** yerleştirilmemelidir.
- Cihaz; yüklü ağırlığını taşıyabilecek bir zemine yerleştirilmelidir (minimum 25 kg).
- Cihazın yerleştirildiği yer kolay kullanımı, ayrıca kâsenin ve çırpma/yoğurma aparatlarının takılmasını ve çıkarılmasını sağlayacak kadar yeterince geniş olmalıdır.
- Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için arka panelindeki havalandırma delikleri örtülmemelidir.
- Cihaz; nemli veya ıslak yerlere **kesinlikle** yerleştirilmemelidir.
- Gerektiği zaman elektrik bağlantısını hızlı bir şekilde kesmek için cihaz kolay ulaşabilecek bir yere yerleştirilmelidir.

Bağlama işi



TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluştan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).

Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

- Prizin elektrik devresi 16A sigorta ile korunmalıdır. Cihaz; doğrudan sigortalı tekli prize bağlanmalıdır; herhangi bir uzatma kablosu veya üçlü priz kullanılmamalıdır.

5.2 Kullanımı

İlk kez kullanmadan önce

- Cihaz ve aksesuarlar ilk kez kullanmadan önce aşındırıcı olmayan deterjanlı sıcak suda yıkanmalıdır. “**Temizlik ve bakım**” adlı **6. Bölümde** belirtilmiş talimatlara uyulmalıdır.
- Tüm temizlenmiş parçalar temiz su ile durulandıktan sonra kurulmalıdır.
- Aşağıdaki talimatlara uyularak cihaz kurulmalıdır.
- Kâsenin koruyucu kapağı; cihazın gövdesindeki braketle monte edilmelidir. Koruyucu kapak; konumu ve aksesuar tutucusu ayarlandıktan sonra cihaz ile teslim edilen iki montaj vidası ile sabitlenmelidir.



Sabitleme vidası

Kâse montajı

Kâse montajına başlamadan önce cihaz kapatılmalı ve kâse braketini aşağıya doğru çekilmelidir.

İstenen çırpma/yoğurma aparatı tutucuya monte edilmelidir.




Kâsede üç sabitleme noktası bulunmaktadır:

- a) Kâsenin arkasında bulunan ve uygun sabitleme deliğine yerleştirilen sabitleme pimi;
- b) Kâse braketinin deliklerine yerleştirilen, kâse tutucusunun sağ ve sol tarafında bulunan iki pim.



Çırpma/yoğurma aparatı seçme

Karıştırıcı bıçağı, çırpıcı ve hamur yoğurma aparatı sadece belli (kullanım amacına uygun) işlemleri yapmak için kullanılmalıdır. Karıştırıcı bıçağı çok yoğun hamurları hazırlamak için, çırpıcı ise karıştırma dışındaki işlemleri yapmak için kullanılmamalıdır.

| | | |
|---|---------------------------|--|
|  | Yoğurma aparatı | Yoğun hamurları hazırlamak için kullanılır, ör: ekmek hamuru; Tavsiye edilen hız kademesi: 1 |
|  | Karıştırıcı bıçağı | Genelde yoğun olmayan hamurlar için kullanılır, ör: bisküvi, dolgular, sebze püresi; Tavsiye edilen hız kademeleri: 2 - 3 |
|  | Çırpıcı | Hafif karışımlarını hazırlamak için kullanılır, ör: krem şanti, mayonez, yumurta, yumurta beyazı, sufle, krep; Tavsiye edilen hız kademeleri: 4 - 5 |

Çırpma/Yoğurma aparatı montajı

Seçilen aparatının pimi tutucuya yerleştirildikten sonra kilitlenene kadar saat yönünün tersine döndürülmelidir.



DİKKAT!

Çırpma/Yoğurma aparatının tutucuya iyi oturtulduğundan emin olunmalıdır.

Çırpma/Yoğurma aparatını çıkarmak için aparat tutucusuna doğru hafifçe basılmalı ve saat yönüne döndürülerek aşağıya doğru çekilmelidir.

Malzeme ekleme

- Uygun ırpma/yoğurma aparatı seçildikten sonra kâse işlenecek malzemeler ile doldurulmalıdır. En yüksek doldurma seviyesi aşılmamalıdır.

Kapasite (miktarlar)

- Aşağıdaki tabloda hamur yapmak için tavsiye edilen miktarlar belirtilmiştir (ağırlıklar normal karışımlar için hesaplanmıştır).
- Cihaz daha fazla miktarda malzeme işleyebilir, ancak bu şekilde cihazın kullanım ömrü kısalabilir veya makine arızalanabilir. Ayrıca cihaz aşırı yük ile çalıştırıldığında, karışma/hamur yoğurma süresini uzatır ve istenen sonuçlar elde edilmeyebilir.
- Tahrik ünitesi aşırı yüklendiğinde cihaz hemen durdurulmalı ve kâsedeki malzeme azaltılmalıdır.

| Ürün | Çırpma/yoğurma aparatı | Maksimum dolun seviyesi | |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------|
| Yumurta beyazı | Çırpıcı | 700 g | |
| Patates püresi | Karıştırıcı bıçağı | 1500 g | |
| Mayonez | Karıştırıcı bıçağı | 3 litre | |
| Mereng (beze) | Çırpıcı | 1 litre | |
| Krem şanti | Çırpıcı | 3 litre | |
| Waffle/krep hamuru | Karıştırıcı bıçağı | 2 litre | |
| Milföy hamuru | Karıştırıcı bıçağı | 2000 g | |
| Pandispanya keki | Çırpıcı | 1000 g | |
| Tatlı kek | Karıştırıcı bıçağı | 2500 g | |
| Ekmek hamuru (hafif /nem oranı %60) | Yoğurma aparatı, hız kademesi 1 | Su 500 g | Un 800 g |


Kâse kolu ve koruyucu kapağı

- Malzemeler kâseye koyulduktan sonra kâse kolu yukarıya doğru kaldırılmalıdır (Bkz. sağdaki resim).
- Kâse kolu cihazın sağ tarafında bulunmaktadır. Kâse tutucusunu kaldırmak için kol 180° saat yönünün tersine döndürülmelidir. Kâse tutucusunu indirmek için kol 180° saat yönüne doğru döndürülmelidir. Kol yanında bulunan levhaya dikkat ediniz.



- Kâse tutucusu ve koruyucu kapak elektrikli olarak birbirine bağlıdır. Cihaz; ancak kâse kendi tutucusuna oturtulduğunda, koruyucu kapak düzgün monte edildiğinde ve kol en yüksek konumda olduğunda devreye alınabilir. Kâseyi kol ile kaldırıldıktan sonra cihaz güvenli bir şekilde devreye alınabilir.

Cihazı devreye alma

- Cihaz tekli, topraklı prize bağlanmalıdır. Cihazı devreye almak için kontrol panelindeki Açma/Kapama anahtarına  basılmalıdır.

Ayarlar

- Uygun hız kademesi ve/veya süre ayarı yapılmalıdır.

Hız kademeleri

- Cihazda 5 hız kademesi bulunmaktadır.

Seviye 1 Yavaş çırpma, karıştırmak veya mayalı hamuru yoğurmak için.

Seviye 2 Ağır olmayan hamur, dolgu veya sebze püresi yapmak için.


Seviye 3 Karıştırmak ve hamur yoğurmak için.

Seviye 4 Krem şanti, yumurta beyazını çırpma için.

Seviye 5 Daha az miktarda krem şanti, yumurta beyazını çırpma için.

- Hız kademesi; işlenecek malzemelerin miktarına ve kıvamına bağlıdır.

- Kontrol panelindeki sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak istenen hız kademesi seçilmelidir.

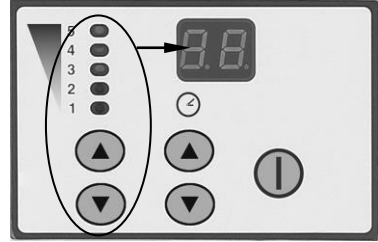


- İlk olarak en düşük hız kademesi seçilmeli, sonra kademeli olarak istenen hız kademesine kadar daha yüksek hızlara geçilmelidir.

- Seçilmiş hız kademesi LED kontrol lambası ile belirtilmektedir.
- Dijital göstergenin sol tarafında ek olarak seçilmiş hız kademesi gösterilmektedir (ör: 3).

Süre

- Çalışma süresi 1 dakikalık aralıklar ile 1 ila 30 dakika arasında ayarlanabilir (süre ayarlanmamış = 0).
- Kontrol panelindeki orta kısımda bulunan ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak istenen süre ayarlanmalıdır.
- Ayarlanmış süre dijital göstergenin sağ tarafında görüntülenecektir. Süre ayarı yapılmadığında "0" görüntülenecektir.

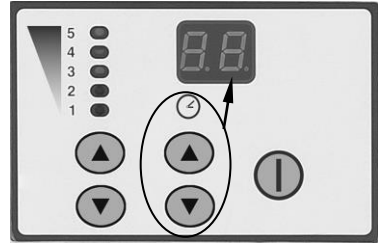

UYARI! Çırpma/yoğurma aparatı ile yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışırken kâseye besleme deliğinden veya koruyucu kapaktaki delikten sert mutfak aletleri kesinlikle sokulmamalıdır. Bu cisimler dönen çırpma/yoğurma aparatına takıldığında, el ve parmak yaralanmasına sebep olabilir. Yaralanma tehlikesini önlemek için ancak cihazın elektrik bağlantısı kesildikten (fiş prizden çıkarılmalıdır!) sonra malzemeler karıştırılabilir veya kâsedan çıkarılabilir.

- Karıştırma işlemi devam ederken kâse koruyucu kapakındaki pencereyi veya besleme deliğini kullanarak malzemeler tek tek eklenebilir. Koruyucu kapaktaki pencere gerekirse sapından tutularak kolay bir şekilde açılabilir ve malzeme takvimi yapıldıktan sonra tekrar kapatılabilir.



Koruyucu
kapaktaki
pencere

Besleme deliği

Dikkat:

- Poşetteki malzemeler kâseye eklenirken dikkatli olunmalıdır. Un tozunun yayılmasını önlemek için poşet ağzı besleme deliğinin derinlerine kadar sokulmalı veya koruyucu kapaktaki pencerenin çerçevesine dayanmalıdır.

6. Temizlik ve bakım



UYARI!

Temizliğe başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir (fiş prizden çıkarılmalıdır!).

Cihaz; basınçlı su altında kesinlikle yıkanmamalıdır.

Cihazın içine su kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Temizlik

- Cihazın tüm parçaları her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
- Kâse tutucusunu indirmek için kâse kolu 180° saat yönüne doğru döndürülmelidir.
- Çırpma/yoğurma aparatını çıkarmak için tutucu yönüne doğru basılmalı ve saat yönüne doğru döndürülmelidir. Çırpma/yoğurma aparatı kâseye yerleştirilmelidir.
- Kâseyi yukarıya doğru kaldırarak çırpma/yoğurma aparatı ile beraber tutucusundan çıkarılmalıdır.
- İki tane sabitleme vidası çıkarılmalı ve kâse koruyucu kapağı gövdeden çıkarılmalıdır.

- Demonte edilmiş parçalardan gıda kalıntıları temizlenmelidir.
- Demonte edilmiş aksesuarlar (kâse, çırpma/yoğurma aparatları, kâse koruyucu kapağı) bulaşık deterjanlı sıcak suda dikkatlice yıkanmalıdır. Tüm temizlenmiş parçalar temiz su ile durulandıktan sonra açık havada kurumaya bırakılmalı veya yumuşak, tüy bırakmayan bez ile kurulanmalıdır.
- Cihazı temizlemek için sadece yumuşak bez kullanılmalı ve yüzeylerine zarar verebilecek aşındırıcı temizlik malzemeleri **kesinlikle** kullanılmamalıdır.



DİKKAT!

Çırpma/yoğurma aparatları ve kâse koruyucu kapağı bulaşık makinesinde kesinlikle yıkanmamalıdır. Bulaşık makinesinde kullanılan temizlik maddeleri bu parçaların yüzeylerine zarar verebilir.

- Aksesuar tutucusu, kâse tutucusu ve cihaz gövdesi; aşındırıcı olmayan deterjan ve yumuşak, nemli bez ile dikkatlice temizlenmelidir.
- Kâse tutucusunun pimleri üzerinde hamur kalıntılarının kalmadığından emin olunmalıdır; aksi takdirde kâse doğru konumlanmayacaktır.
- Temizlenmiş yüzeyler temiz su ile durulanmalı ve kurulanmalıdır.

Bakım

- Periyodik (yıllık) bakımlar yetkili servise yaptırılmalıdır.
- Tahrik ünitesi cihaz çalışırken durursa, yetkili serviste motor fırçaları değiştirilmelidir.

Cihazı depolama

- Cihaz uzun zaman kullanılmadığında, yukarıda belirtilmiş tanıma göre temizlenmeli ve çocuklardan uzak, aşırı soğuk ve güneşli olmayan, kuru ve temiz bir yerde muhafaza edilmelidir. Cihaz üzerine yük yerleştirilmemelidir.

7. Arındırma

Eski cihazlar



Elektrikli cihazlar üzerinde yan tarafta gösterilen işaret bulunmaktadır. Elektrikli cihazlar evsel atıklar ile beraber kesinlikle değerlendirilmemelidir. Cihaz atık olarak değerlendirildiği takdirde Kullanıcı tarafından evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin atık toplama noktasına teslim edilmelidir.



DİREKTİF!

Çevreye zarar vermemek için elektrikli cihazlar uygun bir şekilde kullanılmalı ve atık olarak değerlendirilmelidir.

- Cihazın elektrik bağlantısı kesildikten sonra elektrik kablosu yan çıkarılmalıdır.