

8L MDI



132265

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 1.0

Frissítve: 2022-04-07

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	6
2	Általános információ	7
2.1	Felelőssége és garancia	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	8
3.1	Szállítási ellenőrzés	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	A készülék részegységeinek leírása	10
4.3	Készülék funkciói	11
5	Üzembe helyezése és kezelés	12
5.1	Üzembe helyezés	12
5.2	Használat.....	13
6	Tisztítás	18
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	18
6.2	Tisztítás	18
7	Lehetséges meghibásodások	19
8	Leselejtezés.....	20



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetéket ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálattal vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Éghető anyagok

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
- A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párolgást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

Forró felület

- A készülék felülete a működés közben felforrósodik. Fennáll az égési sérülés veszélye. A magas hőmérséklet még megmarad a kikapcsolás után is.
- Ne érintse a készülék forró felületét. Használja a rendelkezésre álló kezelő szerveget és fogantyúkat.
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.
- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.

Nem rendeltetésszerű használat

Biztonság

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

Kezelő személyzet

- A készülék csak betanított és megfelelően képzett személy által kezelhető.
- Ezen eszköt nem lehet olyan személyek (beleértve gyermekek) által üzemeltetni, akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális állapotuk van, valamint csak korlátozott tapasztalattal és/vagy korlátozott ismeretekkel rendelkeznek.
- A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy megbizonyosodjon, hogy nem játszanak, sem pedig indítják el a készüléket.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Liszttermékek sütése.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Egyéb élelmiszerek és ételek főzése

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelmbe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelőségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelőségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesgységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Tésztafőző 8L MDI
Cikkszám:	132265
Anyag:	CNS 18/10
Rekeszek száma:	1
Rekesz űrtartalma literben:	8
Rekesz méretei: (szél x mély. x mag.) mm-ben:	240 x 300 x 200
Kosarak száma:	1
Kosár űrtartalma l:	4,9
Kosarak méretei: (szél. x mély. x mag.) mm-ben:	195 x 225 x 125
Hőmérséklet tartomány °C-ig:	110
Csatlakozási értékek:	3,3 kW 230 V 50 Hz
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	305 x 640 x 385
Súly kg-ban:	5,8


HU

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Típus: asztali készülék
- Tápellátás: elektromos
- Készülékcsatlakozó: csatlakoztatásra kész
- Vezérlés: MDI gomb
- Memory funkció: az utolsó beállítás mentésre kerül
- Kivehető rekesz és fedővel ellátott fűtőelem

4.2 A készülék részegységeinek leírása

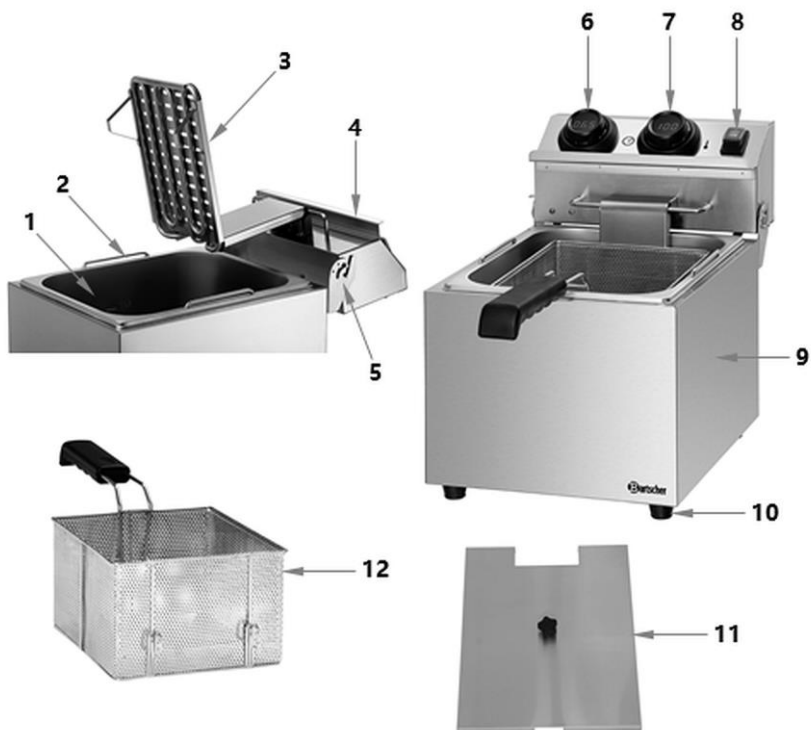

ábr. 1

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Rekesz | 2. Rekeszfogantyú |
| 3. Fűtőtest védelemmel | 4. Kezelődoboz |
| 5. Rögzítőelem a kezelődobozhoz | 6. Nyomó forgó idő szabályzó |
| 7. Nyomó forgó hőmérséklet szabályzó | 8. Bekapcsoló/kikapcsoló beépített hálózati kontrollfényvel (zöld) |
| 9. Készülékház | 10. Talpak (4x) |
| 11. Fedő | 12. Fogantyúval ellátott tésztakosár |

Felszereltség (opcionális érhető el)



Ábr. 2

Tésztakosár 8L MDI

8L MDI tésztafőzőhöz tervezve

Anyag:

- 18/10-ben nikkell-krómozott acél
- műanyag

Kosár méret: szél. 190 x mély. 225 x mag. 125 mm

Kapacitás: 4,9 liter

Méreték: szél. 200 x mély. 465 x mag. 130 mm

Súly: 0,88 kg.

Nr art. 132266

4.3 Készülék funkciói

Az MDI Bartscher digitális vezérlőgombbal pontosan beállíthatja az időt és a hőmérsékletet. A gyors és intuitív működésnek köszönhetően minden tészta sikeresen elkészül. Az optimális higiéniát egy kivehető fűtőtest és egy 8 literes rekesz biztosítja.

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerral.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- Tartson legalább 20 cm távolságot az éghető falaktól és tárgyaktól.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lisd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítékkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

5.2 Használat

Biztonsági figyelmeztetések



FIGYELEM

A felszálló gőz miatt fennáll a karok, kezek vagy ujjak megégetésének veszélye.

Óvatosan vegye le a fedelet a rekeszről a fogantyú segítségével.

A tésztakosarat csak a fogantyú segítségével vegye ki a rekeszből.

Használjon védőkesztyűt, amikor leveszi a fedelet és kiveszi az étellel telt tésztakosarat.

A forró víz miatt fennáll a karok, kezek vagy ujjak megégetésének veszélye.

Soha ne nyúljon a rekeszbe annak működése közben vagy közvetlenül a működése után. A rekesz kiürítése előtt győződjön meg arról, hogy a víz hideg úgy, hogy a kezét 2-5 cm-re a rekesz fölé tartja.

HU

Készülék előkészítése

1. Vegye ki a tésztakosarat a készülékből.
2. Rögzítse a fogantyút a tésztakosárhoz úgy, hogy ráhelyezi az akasztóra, felfelé dönti, rácsúsztatja a kosáron lévő tartóra, és a helyére pattintja.
3. Vegye le a készülékről a vezérlődobozt a rögzített burkolatú fűtőelemről, felfelé húzva a rögzítőelemről.
4. Húzza ki a rekeszt a készülékből a kihúzható fogantyúk segítségével.
5. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat a **6. „Tisztítás”** fejezetben leírtak szerint.
6. Az elmosott elemeket és a felületet alaposan szárítsa meg.

7. Helyezze a rekeszt a készülék házába.
 8. Óvatosan rögzítse a vezérlődobozt a fűtőelemmel együtt a készülék rögzítőelemeihez.
- A vezérlődoboz alján lévő csapnak a ház hátsó részén lévő csíkfuratban kell lennie.

VIGYÁZAT!

A biztonsága érdekében a készülék csak akkor működik, ha a vezérlődoboz megfelelően a házhoz van illesztve, aminek köszönhetően a vezérlődoboz alatt lévő mikrokapcsoló segítségével a készülék indításra kész állapotba kerül.

9. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (be-/kikapcsoló „O” állása).
10. Öntsön friss ivóvizet a rekeszbe a szükséges szintig. Vegye figyelembe a sütőtérben található „MIN” és „MAX” jelzéseket.

VIGYÁZAT!


Soha ne használja a készüléket úgy, hogy nincs víz a rekeszben. Győződjön meg arról, hogy a kamrában lévő vízszint a MIN és MAX jelölések között van.

Rendszeresen ellenőrizze a vizet, és szükség esetén öntsön hozzá vagy cserélje ki.

A készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy megfelelő, egykonnektoros hálózati dugaljba.
2. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló segítségével (állítsa „I” állásba). A zöld ellenőrzőlámpa a bekapcsoló/kikapcsoló gombon elkezd világítani.
3. Állítsa be a főzési hőmérsékletet és időt a „**Beállítás**” fejezetben leírtak szerint.

Kezelőpanel

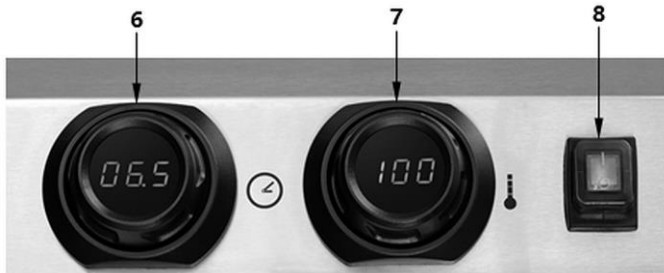

Ábr. 3

Beállítások


A készülék vezérlése két nyomógombos forgatógombbal történik:

- Nyomó forgó idő szabályzó ⌚
- Nyomó forgó hőmérséklet szabályzó 🌡️

A nyomó forgó gombokba digitális kijelző van beépítve, melyről leolvasható az utoljára beállított idő és hőmérséklet.

Az információs lámpák jelzik a munka állapotát.

Beépített nyomó forgó gombok

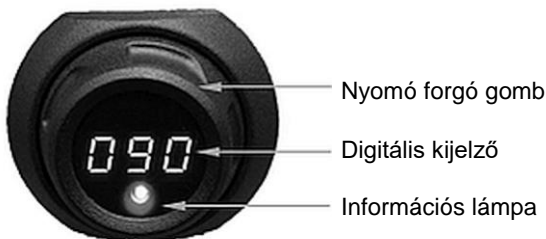

Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet beállítás a nyomó forgó gomb segítségével történik. A nyomógombos forgatható hőmérsékletszabályzó elforgatásával a kívánt hőmérséklet 110 °C-ig 1 °C-os lépésekben állítható be. A készülék a beállított

hőmérsékletre melegszik. A piros ellenőrző lámpa a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombon kigyullad a felfűtési folyamat közben. Amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, az ellenőrző lámpa kialszik.

Időbeállítás

A készülék működési idejét az idő szabályzó nyomó forgó gomb segítségével állíthatja be. A forgó időkapcsoló elforgatásával a kívánt időt 0:01 és 59:9 perc között 6 másodperces lépésekben állíthatja be. A forgatható időzítő rövid megnyomásával a beállított idő mentésre kerül, az időzítő elindul, és a digitális kijelzőn megjelenik a hátralévő idő (6 másodperces lépésekben visszaszámol).

A nyomógombos forgatható időzítő piros információs lámpája másodpercenként villog. A letelt beállított idő elteltével hangjelzést hall. A hangjelzés kikapcsolásához röviden meg kell nyomni a nyomó forgó idő szabályzó gombot.

TANÁCS!

A beállított idő leteltével a készülék nem lép a Standby állapotba, a fűtőelem továbbra is aktív. Az időzítő nincs hatással a fűtési funkcióra.

A digitális kijelzőn ismét megjelenik a korábban beállított idő, és már főzhető is a következő adag tészta. Ennek érdekében meg kell nyomni az idő szabályzó nyomó forgó gombot.

A készüléket használhatja Időzítő nélkül is, amennyiben nem indítja el az időzítőt az idő szabályzó forgógomb megnyomásával.

Étel készítés

FIGYELEM!

Mielőtt az étellel teli tészta kosarat a rekeszbe helyezné, sózza meg a rekeszben már felmelegített vizet.

1. Helyezze fel a fedelet.
2. Melegítse fel a vizet a beállított hőmérsékletre.

A piros ellenőrző lámpa a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombon kigyullad a felfűtési folyamat közben. Amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, az ellenőrző lámpa kialszik.

3. Vegye le a készülék fedelét. Óvatosan távolítsa el a fedelet a készülékről.

Üzembe helyezése és kezelés

4. Helyezze a kívánt ételeket a tésztakosárba.

TANÁCS!

A tésztakosarat csak félig töltsen meg étellel, mivel a túltöltés túlfőzést vagy alulfőzést eredményezhet. Figyelembe kell venni a gyártó csomagolásán feltüntetett főzési időt.

5. Helyezze a tésztakosarat a fűtőelem fedelén lévő, vízzel megtöltött rekeszbe.
6. Figyelje a főzési folyamatot, és működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

A beállított főzési idő leteltével hangjelzés hallható. A hangjelzés kikapcsolásához röviden meg kell nyomni a nyomó forgó idő szabályzó gombot. Az előre beállított hőkezelési idő megjelenik a digitális kijelzőn.

A készüléket használhatja Időzítő nélkül is, amennyiben nem indítja el az időzítőt az idő szabályzó forgógomb megnyomásával.

7. A fogantyú segítségével vegye ki a tésztakosarat a készülékből.
8. A lecsöpögtetéshez akassza fel a tésztakosarat a vezérlődoboz tartóján lévő kampók segítségével.
9. Lecsepegtetés után tálalja a kész ételt.
10. A következő adag tészta főzéséhez az előre beállított főzési időn belül nyomja meg a forgatható időszabályzót.

VIGYÁZAT!

Ha a rekeszben a vízszint a MIN jelzés alá csökken, öntsön hozzá friss ivóvizet.

Készülék kikapcsolása

1. A főzés végén, ha a készüléket már nem kívánja használni, nyomja be mindkét megnyomott forgatógombot, és fordítsa el, amíg a digitális kijelzőn „00” nem jelenik meg.
2. A be-/kikapcsolót állítsa „O” pozícióba.
3. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos tápellátásról (húzza ki a dugót!).
4. A készüléket és a rekeszben lévő vizet tisztítás előtt hagyni kell lehűlni.

6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
2. Vegye le a fedelet a készülék rekeszéről.
3. Vegye ki a tésztakosarat a rekeszből.
4. Vegye ki a fűtőelemmel ellátott vezérlődobozt a rekeszből.

FIGYELEM!

Indításkor a vezérlődobozba jutó nedvesség miatt fennáll az áramütés veszélye!

A készülék meghibásodása a nedvesség miatt!

Soha ne mossa a vezérlődobozt folyó víz alatt. Vigyázzon, hogy a vezérlődobozba ne kerüljön víz.

5. Tisztítsa meg a fedéllel ellátott fűtőelemet egy puha, nedves ruhával. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
6. Törölje át száraz törlőkendővel.
7. Törölje át a vezérlődobozt puha, nedves törlőkendővel.
8. A süllyesztett fogantyúk segítségével húzza ki a maradék vizet tartalmazó rekeszt a készülékházból, és ürítse ki.
9. Mossa meg a fedelet és a rekeszt meleg víz alatt, puha törlőkendővel vagy szivaccsal és enyhe mosószerrel.
10. Mossa ki a tésztakosarat meleg víz alatt, enyhe mosószerrel és az edények mosogatására alkalmas, műszőrös kefével.

Lehetséges meghibásodások

11. Öblítse le alaposan a fedelet, a rekeszt és a tésztakosarat tiszta vízzel, hogy a maradék mosószert teljesen eltávolítsa.
12. A készülék házát (kívül és belül) is törölje át puha, nedves törlőkendővel.
13. Végül az elmosott elemeket és a felületet alaposan szárítsa meg.

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A készülék a hálózatra van kötve, be van kapcsolva, de a digitális kijelzők a nyomó forgó gombokon nem mutatnak semmilyen értékeket	Nem megfelelő áramellátás vagy áramszünet	Ellenőrizze az áramellátást, nézze meg, hogy a kábel nem sérült vagy hibás-e
	Működésbe lépett az elektromos biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékot, ellenőrizze a készüléket másik dugaljba csatlakoztatva
	Nincs áram	Ellenőrizze a tápellátást
A készülék be van dugva a hálózatba, bekapcsolva, de nem melegszik	A hőmérséklet nincs beállítva	Állítsa be a hőmérsékletet
	Legalább egy fűtőelem elromlott	Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.