


PRO 2,5L

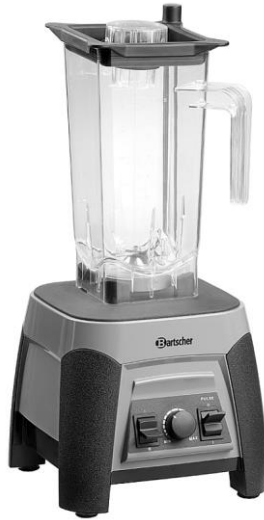

150159

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 2.0

Frissítve: 2022-02-22

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	5
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	5
2	Általános információ	6
2.1	Felelőssége és garancia	6
2.2	Szerzői jog védelme.....	6
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat	6
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	7
3.1	Szállítási ellenőrzés	7
3.2	Csomagolás.....	7
3.3	Tárolás.....	7
4	Technikai adatok	8
4.1	Technikai adatok.....	8
4.2	Készülék funkciói	9
4.3	A készülék részegységeinek leírása	10
5	Üzembe helyezése és kezelés	13
5.1	Üzembe helyezés	13
5.2	Használat.....	14
6	Tisztítás	17
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	17
6.2	Tisztítás	18
7	Lehetséges meghibásodások.....	19
8	Leselejtezés.....	20



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

HU

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

HU

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles éllel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Kezelő személyzet

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) nem használhatják.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket nehogy játszanak, vagy bekapcsolják a készüléket.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

- A motorblokk, a keverőpohár és a késmechanizmus meghibásodásának elkerülése érdekében ne mozgassa vagy rázza a készüléket működés közben.
- A keverőpoharat csak akkor szabad a motorblokkra helyezni, és csak akkor szabad eltávolítani a motorblokkról, ha a készülék ki van kapcsolva.

- Ne használjon hibás, sérült vagy repedt keverőpoharat. Folyamatosan ellenőrizze a keverőtégelyt.
- Ne használja a kést a sérülés felfedezését követően. Ellenőrizze a kést bevágások, elhasználódás és az aprítólapátok sérülése szempontjából. Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a szervízzel és cserélje a tartályt a késmechanizmussal egyetemben.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Aprítás, turmixolás, pürék és shakek elkészítése, a kívánt élelmiszertermékek darabolása.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Jégkockák felaprítása.

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

HU

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelőségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelőségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Blender PRO 2,5L
Cikkszám:	150159
Anyag:	műanyag ABS
Keverőpohár anyaga:	műanyag
Kés verzió:	rozsdamentes acél
Űrtartalom (l):	2,5
Hasznos űrtartalom l:	2,0
Fordulatszám (ford / perc): max.:	25000
Csatlakozási értékek:	1,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	225 x 225 x 555
Súly (kg):	4,45

HU

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Szín: szürke/fekete
- Az alábbi célokra gyártva:
 - aprítás
 - turmixolás
 - pürék elkészítése
 - shakek elkészítése
 - darabolás
- Vezérlés:
 - elektronikus
 - billenő kapcsoló
 - gomb
- Sebességszabályozás: fordulatszám-szabályozóval
- Pulzáló funkció
- Bekapcsoló/kikapcsoló
- Biztonsági kikapcsoló
- Lábak: kemény gumi
- További tulajdonságok
 - a készülék tetején található betöltőnyílás
 - beépített adagoló sapka
 - csúszásgátló talp
 - kényelmes fogantyú
- A készlet az alábbiakat tartalmazza: 1 tömörűd

4.2 Készülék funkciói

A turmixgép nagy teljesítményű motorja és könnyű kezelhetősége segít a turmixok, levesek, koktélok, mártások, öntetek és desszertek elkészítésében.

4.3 A készülék részegységeinek leírása




HU

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Fedő | 2. Fedőzáró sapka |
| 3. Csövön / fedőn lévő érzékelő | 4. Keverőpohár |
| 5. Keverőpohár fül | 6. Vágókés |
| 7. Motorblokk | 8. Kezelőpanel |
| 9. Talpak (4x) | 10. Tömőkar |

ábr. 1

Kezelőpanel

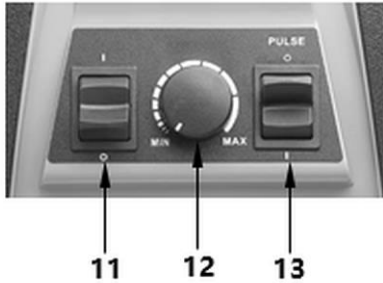

- 11. Bekapcsoló/kikapcsoló
- 12. Sebesség szabályzó
- 13. PULSE kapcsoló (pulzáló üzem)

ábr. 2

Védelem

Biztonsági funkció

Ezen funkciónak köszönhetően a készülék motorja **csak a keverőtégely felhelyezését követően indítható el**. Ez a védelmi funkció egy, a fedélen található mágnesből és egy, a keverőpohár melletti csövön található indukciós kikapcsolóból áll.

HU

Túlmelegedés/túlterhelés elleni védelem

Ezen biztosítás automatikusan működik a motor túlmelegedése esetén, melyet a túl hosszú működés, vagy túlterhelés okozhat.

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a készülék ismét használatra kész legyen:

- várja meg, míg a készülék kihűl;
- távolítsa el a keverőpoharat,
- nyomja meg a készülék talpán található RESET gombot.

Ezután következhet a készülék indítása.



ábr. 3

Tartozékok (opcionálisan érhetőek el)



PRO 2,5L akusztikus panel

Az akusztikus panelnek köszönhetően a PRO 2.5L turmixgépnél a bárpulton való használata nem jelent többé problémát. A hozzá járó akusztikus szivacs tovább csökkenti a zajszintet és véd a karcolások ellen.

Anyaga: műanyag

A következőkre tervezve: Turmix PRO 2,5L

Kivitel: Zárható elülső pánt

Méreték:: mély.: 254 mag.: 350 535 mm

Súly: 4 kg.

Nr art. 150176

HU



Akusztikus szivaccsal



Dugóval zárható felső nyílás



Kábel kimeneti nyílása



4 stabilitást biztosító tapadókorong

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- A készülék felállítási helye jól hozzáférhető és megfelelő nagyságú legyen. Hogy a készüléket kényelmesen használhassa, és hogy megfelelő szellőzése legyen, hagyjon a készülék oldalától és hátuljától legalább 15 cm helyet a faltól, bútoroktól, stb. és min. 50 cm felülről és előről.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (Isd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítókkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem bonthasson benne.

5.2 Használat



FIGYELEM

Sérülésveszély!

Ha a motor működése közben a keverőpohár fedelén lévő nyíláson keresztül nem megfelelő tárgyat helyez be, az elkaphatja a kést, és a felhasználó sérülését okozhatja.

Csak a mellékelt tömőrudat használja.

Égési sérülés veszélye pára és fröcsögés következtében!

A forró folyadékokat csak a legalacsonyabb sebességi fokozaton, vagy erősen rögzített fedéllel keverje.

A keverőpohárban ne mixeljen folyadékokat és ételeket melyek hőmérséklete meghaladja a 80°C.-ot

HU

Első használat előtt

1. Bizonyosodjon meg, hogy készülék összes eleme és tartozéka megvan és nem sérült.
2. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat a leírásnak megfelelően 6 „Tisztítás” fejezetben.
3. Minden megtisztított alkatrészt alaposan szárítsa meg.

Készülék üzembe helyezése

1. Állítsa a motorblokkot egy egyenes, stabil és száraz felületre.
2. Készítse elő az élelmiszert a feldolgozáshoz.
3. Helyezze az összetevőket a mixerpohárba. Ne töltse a jelzésen túl a keverőpoharat. Legyen figyelemmel a keverőpoháron található feltöltési jelzésre.

A pohár mixeléshez használható úrtartalma a „**MAX**” jelzésig 2000 ml.

Meleg, vagy habzó összetevők esetén, illetve magas fordulaton történő használatkor a poharat csak a maximális 2000 ml-es használati mennyiség 2/3-ig töltsse fel.

VIGYÁZAT!

A bekapcsolt állapotú keverőpohár motorblokkra helyezéséből származó készülékkárosodás.

Szüntesse meg a készülék áramellátását. Először mindig helyezze a keverőpoharat a motorblokkra, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

4. Helyezze a fedelet a keverőpohárra, hogy a mágnes és a közelségérzékelő érintkezésbe kerüljön (lenti ábra).

A készüléket csak megfelelően felhelyezett fedéllel és megfelelően illesztett keverőtartállyal tudja elindítani.

5. Zárja le a fedelet az átlátszó dugóval.



ábr. 4

A turmixolás menete

1. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy megfelelő, egykonnektoros hálózati dugaljba.
2. A készüléket kapcsolja be az elülső részen található be-/kikapcsoló „I” pozícióba állításával.

FIGYELEM!

A mixelés közben a tartályt tartsa erősen a fűlnél fogva.

3. A sebességszabályozó segítségével válassza ki a kívánt sebességet a „MIN” és „MAX” tartományon belül. Forgassa a sebesség szabályzót jobbra, ha növelni, vagy balra, ha csökkenteni akarja a sebességet.

A készülék nagyon gyorsan feldolgozza a behelyezett anyagokat.

4. Ajánlott ellenőrizni a mixelési folyamatot.
5. A turmixolás után kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze a turmixolt összetevők állagát.
6. Szükség esetén indítsa újra a készüléket annak kihűlése után.
7. Minden mixelés után várja meg, míg a készülék kihűl, hogy elkerülje a motor túl hosszú ideig tartó munkából adódó túlmelegedését.
8. Ha az összetevőket csak rövid ideig kell mixelni, a megfelelő pulzációs gomb segítségével használja a **PULSE**funkciót.

A funkció bekapcsolását követően a motor a maximális fordulaton dolgozik, de csak a gomb nyomvatartása alatt.

9. Szükség esetén további összetevők adhatók hozzá működés közben a fedélnyíláson keresztül, az átlátszó fedélkupak eltávolításával.
10. Ha szükséges, használja a mellékelt tömőkart, hogy a hozzáadott hozzávalókat a kés felé mozdítsa.

A tömőkar úgy van kialakítva, hogy nem éri a készülék alján lévő kést.

11. Zárja vissza a fedelet a zár segítségével.
12. Egyszerre ne mixeljen nagy mennyiségű kemény, vagy nagy darabokból álló összetevőket. A jobb eredmény eléréséhez, ezen összetevőket kis mennyiségekben dolgozza fel.
13. Ha a penge elakad, és a motor elkezd akadozni, járjon el az alábbiak szerint:
 - azonnal kapcsolja ki a készüléket,
 - húzza ki a csatlakozót a konnektorból,
 - távolítsa el az anyagok egy részét a keverőpohárból,
 - keverje össze az összetevőket még egyszer a keverőpohárban,

– majd a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával folytassa a keverést.

14. Amikor a hozzávalók elérték a kívánt állapotot, kapcsolja ki a készüléket (kapcsolja a be-/kikapcsolót az „O” pozícióba).
15. Várja meg, amíg a motor leáll.
16. Csak akkor vegye le a keverőpoharat a motorblokkról.
17. Ürítse ki a keverőpoharat.
18. A készülék használatának befejeztével csatlakoztassa le a hálózati feszültségről (húzza ki a konnektorból!).

6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás



VESZÉLY!

Áramütés veszélye!

Ha víz vagy nedvesség kerül a készülékbe, a szivárgó áram az indítás során áramütés okozta sérüléshez vezethet.

Ne helyezze a motorblokkot víz alá, vagy egyéb folyadékba, ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben.



FIGYELEM

Sérülésveszély!

A kés a turmixtartály alján nagyon éles!

Tisztításkor ne rakja a kezét a keverőpohárba.

HU

1. Vegye le a keverőpoharat a motorblokk oldaláról.
2. Szükség esetén ürítse ki a keverőpoharat.
3. A fedélzárót, a fedelet, a tömőkart és a keverőtégelyt mossa el folyó víz alatt enyhe tisztítószer és műanyag mosókefe használatával.
4. A megtisztított elemeket tiszta vízzel öblítse át.
5. Ezután alaposan szárítsa meg az alkatrészeket puha, szőszmentes ruhával, vagy mielőtt visszahelyezné őket a készülékbe, hagyja őket a levegőn megszáradni.
6. A készülék felületét és a tápkábelt csak enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa.
7. A motorblokkot és az elektromos vezetékét alaposan szárítsa meg.

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék be van dugva a konnektorba, de nem működik	Rosszul behelyezett villásdugó	Húzza ki a villásdugót és helyezze vissza megfelelően
	A keverőpohár fedele nincs vagy nem megfelelően van rögzítve	Helyezze fel megfelelően a fedelet a pohárra, hogy biztosítsa a megfelelő kapcsolatot a fedelen található mágnes, illetve a rúdon lévő érintőkapcsoló között.
	A bekapcsoló/kikapcsoló nem lett megnyomva	Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló/kikapcsoló segítségével.
	A túl hosszú működés/túlterhelés következtében működésbe lépett a hő/túlterhelés elleni védelem.	Húzza ki a villásdugót Várja meg, míg a berendezés kihűl Nyomja meg a készülék alján található RESET gombot (olvassa el a „ Túlmelegedés/ túlterhelés elleni védelem “ című fejezetet) Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.