

T 7,5kg/20L AS



101939

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2023-08-14

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	5
1.4	Používání v rozporu s určením.....	5
2	Všeobecné informace.....	6
2.1	Odpovědnost a záruka.....	6
2.2	Ochrana autorských práv.....	6
2.3	Prohlášení o shodě.....	6
3	Přeprava, obal a skladování.....	7
3.1	Kontrola dodávky.....	7
3.2	Obal.....	7
3.3	Skladování.....	7
4	Technická specifikace.....	8
4.1	Technická specifikace.....	8
4.2	Přehled podsestav zařízení.....	9
4.3	Funkce zařízení.....	11
5	Instalace a obsluha.....	11
5.1	Instalace.....	11
5.2	Obsluha.....	13
6	Čištění a údržba.....	19
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	19
6.2	Čištění.....	19
6.3	Údržba.....	20
7	Možné poruchy.....	21
8	Recyklace.....	22



Před uvedením do provozu si přečtete návod k obsluze a pak jej uschováte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtete tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchováván v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.

- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Bezpečnost při provozu planetových směšovačů

- Během provozu se nikdy nedotýkejte rotujících částí zařízení.
- Když je zařízení v provozu, nepřibližujte ruce, vlasy, oděv ani špachtle nebo podobné kuchyňské náčiní k míchací míse a míchadlu.
- Míchadla měňte pouze po úplném zastavení motoru, který se otáčí ještě krátkou dobu i po vypnutí.

Obsluhující personál

- Zařízení může obsluhovat pouze kvalifikovaný a zaškolený odborný personál.
- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s omezenými zkušenostmi a/nebo omezenými znalostmi.
- Děti mějte pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Hnětení těsta na chléb a pečivo
- Míchání těsta na pečivo a dortového těsta
- Šlehání krémů, smetany a vajec.

CZ

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Zpracování nevhodných potravin a jiných nevhodných látek.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsaných vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahláste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš clientský servis.

3.2 Obal

Nevyhazujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace


Název:	Planetový směšovač T 7,5kg/20L AS
Číslo výrobku:	101939
Materiál:	litý hliník
Materiál míchací mísy:	nerezová ocel
Množství zpracovaného těsta v kg/l:	7,5 / 20
Stupně rychlosti:	3
Nastavení času od – do, v min.:	5 - 30 + nekonečné
Intervaly nastavení času, v min.:	1
Napětí/příkon:	1,1 kW 230 V 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v) v mm:	496 x 530 x 800
Hmotnost v kg:	80,0

Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Přípojka zařízení: připravená pro připojení
- Odnímatelná míchací mísa
- Bezpečnostní spínač
- Časovač
- Ochrana motoru
- Vypínač
- V sadě:
 - 1 ploché míchadlo, nerezová ocel
 - 1 hnětací nástavec, nerezová ocel
 - 1 šlehací metla, nerezová ocel, hliník
 - 1 ochranná mřížka, nerezová ocel

4.2 Přehled podsestav zařízení

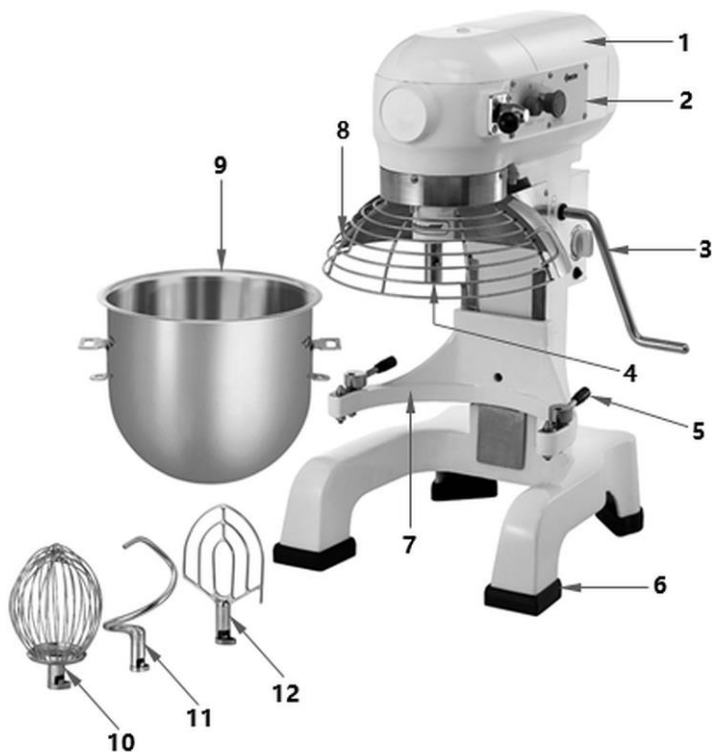

CZ

Obr. 1

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Plášť | 2. Ovládací panel |
| 3. Páka | 4. Držák míchadel |
| 5. Upevňovací páčka mísy | 6. Základna s gumovými nožkami |
| 7. Držák mísy | 8. Ochranná mřížka |
| 9. Míchací mísa | 10. Šlehací metla |
| 11. Hnětací hák | 12. Ploché míchadlo |

Ovládací panel



Obr. 2

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 13. Regulátor úrovní rychlostí | 14. Tlačítko Start (zelené) |
| 15. Přepínač Stop/VYP (červený) | 16. Časovač |
| 17. Tlačítko RESET | |

CZ

Bezpečnostní prvky

Zařízení je vybaveno bezpečnostními prvky, které brání zapnutí zařízení, pokud:

- není uzavřena ochranná mřížka,
- míchací místa není umístěna na držáku mísy,
- držák mísy není zvednutý do nejvyšší polohy pomocí páky.

Pro větší zabezpečení je zařízení vybaveno **ochranou proti výpadku napájení**.

Znamená to, že při výpadku napájení můžete zařízení opět uvést do provozu pouze stisknutím tlačítka Start. Tento prvek zaručuje, že po obnovení napájení se zařízení nemůže automaticky spustit.

Pokud je zařízení přetíženo, zapne se **ochrana proti přehřátí**, která automaticky vypne zařízení. V takovém případě vypněte zařízení pomocí přepínače Stop/VYP a po úplném zastavení motoru snižte množství těsta. Stiskněte tlačítko RESET na pravé straně zařízení. Zařízení opět uveďte do provozu.

4.3 Funkce zařízení

V planetárním mixéru vybaveném časovačem rychle připravíte různé druhy těst, smetanu a krémy. Výkonné míchadlo vyrobí v jednom pracovním cyklu až 7,5 kg těsta.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ!

Nesprávná instalace, nastavení, obsluha, údržba nebo nevhodné zacházení se zařízením mohou mít za následek zranění osob a poškození majetku.

Postavení, instalaci a opravy může provádět pouze autorizovaný servis v souladu s právními předpisy platnými v dané zemi.

POKYN!

Výrobce nezodpovídá ani neručí za škody způsobené nedodržením předpisů nebo nesprávnou instalací.

CZ

Vybalení / instalace

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokrých prostor.

- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný
 - s dobrou cirkulací vzduchu.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.
- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.

5.2 Obsluha

Před prvním použitím

1. Před prvním použitím zařízení a příslušenství důkladně vyčistěte horkou vodou, měkkým hadříkem nebo houbou a jemným čisticím přípravkem. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole 6.2 „Čištění“.
2. Důkladně opláchněte vyčištěné součásti čistou vodou a pak je osušte.
3. Do zařízení připevněte míchací mísu a příslušná míchadla podle níže uvedených pokynů.

Připevnění míchací mísy

Před připevněním míchací mísy zařízení vypněte a otočte páku dolů, aby držák mísy byl ve spuštěné poloze.

1. Do míchací mísy vložte potřebná míchadla.

2. Míchací mísu připevněte na držák mísy.

Existují tři připevňovací body:

- zajišťovací čep (kolík) na zadní straně míchací mísy, který vsuňte do odpovídajícího otvoru v držáku mísy;
 - dva čepy na pravé a levé straně držáku mísy musí zapadnout do otvorů na úchytech mísy.
3. Upevňovací páčky mísy na pravé a levé straně zatáhněte dopředu.



CZ




Obr. 3

Výběr míchadel

Ploché míchadlo, šlehací metla a hnětací hák jsou určeny pouze pro provádění stanovených (předpokládaných) prací.

POKYNI!

Ploché míchadlo nepoužívejte pro přípravu těžkého těsta, šlehací metlu nepoužívejte pro jiné činnosti než šlehání, mixování nebo míchání lehkých směsí.

	Hnětací hák	používá se pro těžké směsi, jako např. chlebové těsto Doporučená rychlost: 1
	Ploché míchadlo	používá se hlavně na lehká těsta, zákusky, náplně a zeleninové pyré Doporučená rychlost: 1, 2
	Šlehací metla	nejlépe se hodí na lehké směsi, jako např. šlehačka, majonézy, vejce, bílková pěna, palačinky a nákypy Doporučená rychlost: 1, 2, 3

Tab. 1

Nasazení/vyjmutí míchadel

POKYNI!

Při montáži míchadel musí být míchací mísa ve spodní poloze.

1. Pomocí držáku otevřete ochrannou mřížku.
2. Zasuňte vybrané míchadlo do držáku a otáčejte jej proti směru chodu hodinových ručiček, dokud hnací čep nezapadne do drážky ve tvaru písmene L v míchadle.

UPOZORNĚNÍ!

Ujistěte se, že míchadlo je pevně usazeno v držáku.

3. Chcete-li míchadlo vyjmout, zatlačte jej lehce směrem k držáku a otočte ve směru chodu hodinových ručiček a pak jej stáhněte dolů.

Vkládání ingrediencí

1. Po připojení požadovaného míchadla naplňte míchací mísu složkami, které chcete zpracovat. Nepřekračujte maximální úroveň naplnění.

Maximální naplnění: asi 7,5 kg

Doporučení: 2 kg mouky na 1 litr vody.

Doporučujeme, abyste do míchací mísy nejprve přidali vodu (nebo jinou tekutinu) a pak mouku.

Zařízení by mohlo eventuálně zpracovat větší množství, způsobilo by to však předčasné opotřebenění zařízení a jeho eventuální poškození. Přetížení zařízení způsobuje také delší dobu míchání/hnětení a neuspokojivé výsledky.

2. V případě přetížení motoru zastavte zařízení stisknutím přepínače Stop/VYP (červený) a ihned snižte množství složek v míse.

Páka a ochranná mřížka

1. Po přidání ingrediencí zvedněte držák míchací mísy pomocí páky (obr. vpravo). Páka je umístěna na pravé straně zařízení.
2. Otočením páky o 180 ° proti směru chodu hodinových ručiček zvedněte držák mísy.
3. Chcete-li jej spustit, otočte páku o 180° ve směru chodu hodinových ručiček.
4. Dodržujte pokyn na páce.



Obr. 4

Držák mísy a ochranná mřížka jsou elektricky spojeny, proto zařízení funguje pouze tehdy,

- když na držáku mísy je míchací mísa
- když je ochranná mřížka zavřená
- když je držák mísy zvednutý do nejvyšší polohy.

Po zvednutí míchací mísy pomocí páky můžete zařízení bezpečně zapnout.

Nastavení času

Zařízení je vybaveno časovačem (otočným časovým spínačem).



Obr. 5

Pro zahájení práce je nutné spustit časovač.

1. Otočte časovač ve směru hodinových ručiček na požadované nastavení.

Čas lze nastavit v rozsahu od 5 do 30 minut.

Po uplynutí nastaveného času se zařízení automaticky zastaví.

Navíc je možné nastavit nepřetržitý (nekonečný) provoz otočením časovače do polohy ∞ .

Nastavení úrovně rychlosti

Výběr úrovně rychlosti (1–3) závisí hlavně na druhu, množství a konzistenci zpracovávaných složek.

Dodržujte úrovně rychlosti doporučené v tabulce 1.

1. Vyberte jednu z těchto úrovní pomocí regulátoru úrovně rychlosti.

VÝSTRAHA!

Před změnou úrovně rychlosti zastavte zařízení stisknutím přepínače Stop/VYP (červený).

2. Vždy začněte s nejnižší úrovní, pak postupně zvolte vyšší úroveň, dokud nedosáhnete požadované úrovně rychlosti.

Uvedení zařízení do provozu

1. Zařízení připojte do uzemněné, samostatné zásuvky.

Abyste jej mohli zapnout, musí být:

- míchací mísa musí být zajištěna v horní poloze,
- ochranná mřížka musí být zavřená,
- přepínač Stop/vyp. (červený) musí být speciálně povytažen.

2. Nastavte požadovaný čas a rychlost.

3. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko Start (zelené) na ovládacím panelu.

4. Zpracujte požadované složky.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění prstů a rukou rotujícími míchadly!

Během provozu mohou míchadla zachytit kuchyňské náčiní.

Nikdy nevkládejte přes ochrannou mřížku do míchací mísy pevné kuchyňské náčiní.

Zařízení vypněte, počkejte, až se motor zastaví, teprve pak promíchejte složky v míchací míse nebo je z ní vyjměte.

5. Pokud při práci přidáváte další složky, otevřete ochrannou mřížku pomocí úchyty.

Zařízení se automaticky zastaví, pokud ochrannou mřížku otevřete během provozu.

6. Přidejte požadované složky.

7. Zavřete ochrannou mřížku.

8. Pokračujte ve zpracování stisknutím tlačítka Start (zelené).

9. Po zpracování potravin stisknutím přepínače Stop/VYP (červený) na ovládacím panelu vypnete zařízení.

10. Spusťte držák mísy otočením páky o 180° ve směru chodu hodinových ručiček.

11. Vyjměte míchadla jejich lehkým zatlačením směrem k držáku míchadel a otočením ve směru chodu hodinových ručiček je stáhněte dolů.

12. Položte míchadla do míchací mísy.

13. Uvolněte obě upevňovací páčky mísy jejich otočením dozadu.

14. Míchací mísu s míchadly sejměte z držáku mísy tak, že ji nadzvednete.

15. Vyjměte míchadla.

16. V případě potřeby přeneste zpracované potraviny do vhodné nádoby.

6 Čištění a údržba

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění nepoňujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Po každém použití vyčistěte všechny součásti zařízení.
2. Chcete-li spustit držák mísy, otočte páku o 180° ve směru chodu hodinových ručiček.
3. K čištění vždy vyjměte míchadla jejich lehkým stlačením směrem k držáku míchadel, pak je otočte ve směru chodu hodinových ručiček a stáhněte dolů.
4. Míchadla vložte do míchací mísy.
5. Uvolněte obě upevňovací páčky mísy jejich otočením dozadu.
6. Pak mísu nadzvedněte a sejměte ji z držáku mísy společně s míchadly.
7. Z odebraných částí odstraňte zbytky potravin.
8. Odebrané příslušenství (míchací mísa, míchadla) vyčistěte důkladně horkou vodou s přídavkem jemného čistícího prostředku.
9. Vyčištěné součásti opláchněte čistou vodou.
10. Nechte je vyschnout na vzduchu nebo osušte měkkým, netřepivým hadříkem.

VÝSTRAHA!

Mycí prostředky používané pro myčky mohou poškodit povrch míchadel.

Míchadla nikdy nemyjte v myčce nádobí.

11. Držák míchadel, ochrannou mřížku, držák mísy a plášť zařízení důkladně vyčistěte měkkým, vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
12. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby na čepech držáku mísy nezůstalo žádné usazené těsto atd., protože jinak nebudete moci dát mísu do správné polohy.
13. Opláchněte čistou vodou a pak vyčištěné povrchy osušte.

6.3 Údržba

Zařízení nechte alespoň jednou za rok nebo podle potřeby zkontrolovat v odborném servisu.

- Bude-li třeba, nechte pravidelně namazat příslušné body v zařízení.

7 Možné poruchy

Níže uvedená tabulka obsahuje popis možných příčin a způsobů odstraňování poruch nebo chyb během provozu zařízení. Pokud nemůžete odstranit poruchy, kontaktujte servis.

Nezapomeňte přitom uvést číslo zboží, název modelu a sériové číslo. Tyto údaje najdete na typovém štítku zařízení.

Problém	Příčina	Řešení
Po zapnutí se držák míchadel neotáčí	Síťová zástrčka není správně vložena.	Vložte zásuvku
	Propálila se pojistka elektrického připojení	Odpojte zařízení od napájení, zapněte pojistku a opět připojte zařízení
Únik oleje	Opotřebené olejové těsnění	Kontaktujte prodejce
Páka se pohybuje příliš těžce	Zkorodovaná vodítka	Vyčistěte a namažte vodítka
	Závitové vřeteno, kuželová spojka, hřídel setrvačnicku atd. jsou suché	Namažte součásti páky
Teplota motoru je příliš vysoká a klesá rychlost	Vadné napětí	Zkontrolujte napětí
	Přetížení	Snižte zpracovávané množství
	Zvolená rychlost je příliš vysoká	Vyberte vhodnou rychlost
	Vybrané míchadlo není vhodné	Vyberte vhodné míchadlo

Problém	Příčina	Řešení
Hluk převodovky, příliš vysoká teplota	Nedostatečné mazání	Namažte zařízení
Míchadlo se dotýká míchací mísy a způsobuje klepání	Deformované míchadlo nebo míchací mísa	Vyměňte deformované části

8 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.