

1000



120840

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 1.0

Frissítve: 2023-09-22

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	5
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	5
2	Általános információ	6
2.1	Felelőssége és garancia	6
2.2	Szerzői jog védelme.....	6
2.3	Megfelelőségi nyilatkozat	6
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	7
3.1	Szállítási ellenőrzés	7
3.2	Csomagolás.....	7
3.3	Tárolás.....	7
4	Technikai adatok	8
4.1	Technikai adatok.....	8
4.2	Készülék funkciói	8
4.3	A készülék részegységeinek leírása	9
5	Üzembe helyezése és kezelés	10
5.1	Üzembe helyezés	10
5.2	Használat.....	12
6	Tisztítás és karbantartás	16
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	16
6.2	Tisztítás	16
6.3	Karbantartás	17
7	Leselejtezés.....	18



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.
- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Kezelő személyzet

- A készülék csak betanított és megfelelően képzett személy által kezelhető.
- Ezen eszköt nem lehet olyan személyek (beleértve gyermekek) által üzemeltetni, akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális állapotuk van, valamint csak korlátozott tapasztalattal és/vagy korlátozott ismeretekkel rendelkeznek.
- A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy megbizonyosodjon, hogy nem játszanak, sem pedig indítják el a készüléket.

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Hús és zöldségek aprítása.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- A nem megfelelő élelmiszerek aprítása.

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

HU

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Uniós normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelőségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelőségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Aprítót 1000
Cikkszám:	120840
Anyag:	rozsdamentes acél, műanyag
Űrtartalom literben:	6
Maximális fordulatszám, fordulat/ percben:	2.100
Adagoló tölcser átmerője mm-ben:	40
A rozsdamentes acél tál méretei magasság mm-ben:	270 156
Kés verzió:	2 penge (dupla kés), rozsdamentes acél
Biztonsági kikapcsoló:	2
Csatlakozási érték:	1,8 kW 220-240 V 50/60 Hz
Méreték (szél x mély. x mag.) mm-ben:	315 x 520 x 400
Súly kg-ban:	18,4

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!


Verzió / tulajdonságok

- Fordulatszám szabályozás: fokozatmentes
- Be-/kikapcsoló
- Egyszerűen tisztítható
- A kés, az edény és a fedél mosogatógépben mosható

4.2 Készülék funkciói

Az aprítót az ételkészítés segédeszközeként tervezték. A dupla késnek köszönhetően az aprító nagyon rövid idő alatt a legfinomabb darabokra aprítja a zöldségeket vagy a húst - ideális levesekhez, mártásokhoz, pástétomtöltelékekhez vagy zsenge sültékhez.

4.3 A készülék részegységeinek leírása

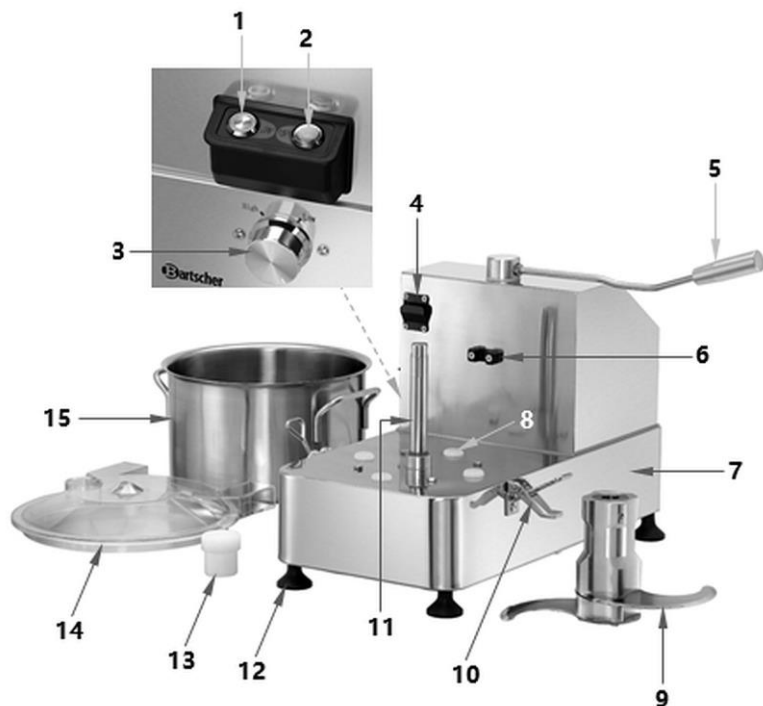

1 Ábra

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Start gomb | 2. Stop gomb |
| 3. Sebesség szabályzó | 4. Biztonsági elem a fedélben |
| 5. Mikrokapcsolós kar | 6. Tál rögzítés |
| 7. Burkolat | 8. A gumi kiemelkedések védik a szigetelést |
| 9. Kés | 10. Rozsdamentes acél tál biztonsági zár (2x) |
| 11. Kés meghajtó tengely | 12. Gumitalpak (4x) |
| 13. Fedélzár | 14. Műanyag fedél |
| 15. Rozsdamentes acél tál | |

Védelem

Mechanikus biztonsági eszköz a műanyag fedélhez:

Mikrokapcsoló a műanyag fedélhez

Ha a műanyag fedél nincs megfelelően felhelyezve, a készülék motorja nem indul el.

Elektromos biztonsági eszköz:

Mikrokapcsoló a karban

Ha a kar nem a műanyag fedél közepén helyezkedik el, és így nem nyomja meg a műanyag fedelet, a motor nem indul el.

Ha a kart működés közben eltávolítják a műanyag fedélről, a készülék működése leáll.

Relé

Amikor az áramellátás egy áramszünet után helyreáll, indítsa újra a készüléket a Start gomb megnyomásával.

5 Üzembe helyezése és kezelés

HU

5.1 Üzembe helyezés



VIGYÁZAT!

A nem megfelelő üzembe helyezés, beállítás, kezelés, karbantartás, vagy a nem megfelelő készülékkel kapcsolatos magatartás személyi és tárgyi sérüléshez vezethetnek.

A beállítás és üzembe helyezés, valamint a javítás és szétszerelés csak és kizárólag szakképzett szakszervíz által hajtható végre, az adott ország előírásainak megfelelően.

JÓ TANÁCS!

A gyártó nem vállal felelősséget és nem biztosít garanciát az előírások be nem tartásából, vagy a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokért.

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerral.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítékkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.

5.2 Használat

Első használat előtt

1. A használat megkezdése előtt tisztítsa meg a berendezést a **6. „Tisztítás“** c. fejezetben megadott utasítások szerint.
2. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket.

A készülék összeszerelése

1. Üzembe helyezés előtt szerelje össze a készüléket az alábbi utasítások szerint.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

A kés nagyon éles!

Legyen nagyon óvatos a kés felhelyezésekor.

Viseljen vágásálló védőkesztyűt.



2 Ábra



3 Ábra

2. A rozsdamentes acél tálát úgy kell a készülék alsó házára helyezni, hogy az a házon lévő tál rögzítéséhez és a kés meghajtótengelyéhez csatlakozzon.
3. Rögzítse a rozsdamentes acél tálát a két rögzítőblokkal a bal és a jobb oldalon.
4. Helyezze a kést a meghajtótengelyre a rozsdamentes acél tálba.



4 Ábra

5. Helyezze a műanyag fedelet a rozsdamentes acél tálra. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a készülékházon és a rozsdamentes acél tálon lévő fedélrögzítőbe.
6. Helyezzen a fedélzárát a műanyag fedélbe.
7. Csúsztassa a kart a műanyag fedélre.

Üzemkész állapot ellenőrzése

1. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő, egyes konnektorba.
2. Nyomja meg az „I” kapcsolót, majd az „O” kapcsolót a gombok működésének ellenőrzéséhez.
3. Ellenőrizze, hogy a sebesség-szabályozó megfelelően működik-e a beállítások egyikének elfordításával.
4. Ellenőrizze a berendezés biztonsági eszközeit:
 - oldja ki a kart az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva,
 - Vegye le a műanyag fedelet,
 - kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval. A motor **nem** indulhat el.

FIGYELEM!

Az aprító csak akkor működik, ha a műanyag fedelet helyesen helyezi a rozsdamentes acél tálra, és a kar a műanyag fedél közepén helyezkedik el. Ha e feltételek valamelyike nem teljesül, a készülék nem fog működni.

Élelmiszerek berakása és feldolgozása

FIGYELEM!

Az élelmiszereket csak kikapcsolt motorral szabad belehelyezni.

A sebesség-szabályozót a jelöléssel lefelé kell fordítani (OFF-beállítás).

1. Készítse elő az élelmiszert a feldolgozáshoz. A nagyobb darabokat kisebb darabokra kell vágni, mielőtt rozsdamentes acélból készült tálba helyezzük.
2. A műanyag fedél levételéhez a kart az óramutató járásával ellentétes irányban kell elfordítani.
3. Vegye le a műanyag fedelet a rozsdamentes acél tálról.
4. Most helyezze a kívánt élelmiszereket a rozsdamentes acél tálba.

FIGYELEM!

A rozsdamentes acél tál csak a „MAX” jelzésig tölthető meg élelmiszerekkel.

HU

5. Ezután helyezze vissza a műanyag fedelet a rozsdamentes acél tálra.
6. Fordítsa a kart az óramutató járásával megegyező irányba, ameddig csak lehet, hogy a műanyag fedelet a rozsdamentes acél tálra nyomja.
7. Nyomja meg a kapcsolót.



5 Ábra

8. A feldolgozandó ételtől függően a sebességszabályzóval állítsa be a sebességet a „High” (magas) vagy „Low” (alacsony) beállítások valamelyikére.



6 Ábra

FIGYELEM!

Az élelmiszereket nem szabad hosszú ideig alacsony fordulatszámon feldolgozni.

Az alacsony sebességen történő rövid ideig tartó feldolgozás után fordítsa a sebesség-szabályozót magasabb fokozatra.

9. Az élelmiszer-feldolgozás során szükség esetén további hozzávalók adhatók a rozsdamentes acél tálba a fedélnyíláson keresztül. Ehhez távolítsa el a fedélzárát.

FIGYELEM!

Ha a készülék leáll az ételfeldolgozás közben, nyomja meg a piros Stop gombot, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Távolítsa el a megszakítás okát (pl. túl sok étel a rozsdamentes acél tálban), és indítsa újra a készüléket.

6 Tisztítás és karbantartás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!

Pengék okozta sérülésveszély!

Legyen nagyon óvatos a kés eltávolításakor és tisztításakor.

Viseljen vágásálló védőkesztyűt.

1. A készüléket a munkanap végén, szükség esetén a munkaciklusok között is alaposan meg kell tisztítani.
2. A kart az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva oldja ki.
3. Vegye le a műanyag fedelet a rozsdamentes acél tálról.
4. Óvatosan vegye ki a kést a rozsdamentes acél tálból úgy, hogy megemeli és elhúzza a hajtótengelytől.
5. Oldja ki a tálzárakat, és vegye le a tálát a meghajtótengelyről.
6. A műanyag fedelet, a fedélzárát, a rozsdamentes acél tálát és a kést alaposan mossa ki meleg vízzel, enyhe mosószerrel és puha ronggyal vagy szivaccsal. Szükség esetén a tisztításhoz használjon műanyag mosókefét.

ÚTMUTATÓ!

A műanyag fedél, a rozsdamentes acél tál és a kés mosogatógépben mosható.

7. A megtisztított alkatrészeket ezután tiszta vízzel kell leöblíteni.
8. Hagyja a megtisztított alkatrészeket levegőn száradni, vagy szárítsa meg őket szöszmentes ronggyal.

9. Enyhén nedves ronggyal törölje át a készülék házát, a rozsdamentes acél tál beállítási felületét, a kart és a csatlakozókábelt.
10. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket.

6.3 Karbantartás

Legalább évente, vagy szükség esetén gyakrabban ellenőriztesse a készülék működését egy képzett szakemberrel.

A következő karbantartási munkálatokat rendszeresen el kell végezni:

1. A **szíjat** nem kell beállítani. A szíjat kilenc havonta kell kicserélni. Ekkor vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, és rendeljen új szíjat a kereskedőtől.
2. Rendszeresen ellenőrizze a **lábakat**, sérülés esetén cserélje ki őket.
3. Rendszeresen ellenőrizze a **csatlakozókábelt**. Ha megsérült, cseréltesse ki szerviztechnikussal vagy szakképzett villanyszerelővel.
4. Rendszeresen ellenőrizze a **kések pengéit**. Ha a kés már nem elég éles, és nem aprítja megfelelően az ételt, ki kell cserélni. Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal egy csere penge megrendelése érdekében.

7 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.