

"Joy"



150140

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 3.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-06-02

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	5
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	5
2	Γενικές πληροφορίες	6
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	6
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	6
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	6
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	7
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	7
3.2	Συσκευασία	7
3.3	Αποθήκευση	7
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
4.2	Λειτουργίες συσκευής	8
4.3	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	9
5	Εγκατάσταση και χρήση	10
5.1	Εγκατάσταση	10
5.2	Χρήση	11
6	Καθαρισμός	13
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	13
6.2	Καθαρισμός	14
7	Ανακύκλωση.....	14



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειννίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

Ασφάλεια κατά το χειρισμό αποχυμωτών εσπεριδοειδών

- Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε εξαρτήματα ή εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, να την απενεργοποιείτε πάντα χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας (ρυθμίστε στο «Ο») και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος (βγάλτε το φως!)
- Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα μαγειρικά σας σκεύη μακριά από τα κινούμενα μέρη της συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό από τα κινούμενα μέρη και ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν υπάρχουν υγρά στο μπλοκ κινητήρα, που έχουν διαρρεύσει στο μπλοκ κινητήρα ή έχουν διεισδύσει κάτω από τη συσκευή.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή ζημιάς στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη λειτουργίας (ρυθμίστε στο «Ο») και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φως!).

Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός» και στεγνώστε την επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η συσκευή.

- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία και μην την γέρνετε.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Παραγωγή χυμού εσπεριδοειδών.

GR

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Επεξεργασία ακατάλληλων προϊόντων διατροφής.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Αποχυμωτής εσπεριδοειδών "Joy"
Κωδ. προϊόντος:	150140
Υλικό:	Χυτό αλουμίνιο, πλαστικό
Υλικό του κώνου αποχύμωσης	πλαστικό
Υλικό δοχείου χυμού:	πλαστικό
Στοιχεία σύνδεσης:	0,18 kW 220-240 V 50/60 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	210 x 320 x 415
Βάρος σε kg:	5,5

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

GR


Έκδοση / Ιδιότητες

- Χρώμα: ασημένιο, μαύρο
- Προορίζεται για: γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια, λεμόνια
- Διακόπτης λειτουργίας
- Έλεγχος: Διακόπτης λειτουργίας
- Κώνος συψίματος:
 - 3 διαφορετικά μεγέθη
 - δυνατότητα αλλαγής
 - πλαστικό
- Δίσκος αποστράγγισης

4.2 Λειτουργίες συσκευής

Ο αποχυμωτής εσπεριδοειδών επιτρέπει την επεξεργασία όλων των ειδών εσπεριδοειδών (π.χ. λάιμ, λεμονιών, πορτοκαλιών, γκρέιπφρουτ) σε χυμούς φρούτων με διαφορετικούς κώνους χυμού..

4.3 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

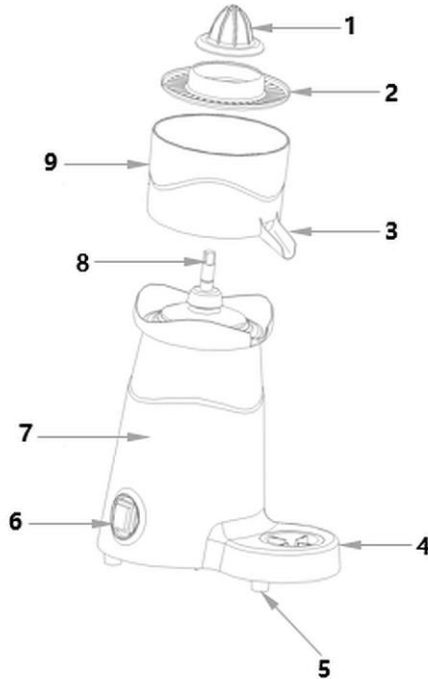

GR

Εικ. 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Κώνος στυψίματος | 2. Κόσκινο |
| 3. Στόμιο χυμού | 4. Δίσκος αποστράγγισης |
| 5. Πόδια (4x) | 6. Διακόπτης λειτουργίας |
| 7. Μπλοκ του κινητήρα | 8. Κινητήρας |
| 9. Δοχείο χυμού | |

Πρόσθετος εξοπλισμός (δεν περιλαμβάνεται στο σετ παράδοσης!)



Προστατευτικό κατά των πιτσιλιών «Joy»

Καθαρό και ασφαλές - προστατευτικό κατά των πιτσιλιών που ταιριάζει στον αποχυμωτή εσπεριδοειδών «Joy».

- Υλικό: πολυανθρακικό
- Διαστάσεις: Ø 170 mm, ύψος 170 mm

Κωδ. προϊόντος 150158



Εικ. 2

GR

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.

Εγκατάσταση και χρήση

- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.
- Αφήστε ελάχιστη απόσταση 15 cm από όλες τις πλευρές και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος από πάνω και ότι ο διακόπτης Ολοειουργίας είναι εύκολα προσβάσιμος.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

5.2 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από περιστρεφόμενα εξαρτήματα της συσκευής!

Ποτέ μην βάζετε τα χέρια ή τα κουζινικά σας σκεύη στο κόσκινο όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας, περιμένετε να σταματήσει ο κινητήρας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη σάρκα των φρούτων από το κόσκινο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ζημιά στον κινητήρα λόγω ακατάλληλου χειρισμού!

Μην πιέζετε πολύ δυνατά τον κώνο στυψίματος του αποχυμωτή κατά τη διαδικασία του χυμού. Όταν ακούτε ότι η ταχύτητα του κινητήρα είναι πιο αργή ή σταματά, μειώστε την πίεση στον κώνο στυψίματος.

Ετοιμασία της συσκευής

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθαρίστε σχολαστικά όλα τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής (κόσκινο, δοχείο χυμού, κώνος στυψίματος), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «Καθαρισμός».
2. Ξεπλύνετε αυτά τα στοιχεία με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.
3. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού στο μπλοκ κινητήρα.
4. Τοποθετήστε το κόσκινο στο δοχείο χυμού.
5. Εγκαταστήστε έναν κατάλληλο κώνο στυψίματος στον κινητήρα.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ο μεγάλος και ο μεσαίος κώνος παραδίδονται διπλωμένοι ο ένας μέσα στον άλλο. Για να χρησιμοποιήσετε τον μεσαίο κώνο στυψίματος, τραβήξτε τον έξω από τον μεγάλο.

Ο μεγάλος κώνος στυψίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον μεσαίο κώνο λόγω της στερέωσης του κινητήρα μέσα στον κώνο.

6. Επιλέξτε
 - τον μεγαλύτερο κώνο στυψίματος για π.χ. μεγάλα πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ,
 - τον μεσαίο κώνο στυψίματος για μέτρια πορτοκάλια,
 - τον μικρότερο κώνο στυψίματος για λεμόνια και λάιμ.



Εικ. 3

Χυμοποίηση εσπεριδοειδών

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα δοχείο κάτω από την έξοδο του χυμού όταν κάνετε χυμό.
2. Ετοιμάζουμε τα εσπεριδοειδή και τα κόβουμε στη μέση.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «Ο».

Καθαρισμός

4. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
5. Τον διακόπτη ON/OFF βάλτε στη θέση «I».
6. Τοποθετήστε τα προετοιμασμένα φρούτα με την κομμένη πλευρά στον κώνο στυψίματος.
7. Πιέζετε τα φρούτα και ενώ βγάζετε το χυμό, στρίβετε τον κώνο με τα φρούτα από τη μια πλευρά στην άλλη για να αδειάσει όλος ο χυμός.

ΟΔΗΓΙΑ!

Για να κάνετε τον χυμό πιο εύκολα, αφήστε τα κρύα φρούτα να ζεσταθούν σε θερμοκρασία δωματίου πριν να φτιάχνετε τον χυμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων χυμού φρούτων, το κόσκινο και το δοχείο χυμού θα πρέπει να αδειάζονται τακτικά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας πριν την αδειάσετε.

8. Κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος αποστράγγισης δεν ξεχειλίζει. Πρέπει να αδειάζεται τακτικά.
9. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της αποχύμωσης, απενεργοποιήστε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας, ρυθμίζοντάς τον στο «O».
10. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος (βγάλτε το φις) όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν αφαιρούνται ή συναρμολογούνται εξαρτήματα.

GR

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, εάν είναι απαραίτητο και συχνότερα.
2. Αφαιρέστε τον κώνο στυψίματος και το δοχείο χυμού από τη συσκευή.
3. Αφαιρέστε το κόσκινο και το δοχείο χυμού.
4. Αφαιρέστε τα υπολείμματα φρούτων από το κόσκινο και από το δοχείο χυμού.
5. Τραβήξτε έξω τον δίσκο αποστράγγισης υγρών και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χυμού.
6. Πλύνετε τα μέρη που αφαιρέσατε κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα πλυσίματος πιάτων.
7. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη με καθαρό νερό.
8. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν τελείως στον αέρα ή στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην πλένετε το μπλοκ κινητήρα κάτω από τρεχούμενο νερό ή σε πλυντήριο πιάτων.

9. Το μπλοκ του κινητήρα και το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να σκουπίζεται με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό πανί.
10. Επομένως, να στεγνώσετε τη συσκευή καλά.
11. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή ή την τοποθετήσετε για αποθήκευση, επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα που έχετε αφαιρέσει.

7 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.