

235



700835

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2023-11-15

Original betjeningsvejledning

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Sikkerhed | 2 |
| 1.1 | Forklaring af advarselsord | 2 |
| 1.2 | Sikkerhedstips | 3 |
| 1.3 | Brug som beregnet | 6 |
| 1.4 | Ukorrekt brug | 6 |
| 2 | Generelle oplysninger..... | 7 |
| 2.1 | Ansvar og garanti..... | 7 |
| 2.2 | Ophavsret beskyttelse | 7 |
| 2.3 | Overensstemmelseserklæring | 7 |
| 3 | Transport, emballage og opbevaring | 8 |
| 3.1 | Leveringskontrol..... | 8 |
| 3.2 | Emballage | 8 |
| 3.3 | Opbevaring | 8 |
| 4 | Tekniske data | 9 |
| 4.1 | Tekniske data | 9 |
| 4.2 | Kompilering af apparatets komponenter | 11 |
| 4.3 | Apparatets funktioner..... | 12 |
| 5 | Installation og betjeninga..... | 12 |
| 5.1 | Installation..... | 12 |
| 5.2 | Betjening..... | 15 |
| 6 | Rengøring og vedligeholdelse | 20 |
| 6.1 | Sikkerhedsanvisninger ved rengøring..... | 20 |
| 6.2 | Rengøring | 20 |
| 7 | Mulige driftsfejl..... | 22 |
| 8 | Bortskaffelse..... | 24 |



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Frysning og opbevaring af egnede kager, lagkager, brød, rundstykker og lign.

Dette apparat er designet til drift ved en omgivelsestemperatur på 10°C til maksimalt 30°C og en relativ luftfugtighed på 55% (klimaklasse 4).

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Navn: | Bageri fryser 235 |
| Art.nr.: | 700835 |
| Materiale: | rustfrit stål |
| Materiale indvendigt: | rustfrit stål |
| Indhold i l: | 235 |
| Temperaturområde fra - til °C: | -18 - -22 |
| Kølevæske / mængde i kg: | R290 / 0,132 |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energiklasse: | D (EU Nr. 2015/1094-IV) |
| Energiforbrug i kWh / år: | 1336 |
| GWP: | 3 |
| Antal døre: | 1 |
| Antal indskudspladser: | 10 |
| Format indskudspladser (b x d) i mm: | 600 x 400 |
| Afstand mellem indskudspladser i mm: | 125 |
| Tilslutningsværdi: | 0,227 kW 230 V 50 Hz |
| Mål (b x d x h) i mm: | 705 x 918 x 2.085 |
| Vægt i kg: | 133,9 |

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Farve: sølv
- Nedkøling: cirkulerende luft
- Temperaturregulering:
 - elektronisk
 - i trin på 1 °C
- Termostat
- Styring: berøringsknapper
- Isolering: cyclopentan C5H10, 85 mm
- Automatisk afrimningsfunktion
- Fordampning af kondensvand
- Styreskinner: langsgående
- Dørtype:
 - hængslet
 - selvlukkende
- Højre dør med mulighed for at ændre åbningsretningen
- Tænd/sluk-knap
- Kontrollampe: Tænd/sluk.
- Med mulighed for lukning
- Indendørs LED belysning
- Digitalt display
- 1 ventilator
- Optisk signal (i det digitale display), når døren er åben for længe

Yderligere data vedrørende dette apparat kan findes på vores websted www.bartscher.com eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2015/1094-IV i oplysninger, angivet i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

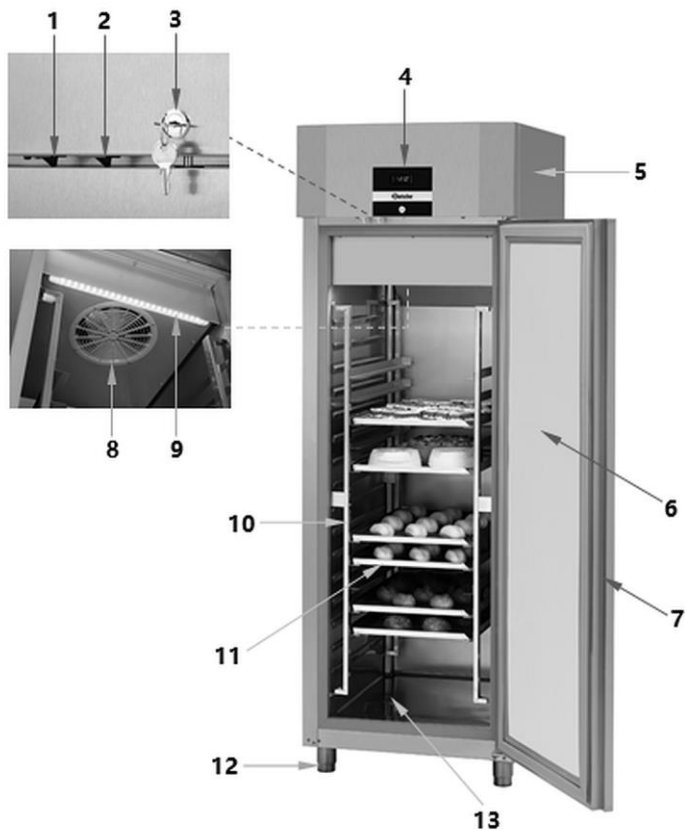


Fig. 1

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Dørkontaktor indvendig belysning | 2. Alarm dørkontaktor, åben dør |
| 3. Lås | 4. Digital temperaturregulator |
| 5. Hus | 6. Dør med forsænket håndtag |
| 7. Dørtætning | 8. Ventilator |
| 9. Indendørs LED belysning | 10. Ramme med styreskiner |
| 11. Bagebakke (valgfri) | 12. Fødder (4x) |
| 13. Nedre stillingsflade | |

4.3 Apparatets funktioner

Forudforberedte kager og lagkager, brød og rundstykker afkøles og opbevares, efter at de er anbragt på en passende bakke, klar til salg eller videre forarbejdning.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

DK

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Følg disse trin for at installere apparatet:
 - Fjern al emballage fra apparatet undtagen pallen.
 - Løft apparatet op med en løftevogn og flyt det til det planlagte installationssted. Pas på ikke at beskadige apparatet. Kontroller stabiliteten for ikke at miste apparatets balance.

Installation og betjeninga

- Træk ikke eller bevæg ikke apparatet, fordi det kan vælte. Dette kan medføre beskadigelse af apparatets ydre dele og støttefodder.
 - Ligeså snart apparatet når det planlagte installationssted, skal du fjerne pallen.
 - Regulér apparatet ved at skrue ind eller ud de højdejusterbare fødder.
 - Fjern til sidst beskyttelsesfolien fra apparatet.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
 - Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation. Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.
 - Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.
 - Hvis apparatet skal flyttes til et andet sted, skal du gøre som følger:
 - sluk apparatet
 - træk stikket ud af stikkontakten
 - fjern apparatets indhold
 - fastgør alle løse genstande i den interne kammer og luk døren
 - apparatet kan kun transporteres i lodret position.

OBS!

Apparatet er ikke egnet til bebyggelse.

Ændring af dørens åbningsretning

- Apparatets dørhængsel kan ændres fra højre til venstre efter behov. Tag hensyn til følgende tegninger.
- Vi anbefaler, at du ansætter en ekstra person til at ændre dørretningen.
- Du har brug for følgende værktøjer: 8 og 10 skruenøgle, stjerneskruetrækker.

OBS!

Inden du skifter dørhængsel, skal du tage netstikket ud af stikkontakten.

Apparatet må ikke placeres vandret for at ændre dørens åbningsretning.



Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Hvis apparatet ikke er blevet opbevaret eller transporteret vandret, skal det stå i vandret position i 12 timer, før det tilsluttes strømforsyningen.
- Efter strømsvigt skal du vente mindst 3 minutter, før du tilslutter apparatet igen for at forhindre beskadigelse af kompressoren.

5.2 Betjening

Brugeranvisninger

- Frys kun de bagværk, der er egnede til dette og tåler lave temperaturer godt.
- Frys kun frisk mad.
- Beskyt bagværk mod optøning og frysning: en stigning i temperaturen forkorter deres opbevaringstid og forringer deres kvalitet.
- Frys aldrig allerede optøede eller delvis optøede bagværk. Disse kager bør indtages inden for maksimalt 24 timer.
- Overhold den relevante producentens anvisninger for frysning af de pågældende fødevarer.
- Det er bedst at fryse små portioner og afrime dem efter behov. Dette sikrer hurtig, jævn frysning og afrimning. Det frosne produkt skal beskrives med indhold og frysedato.
- Temperaturen i apparatet kan stige midlertidigt ved frysning af store mængder frisk mad. Dette har ingen effekt på mad, der allerede er opbevaret.
- Undgå at åbne apparatdøren under fryseprocessen.
- For at reducere tabet af kold luft bør døråbningstiden under drift være så kort som muligt. Derudover bør døren ikke åbnes for ofte.
- I tilfælde af pludselig strømafbrydelse må du ikke åbne døren, hvis det er muligt for at undgå at miste kold luft.
- Hvis apparatet er slukket i lang tid, skal apparatets dør forblive åben.

Før første brug






1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 "**Rengøring**" inden første brug.

2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.
3. Luk døren til apparatet.
4. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
5. Apparatet skal nå den rigtige temperatur før første brug, efter en pause i brug og før den rigtige mad placeres i apparatet.
6. For at tænde for apparatet skal du følge instruktionerne angivet i kapitlet "Indstillinger".

Kontrollementer og viste meddelelser



DK

| Knap | Funktioner |
|---|--|
| SET | Visning af setpunktet, valg af parametre i programmeringstilstand eller bekræftelse af processen |
|  | Manuel start af afrimningsprocessen |
|  | Visning af den højeste registrerede temperatur, valg af parameterkode i programmeringstilstand, forøgelse af den viste værdi |
|  | Visning af den laveste registrerede temperatur, valg af parameterkode i programmeringstilstand, reducere af den viste værdi |
|  | Tænd/sluk af apparatet |
|  | Tænd eller sluk LED -belysningen på apparatet |

LED indikatorer


LED -dioderne viser på det digitale display funktionens aktiveringsstatus:

| LED | Aktiveringsstatus | Betydning |
|---|------------------------------|--|
|  | lyser | aktiveret kompressor |
|  | blinker | under forsinkelsen |
|  | lyser | afrimning fortsætter |
| | blinker | afrimningsforsinkelse |
|  | lyser | aktiveret ventilator |
| | blinker | forsinkelse efter afrimning |
| AUX | Funktionen er ikke aktiveret | Tilslutning til termostatens digitale indgang er mislykket (ledninger eller komponenter) |
|  | lyser | Alarmen er aktiveret |
|  | Funktionen er ikke aktiveret | Kontinuerlig cyklus er aktiveret |
|  | Funktionen er ikke aktiveret | Energibesparende tilstand aktiveret |
|  | lyser | Celsius grader temperaturenhed indikator |
| | blinker | i programmeringstilstanden |
|  | lyser | Fahrenheit temperaturenhedsindeks |
| | blinker | i programmeringstilstanden |

DK

Indstillinger

Skift apparatet til ON / Standby -tilstand

1. Hold  knappen nede i 2 sekunder.


Apparatet skifter fra Tænd -tilstanden til standbytilstanden og omvendt.

Mens knappen holdes nede, blinker LED-dioden for at indikere en statusændring.



Visning af minimumstemperatur

1. Tryk og slip  knappen.

"Lo" vises, efterfulgt af den laveste temperatur, der er registreret.

2. For at vende tilbage til det normale display skal du trykke på  knappen igen og vente i 5 sekunder.

Visning af maksimumstemperatur

1. Tryk og slip  knappen.
"Hi" vises, efterfulgt af den registrerede maksimumstemperatur.
2. For at vende tilbage til det normale display skal du trykke på  knappen igen og vente i 5 sekunder.

Nulstilling af registreret minimums- eller maksimumstemperatur

1. Tryk og hold **SET** knappen nede i mere end 3 sekunder, når minimums- eller maksimumstemperaturen vises.





(rSt) vises på det digitale display.

For at bekræfte processen begynder meddelelsen "rSt" at blinke, og den aktuelle temperatur vises.

Nominelværdi visning


1. Tryk kort på **SET** knappen.
Setpunktet vises.
2. Tryk igen på **SET** knappen eller vent i 5 sekunder, for at vende tilbage til den forrige besked.

Ændring af setpunktet (dvs. den ønskede temperatur)

1. Hold **SET** knappen nede i mere end 2 sekunder.
Setpunktet vises, og LED -dioden  eller  blinker på det digitale display.
2. Værdien kan øges eller reduceres ved hjælp af  eller  knapperne, indtil den ønskede værdi vises på det digitale display.
3. Bekræft den nye værdi med **SET** knappen, eller vent 10 sekunder, så gemmes værdien automatisk.

Automatisk afrimning

Apparatet afrimer automatisk 4 gange inden for 24 timer. Timeren starter, når du tænder apparatet første gang.

1. Hvis der er behov for at ændre de automatiske afrimningsfaser, skal du trykke på  knappen i mere end 2 sekunder.


Det digitale display viser symbol .

Installation og betjeninga


Afrimningscyklussen indtastes straks, den næste afrimningscyklus finder derefter sted efter 6 timer.

Manuel afrimning

Ud over automatisk afrimning kan manuel afrimning aktiveres når som helst.

1. Tryk og hold knappen nede i mere end 2 sekunder .

Manuel afrimning påbegyndes.


Det digitale display viser symbol .

HENVISNING!

Vandet, der dannes under afrimningen fordamper automatisk.


Knækombinationer

Flere funktioner aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knapperne samtidigt.





Låsning eller oplåsning af knapperne på temperaturregulatoren:

- For at låse, tryk på begge knapper samtidigt i mere end 3 sekunder, det digitale display viser „Pof“
- For at oplåse, tryk på begge knapper samtidigt i mere end 3 sekunder, det digitale display viser „Pon“



Skift til programmeringstilstanden:

- tryk på begge knapper samtidigt i 3 sekunder. Når LED-dioder blinker  eller  kan der foretages yderligere indstillinger



Gå tilbage til tidligere vist besked:

- tryk på begge knapper samtidigt eller vent 15 sekunder for at forlade programmeringstilstanden og vende tilbage til den tidligere viste meddelelse (temperaturværdi i apparatet)

HENVISNING!

Efterfølgende indstillinger eller parameterændringer skal kun foretages af en servicetekniker.

Tænd/Sluk af LED indvendig belysning

1. Tryk og slip  knappen.

LED -indvendig belysning er tændt.

- Tryk igen på  knappen.
LED -indvendig belysning er slukket.

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

DK

6.2 Rengøring

- Rengør apparatet jævnlige.
- Fjern alle genstande fra apparatet, og opbevar dem i løbet af denne tid i et køligt rum.
- Tag de brugte bakker ud af apparatet.
- Rengør bagebakkerne med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp og varmt vand.
- Skyl bakkerne med rent vand og tør med en blød klud.
- Aftør apparatets indvendige og udvendige overflader med en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
- Tør de rensede overflader af med en klud fugtet med rent vand.
- I slutningen skal alle vaskede overflader tørres grundigt.
- Apparatets indvendige dele bør tørres regelmæssigt (en gang om måneden) med et desinfektionsmiddel godkendt til kontakt med fødevarer.
- Rengør apparatets dør og dørtætningen regelmæssigt med en blød, fugtig klud. Til sidst skal du tørre døren og dørtætningen grundigt.
- Lad døren være åben, så apparatet kan tørre helt.
- Hvis apparatet ikke bruges i længere periode, skal det rengøres som beskrevet ovenfor. Lad apparatet være åben for at forhindre, at skimmel og lugt dannes indeni.

Vedligeholdelse

Vi anbefaler at servicere apparatet mindst en gang om året og om nødvendigt indgå en servicekontrakt.

Følgende operationer skal udføres regelmæssigt af en kvalificeret specialist:

- rengøring af kondensatoren ved hjælp af passende værktøjer (støvsuger eller blød børste);
- kontrol af terminalerne på de elektriske forbindelser;
- kontrol af termostaten og sensoren;
- kontrol af døren og dørtætningen.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

| Fejl | Mulig årsag | Løsning |
|---|---|---|
| Ingen funktion | Stikket er forkert tilsluttet. | Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten |
| | Elforsynings sikringen er beskadiget | Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt |
| | Ingen strøm | Kontroller strømforsyningen |
| Temperaturen i apparatet er for høj/for lav | Kondensatoren er blokeret af støv | Kontakt kundeservice |
| | Fordamperen er iset op | Afrim apparatet |
| | Direkte sollys eller varmekilder i nærheden | Flyt apparatet væk fra eventuelle varmekilder |
| | Dårlig luftcirkulation omkring apparatet | Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande |
| | For høj omgivelsestemperatur | Anbring apparatet på et passende sted |
| | Døren er ikke lukket tæt, eller døren er åben for længe | Luk døren tæt, og hold døren åben så kort tid som muligt |
| | Dørtætningen er beskadiget eller deformeret | Kontakt kundeservice |

| Fejl | Mulig årsag | Løsning |
|---|---|--|
| Temperaturen i apparatet er for høj / for lav | Afstanden mellem elementerne i apparatet er for lille | Sørg for tilstrækkelig plads mellem elementerne i apparatet |
| | Apparatet er overbelastet | Reducer mængden af lagrede genstande |
| | Temperaturregulatoren er forkert justeret | Juster temperaturregulatoren korrekt |
| Apparatets støjniveau øges | Apparatet står ikke på et plant underlag | Placer apparatet på et plant underlag |
| | Løse møtrikker/bolte | Spænd møtrikkerne/boltene |
| | Apparatet rører ved vægge eller andre genstande | Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande |
| | Genstandene i flaskekøleren berører hinanden | Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem genstandene |
| Vandlækage | Apparatet står ikke på et plant underlag | Placer apparatet på et plant underlag |
| | Drænhullet for kondensvand er tilstoppet | Rengør drænhullet til kondensvand |
| | Beskadiget drypbakke til kondensvand (hvis relevant) | Kontakt kundeservice |
| | Kondensvand løber over drypbakken (hvis relevant) | Tøm drypbakken til kondensvand regelmæssigt |

Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

- Der genereres forskellige lyde under betjening fra flaskekøleren og er ikke en funktionsfejl.
- Boblende lyde og støj kommer fra kølevæsken, der cirkulerer i kølesystemet.
- En kort, højere stønnende / klickende lyd høres, når apparatets kompressor tændes.

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

DK

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.