

46



700183

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Date de création : 2023-02-17

Manuel d'utilisation original

1	Sécurité	2
1.1	Explication des avertissements	2
1.2	Consignes de sécurité	3
1.3	Utilisation conforme à l'usage	6
1.4	Utilisation non conforme à l'usage	6
2	Généralités	7
2.1	Responsabilité et garantie	7
2.2	Protection des droits d'auteur	7
2.3	Déclaration de conformité	7
3	Transport, emballage et stockage	8
3.1	Inspection suite au transport	8
3.2	Emballage	8
3.3	Stockage	8
4	Paramètres techniques	9
4.1	Indications techniques	9
4.2	Fonctions de l'appareil	10
4.3	Éléments de l'appareil	11
5	Installation et utilisation	12
5.1	Installation	12
5.2	Utilisation	16
6	Nettoyage et maintenance	18
6.1	Consignes de sécurité pour le nettoyage	18
6.2	Nettoyage	18
6.3	Maintenance	19
7	Défaillances possibles	20
8	Élimination des déchets	22



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice et la conserver en un lieu facilement accessible !

La présente notice d'utilisation décrit l'installation, la manipulation et la maintenance de l'appareil, elle est une source d'informations importante et un ouvrage de référence. La connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation comprises dans la présente notice est une condition indispensable pour assurer le fonctionnement correct et en toute sécurité de l'appareil. S'appliquent également les règles de prévention des accidents, les normes de sécurité au travail et la réglementation en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil et surtout, avant de le mettre en marche, lire attentivement la présente notice d'utilisation pour éviter tout dommage ou blessure. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil.

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être gardée directement à proximité de l'appareil et rester accessible à tout moment. En cas de cession de l'appareil, la présente notice d'utilisation doit être également fournie avec l'appareil.

1 Sécurité

L'appareil est conçu d'après les règles techniques en vigueur. Cependant, l'appareil peut constituer une source de dangers, s'il n'est pas utilisé correctement ou conformément à son usage. Toutes les personnes qui utilisent l'appareil doivent se tenir aux indications mentionnées dans la présente notice d'utilisation et respecter les consignes de sécurité.

1.1 Explication des avertissements

Les indications importantes relatives à la sécurité ainsi que les avertissements sont désignés dans la présente notice par des mentions d'avertissement adéquates. Ces indications doivent être impérativement respectées, pour éviter les accidents, les blessures et les dommages matériels.



DANGER !

La mention d'avertissement **DANGER** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.



AVERTISSEMENT !

La mention **AVERTISSEMENT** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures graves, moyennement graves ou la mort, s'ils ne sont pas évités.



ATTENTION !

La mention **ATTENTION** avertit contre les risques qui peuvent entraîner des blessures légères ou moyennes, s'ils ne sont pas évités.

ATTENTION !

La mention **ATTENTION** indique un éventuel dommage matériel lié au non-respect des consignes de sécurité.

REMARQUE !

Le symbole **REMARQUE** indique à l'utilisateur les informations et les consignes relatives à l'utilisation de l'appareil.

FR

1.2 Consignes de sécurité

Courant électrique

- Une tension de secteur trop élevée ou une installation incorrecte peuvent entraîner un risque de choc électrique.
- L'appareil peut être branché à l'électricité uniquement si les données sur la plaque signalétique correspondent à la tension de secteur.
- Pour éviter les courts-circuits, ne pas mouiller l'appareil.
- Si des défaillances apparaissent lors du fonctionnement de l'appareil, le débrancher immédiatement de l'alimentation électrique.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne jamais saisir l'appareil, s'il tombe dans l'eau. Débrancher immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique.
- Toute réparation ou ouverture du boîtier de l'appareil doit être réalisée par un personnel spécialisé et un service agréé.
- Ne pas déplacer l'appareil en le tenant par le câble.

- Éviter tout contact du câble de raccordement avec des sources de chaleur et des éléments pointus et tranchants.
- Ne pas plier, serrer ou nouer le câble de raccordement.
- Dérouler complètement le câble de raccordement.
- Ne jamais placer l'appareil ou tout autre objet sur le câble de raccordement.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer par la fiche.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service d'entretien ou un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.

Danger d'incendie / danger matériaux inflammables / danger d'explosion !

- Ne pas utiliser d'autres appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas stocker ou utiliser de l'essence, des gaz ou des liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils. Les gaz peuvent constituer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne pas placer dans l'appareil de matières explosives comme des aérosols avec des gaz propulseurs. À des températures inférieures, le contenu des récipients remplis de gaz ou de liquides inflammables peut s'écouler et s'enflammer au contact des étincelles générées par l'appareil électrique. Danger d'explosion !
- En cas de fuite du réfrigérant, retirer la fiche de la prise. Supprimer toutes les sources d'inflammation se trouvant à proximité, aérer la pièce et contacter le service. Éviter tout contact du réfrigérant avec les yeux, car il y a un grand risque de blessure.
- Ne jamais utiliser de liquides inflammables pour nettoyer l'appareil ou ses éléments. Les gaz qui se forment, peuvent constituer un risque d'incendie ou d'explosion.
- En cas d'incendie, avant de procéder à l'extinction du feu, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Ne jamais utiliser de l'eau pour éteindre les flammes, si l'appareil est branché à l'alimentation électrique. Une fois le feu éteint, assurer une arrivée d'air frais suffisante.
- Ne pas accélérer le processus de dégivrage à l'aide de dispositifs mécaniques ou de sources d'énergie thermique (bougies ou éléments chauffants) ou avec un tout autre moyen. La vapeur qui se forme, peut causer un court-circuit et les températures élevées peuvent endommager l'appareil.
- Veiller à maintenir tous les orifices d'aération découverts lors de l'exploitation de l'appareil.
- Ne jamais endommager le système de réfrigération de l'appareil.

Personnel utilisant l'équipement

- Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et des personnes ayant l'expérience et/ou les connaissances insuffisantes.
- Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil ou qu'ils le mettent en marche.
- Ne pas laisser les enfants nettoyer ou procéder à l'entretien de l'appareil.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger le réfrigérateur.

Utilisation incorrecte et non conforme

- L'utilisation non conforme à l'usage et non autorisée peut endommager l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé uniquement s'il se trouve dans un état technique parfait et s'il permet une utilisation en toute sécurité.
- L'appareil peut être utilisé seulement si tous les raccordements ont été réalisés selon les normes.
- N'utiliser l'appareil que lorsqu'il est propre.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange originales. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- Il est interdit de changer ou de modifier l'appareil ou ses éléments.
- Ne percer aucun trou dans l'appareil et n'y installer aucun autre dispositif.
- Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.

1.3 Utilisation conforme à l'usage

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Réfrigération et conservation de boissons et d'en-cas.

L'appareil est destiné à un fonctionnement dans une température ambiante maximale de 25 °C et une humidité relative de 60 %.

1.4 Utilisation non conforme à l'usage

Une utilisation non conforme à l'usage peut entraîner des blessures ou des dommages matériels dus à une tension électrique dangereuse, au feu ou aux températures élevées. L'appareil peut être utilisé uniquement aux fins décrites dans la présente notice d'utilisation.

L'utilisation suivante est non conforme à l'usage :

- Conservation d'objets et de liquides inflammables ou explosifs, comme l'éther, le kérosène ou les colles ;
- Conservation de matières explosives comme les aérosols avec des gaz propulseurs ;
- Conservation de produits pharmaceutiques ou de sang conservé ;
- Conservation d'animaux vivants.

2 Généralités

2.1 Responsabilité et garantie

Toutes les informations et consignes contenues dans la présente notice d'utilisation ont été réunies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du niveau actuel de développement technique ainsi que de nos connaissances et expériences de plusieurs années. Le contenu effectif de la livraison peut, dans certaines circonstances, différer des explications décrites ici et des nombreuses représentations graphiques pour les modèles spéciaux, lorsque vous bénéficiez d'options de commande supplémentaires, ou liées aux dernières modifications techniques.

Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages ou défaillances dus:

- au non-respect des consignes,
- à une utilisation non conforme à l'usage,
- aux modifications techniques effectuées par l'utilisateur,
- à l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques dans le produit, qui améliorent les caractéristiques d'utilisation de l'appareil.

La période de garantie pour cet appareil est de 24 mois à compter de la date d'achat.

FR

2.2 Protection des droits d'auteur

La notice d'utilisation et les textes, les dessins, les figures et les autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes (même partielles) ainsi que l'exploitation et/ou la transmission du contenu à des tiers ne sont pas autorisées sans l'autorisation écrite du fabricant. Le non-respect de la disposition ci-dessus entraîne une obligation d'indemnisation. Les autres droits demeurent réservés.

2.3 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux normes et aux Directives européennes en vigueur. Ce qui est confirmé par la Déclaration de conformité CE Sur demande, nous pouvons vous envoyer la Déclaration de conformité du produit donné.

3 Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport dès la réception du produit. Si des dommages dus au transport sont constatés, refuser la réception du produit ou accepter la réception sous conditions. Indiquer sur les documents de transport/la lettre de voiture de la société de transport les dommages constatés et déposer une réclamation. Les dommages cachés doivent être signalés immédiatement après leur constatation, car les demandes de dédommagement doivent être déposées dans les délais de réclamation.

Si des pièces ou des accessoires manquent, contacter notre service après-vente.

3.2 Emballage

Ne pas jeter le carton d'emballage de l'appareil. Il peut s'avérer utile pour stocker l'appareil, lors d'un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l'appareil à notre service après-vente en cas d'éventuels dommages.

Toutes les parties de l'emballage sont faites à partir de matériaux recyclables. Ce sont des films et des sacs en plastique, des emballages en carton.

Pour l'élimination de l'emballage, respecter les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduire les matériaux d'emballage récupérables dans le circuit de recyclage.

3.3 Stockage

L'emballage doit rester fermé jusqu'au moment de l'installation de l'appareil. Lors du stockage, suivre les indications, marquées à l'extérieur, relatives au positionnement et au stockage. Stocker l'emballage dans les conditions suivantes :

- dans des locaux fermés
- dans un endroit sec et sans poussière
- à l'abri des produits agressifs
- à l'abri du soleil
- à l'abri des chocs mécaniques.

En cas de stockage prolongé (plus de trois mois), contrôler régulièrement l'état général de tous les éléments et de l'emballage. En cas de besoin, remplacer l'emballage par un nouveau.

4 Paramètres techniques

4.1 Indications techniques

Nom:	Réfrigérateur avec porte en verre 46
N° de l'article :	700183
Matériau :	tôle d'acier galvanisée
Matériau à l'intérieur :	plastique
Capacité en l :	46
Plage de température de – à en °C :	4 - 18
Réglage de la température, niveaux :	5
Température ambiante jusqu'à, en °C :	25
Réfrigérant / quantité en kg :	R600a / 0,018
Classe climatique :	N
Classe d'efficacité énergétique :	D (EU Nr. 2019/2024)
Consommation énergétique en kWh / an :	329
Nombre de portes:	1
Nombre de tablettes intermédiaires :	1
Dimensions des tablettes (largeur x profondeur) en mm :	365 x 165
Puissance de raccordement :	0,085 kW 220-240 V 50 Hz
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	432 x 484 x 516
Poids en kg :	15,0

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- Couleur : noir
- Réfrigération : compresseur
- Commande : bouton de réglage
- Thermostat
- Fonction de dégivrage automatique
- Évaporation de l'eau de dégivrage
- Type de tablettes intermédiaires : acier inoxydable, grille
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Type de porte : porte à battant, en verre
- Vitre avant : encadrée / encastrée
- Butée de porte à droite, interchangeable
- Type de vitrage :
 - simple vitrage
 - verre trempé
- Isolation : cyclopentane, 28 mm

FR


Retrouvez plus d'informations concernant l'appareil sur notre site web www.bartscher.com ou dans les informations fournies, conformément au règlement (UE) 2019/2024 dans la base de données des produits à l'adresse <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Saisir le numéro de l'article pour le modèle donné.

4.2 Fonctions de l'appareil

Le réfrigérateur compact avec porte en verre est conçu pour la réfrigération et la conservation des boissons et des produits alimentaires correctement emballés et conditionnés.

Il peut être équipé à volonté grâce aux tablettes intermédiaires réglables en hauteur. Il offre également une solution économique pour la conservation d'articles réfrigérés à emporter dans les kiosques, les snack-bars ou les stations-service.

4.3 Éléments de l'appareil

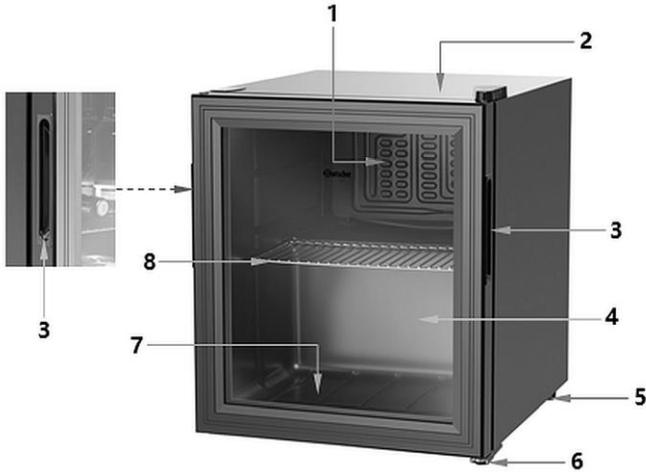

Vue arrière

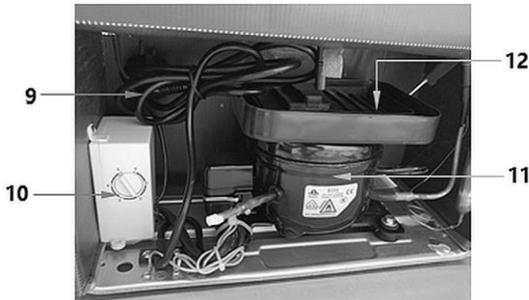


Fig. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Paroi arrière avec capteur de température | 2. Boîtier |
| 3. Emplacement de la poignée de porte (2x) | 4. Porte de l'appareil |
| 5. Rail de montage arrière | 6. Pied avant (2x), à hauteur réglable |
| 7. Tablette inférieure | 8. Grille (tablette) |
| 9. Câble d'alimentation | 10. Régulateur de température |
| 11. Compresseur | 12. Plateau de récupération de l'eau de condensation |

5 Installation et utilisation

5.1 Installation

Déballage / installation

- Déballer l'appareil et éliminer tous les éléments intérieurs et extérieurs de l'emballage et les protections de transport.



ATTENTION !


Risque d'étranglement !

Interdire aux enfants l'accès aux emballages tels que les sacs en plastique ou les éléments en polystyrène.

- Retirer le film de protection qui recouvre l'appareil. Le film de protection doit être retiré délicatement pour ne pas laisser des restes de colle. Supprimer les résidus de colle éventuels en utilisant un diluant.
- Veiller à ne pas endommager la plaque signalétique ni les avertissements collés sur l'appareil.
- Ne **jamais** placer l'appareil dans un environnement humide.
- Placer l'appareil de manière à assurer un accès facile à la prise permettant de débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Placer l'appareil sur une surface avec les caractéristiques suivantes :
 - plane, pouvant supporter le poids de l'appareil, résistant à l'eau, sèche et résistant aux températures élevées
 - suffisamment grande pour permettre un travail confortable avec l'appareil
 - facilement accessible
 - bien aérée.
- Ne pas placer l'appareil dans des endroits directement exposés au soleil ou à proximité des sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, appareils chauffants, etc.). Les sources de chaleur peuvent avoir un impact négatif sur la consommation d'énergie et limiter les fonctions de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas se trouver en contact avec des tuyaux de chauffage, de gaz ou d'égout, ni toucher d'autres équipements électriques.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et sèche à des températures ambiantes correspondant à la classe climatique à laquelle l'appareil est destiné. La classe climatique figure sur la plaque signalétique (intérieur ou dos de l'appareil) et dans la section « **Données techniques** » de ce manuel d'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce non chauffée ou sur un balcon.

Installation et utilisation

- Pour ne pas endommager le compresseur, durant l'installation ou le transport, ne pas l'incliner l'appareil à un angle supérieur à 30°.
- Si l'appareil doit être déplacé, suivre les consignes suivantes :
 - retirer la fiche de la prise,
 - retirer le contenu de l'appareil,
 - coller tous les éléments lâches dans la chambre intérieure et coller la porte,
 - déplacer l'appareil uniquement en position verticale.

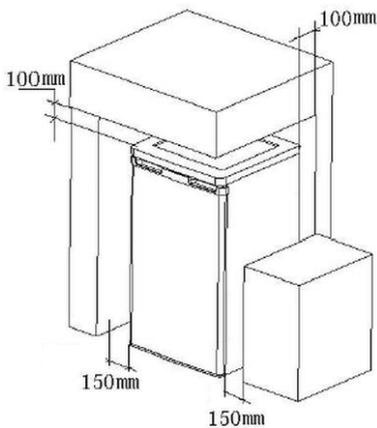

1. Assurer une libre circulation de l'air dans les parties arrière et supérieure de l'appareil.
2. Assurer les distances minimales suivantes des murs ou des autres objets :
 - à gauche et à droite : 150 mm
 - à l'arrière : 100 mm
 - en haut : 100 mm

S'il est impossible de respecter les distances minimales mentionnées ci-dessus, veuillez poser un panneau isolant approprié afin de protéger de tout rayonnement thermique.

Fig. 2

ATTENTION !

Si les distances indiquées ne sont pas respectées, la consommation d'électricité augmente ou le compresseur se surchauffe.



Fig. 3

3. Si nécessaire, mettre à niveau l'appareil en tournant les deux pieds à hauteur réglable à l'avant de l'appareil (fig. 4) :
 - dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour soulever l'avant de l'appareil.
 - dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser l'appareil.

IMPORTANT !

Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, la porte ne pourra pas être fermée correctement et l'appareil ne sera pas étanche.

Le joint de porte doit assurer une bonne étanchéité quand la porte est fermée.

4. Retirer les films adhésifs de l'appareil.

Changement de la butée de porte

Il est possible de changer la butée de porte de droite à gauche, selon les besoins.

ATTENTION !

Avant de changer la butée de porte, positionner le régulateur de température sur la position ARRÊT (0) et retirer le câble d'alimentation de la prise.

Ne pas poser l'appareil à l'horizontal pour changer la butée de porte.

Lors du changement de la butée, veuillez suivre la procédure suivante :

1. Incliner l'appareil vers l'arrière (au maximum 45°) et leur assurer un bon support.
2. Dévisser le pied avant réglable en hauteur à gauche du socle.
3. Desserrer les vis dans la partie inférieure de l'appareil et retirer la charnière inférieure de la porte.
4. Monter la charnière inférieure de l'autre côté et serrer avec les vis.
5. Fixer le pied réglable en hauteur de l'autre côté.
6. Positionner de nouveau l'appareil à la verticale.
7. Enlever l'embout de la charnière dans la partie supérieure de l'appareil.
8. Desserrer les vis et retirer la charnière supérieure de la porte.
9. Fixer la charnière supérieure de la porte de l'autre côté et serrer les vis.

10. Replacer l'embout sur la charnière de la porte.
11. S'assurer que la porte est en position verticale et qu'elle peut être facilement fermée.

REMARQUE !

**Après le changement de butée de la porte, le joint peut se desserrer.
S'assurer que le joint est correctement fixé à la porte.**

Branchement à l'alimentation électrique

- Vérifier si les données techniques de l'appareil (voir le tableau signalétique) correspondent aux données du réseau électrique local.
- Brancher l'appareil à une prise électrique individuelle avec protection. Ne pas brancher l'appareil à une prise multiple.
- Placer le câble de raccordement de manière à éviter tout risque d'écrasement et de trébuchement.

- Après le transport, attendre au moins 8 heures avant de brancher l'appareil à l'alimentation.
- Si, lors de l'installation, l'appareil a été incliné de plus de 30°, attendre au moins 4 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique.

ATTENTION !

Si ce principe n'est pas respecté, le compresseur peut tomber en panne.

- Une fois éteint (pour le nettoyage, la réparation, le déplacement, etc.), l'appareil ne peut être de nouveau branché à l'alimentation qu'après 15 minutes.
- S'assurer qu'après l'installation de l'appareil la fiche est accessible.
- S'assurer que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par la partie arrière de l'appareil.

5.2 Utilisation

Consignes pour l'utilisateur

- Les tablettes intermédiaires peuvent être positionnées sur différentes hauteurs. Les positionner par rapport aux boissons pour utiliser de manière optimale l'espace à l'intérieur.
- Placer les boissons ou les snacks sur les tablettes et les compartiments de porte de manière à ce qu'une distance suffisante soit maintenue pour assurer la circulation de l'air à l'intérieur de l'appareil. Des distances trop petites ont une influence négative sur la capacité de refroidissement.
- Pour réduire la perte de l'air froid, le temps d'ouverture de la porte devrait être le plus court possible. Ne pas ouvrir la porte trop souvent.
- Si l'appareil est éteint pour une plus longue période, la porte du réfrigérateur doit rester ouverte.

Préparation de l'appareil

1. Avant l'utilisation, nettoyer l'appareil et les accessoires en suivant les consignes indiquées au chapitre 6 « **Nettoyage et maintenance** ».
2. Enfin, sécher soigneusement l'appareil et les accessoires.
3. Placer la tablette dans l'appareil à la hauteur souhaitée.

FR

Fonctionnement de l'appareil

1. Brancher l'appareil à une prise individuelle adaptée.



Régler la température à l'intérieur à l'aide du régulateur de température. Il se trouve à l'arrière de l'appareil.

Les réglages suivants sont possibles:

- 0 - ARRÊT
- 1 - réglage de température maximal
- 5 - réglage de température minimal

Fig. 4

IMPORTANT !

Pour économiser l'énergie et éviter le gaspillage alimentaire, régler la température avec le régulateur de la manière suivante :

- niveaux 1 - 2 en hiver

Installation et utilisation

- niveaux 4 - 5 en été
 - niveau 3 dans les saisons intermédiaires.
2. Lors de la première mise en marche de l'appareil, régler d'abord la température au niveau le plus élevé (5).
 3. Après 20 minutes, régler le régulateur sur le niveau intermédiaire (3).
 4. Placer les en-cas et les boissons adaptés sur la tablette ou sur le plateau inférieur.
 5. Fermer la porte de l'appareil

Dégivrage automatique

Le dégivrage du réfrigérateur se fait automatiquement.

Les gouttelettes de glace qui se forment sur la paroi arrière réfrigérateur fondent lors des interruptions de fonctionnement du compresseur. L'eau de fonte s'écoule alors à travers l'orifice de vidange de la gouttière de récupération d'eau de condensation (A) jusqu'au bac de récupération d'eau de condensation située sur le compresseur, où elle s'évapore.

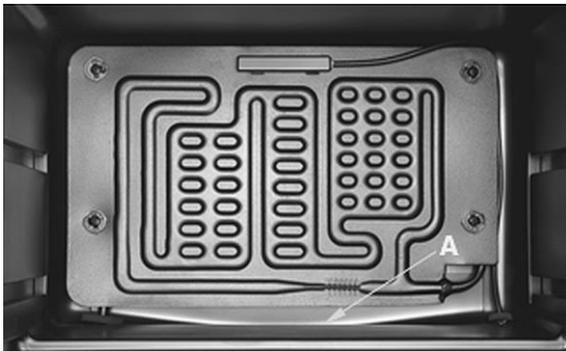


Fig. 5

FR

Arrêt de l'appareil

1. Si l'appareil n'est plus utilisé, tourner le régulateur de température sur la position « 0 » (10, fig. 1).
2. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique (retirer la fiche de la prise !).

6 Nettoyage et maintenance

6.1 Consignes de sécurité pour le nettoyage

- Avant le nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Laisser l'appareil refroidir complètement.
- Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou autres liquides, lors de son nettoyage. Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou en métal (couteau, fourchette, etc.) pour nettoyer l'appareil. Les objets pointus peuvent endommager l'appareil et s'ils entrent en contact avec les éléments conducteurs, ils peuvent entraîner un risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, contenant des solvants ou des agents caustiques pour nettoyer l'appareil. Ils peuvent rayer la surface.

6.2 Nettoyage

1. Nettoyer l'appareil régulièrement.
2. Retirer de l'appareil tous les objets et les conserver pendant ce temps dans une pièce fraîche.
3. Retirer la tablette intermédiaire de l'appareil.
4. Nettoyer la tablette à l'aide d'un produit nettoyant doux, un chiffon doux ou une éponge et à l'eau chaude.
5. Rincer la tablette à l'eau claire et sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
4. Toujours protéger les surfaces intérieures de l'appareil et tous les éléments en plastique contre la graisse, les acides et les sauces. Si, malgré toutes les précautions, ils pénètrent sur ces surfaces, nettoyer immédiatement l'endroit touché à l'eau chaude et avec un produit nettoyant doux.

ATTENTION !

Ne jamais utiliser d'eau chaude pour nettoyer l'appareil !

5. Nettoyer régulièrement l'orifice de vidange de l'eau de condensation sur la paroi arrière à l'aide de l'outil de nettoyage prévu à cet effet.
6. Essuyer les surfaces intérieures et extérieures à l'aide du chiffon doux et humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
7. Essuyer les surfaces lavées à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau claire.
8. Nettoyer régulièrement la porte et le joint de porte à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Nettoyage et maintenance

9. Enfin, sécher soigneusement les surfaces lavées.
10. Laisser la porte ouverte après le nettoyage, pour que l'appareil puisse complètement sécher.
11. Essuyer au moins une fois par an la poussière accumulée sur la paroi arrière du réfrigérateur et sur le compresseur.

ATTENTION !

Un compresseur sale a un impact négatif sur le fonctionnement de l'appareil et augmente la consommation d'énergie.

Ne jamais nettoyer le compresseur à l'eau !

Utiliser une brosse souple sèche, un chiffon électrostatique ou un aspirateur.

6.3 Maintenance

Faire contrôler l'appareil par un technicien spécialisé au moins une fois par an ou selon les besoins plus souvent.

7 Défaillances possibles

Le tableau ci-dessous présente les descriptions des causes probables et des solutions permettant d'éliminer les anomalies de fonctionnement ou les erreurs survenues lors de l'utilisation de l'appareil. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus, contacter le service.

Pour ce faire, indiquer obligatoirement le numéro de l'article, le nom du modèle et le numéro de série. Ces informations sont indiquées sur la plaque signalétique.

Erreur	Cause probable	Élimination
Absence de fonction	La fiche est branchée incorrectement.	Retirez la fiche et la brancher correctement à la prise
	Le fusible de l'alimentation électrique est endommagé	Vérifier le disjoncteur, vérifier l'appareil en le branchant sur une autre prise
	Absence de courant	Vérifier l'alimentation électrique
Puissance de réfrigération insuffisante	Le compresseur est bouché par la poussière	Nettoyer soigneusement le compresseur
	Ensoleillement direct ou source de chaleur à proximité	Éloigner l'appareil des sources de chaleur
	Mauvaise circulation de l'air autour de l'appareil.	Assurer une distance suffisante des parois et autres objets
	La porte n'est pas bien fermée ou ouverture de la porte prolongée	Bien fermer la porte, limiter le temps d'ouverture de la porte
	Joint de la porte endommagé ou déformé	Contacter le service après-vente

Erreur	Cause probable	Élimination
Puissance de réfrigération insuffisante	Trop petites distances entre les objets dans l'appareil ou trop grande quantité d'objets dans l'appareil	Assurer des distances suffisantes entre les objets dans l'appareil, retirer le surplus de l'appareil.
	Régulateur de température réglé incorrectement	Régler correctement le régulateur de température
Le niveau de bruit de l'appareil augmente	L'appareil n'est pas placé sur une surface plane	Placer l'appareil sur une surface plane
	L'appareil touche les parois ou d'autres objets	Assurer une distance suffisante des parois et autres objets
	Les objets dans l'appareil se touchent	Assurer une distance suffisante entre les objets
L'eau s'accumule dans la goulotte d'évacuation de l'eau de condensation, mais ne peut pas être évacuée correctement	L'orifice de vidange de la goulotte d'évacuation de l'eau de condensation est bouché	Nettoyer l'orifice de vidange de la goulotte d'évacuation de l'eau de condensation à l'aide de l'instrument de nettoyage

Les manifestations suivantes ne constituent pas une défaillance :

Les bruits émis par le réfrigérateur lors de son fonctionnement sont normaux et n'indiquent aucune défaillance.

les gargouillements, les grondements, les bruits de liquide sont des bruits émis par le réfrigérant qui circule dans le système de réfrigération.

des bruits plus courts, des grognements ou des déclics indiquent la mise en marche du compresseur de l'appareil.

8 Élimination des déchets

Appareils électriques



Les appareils électriques portent le symbole suivant. Les appareils électriques doivent être éliminés de manière correcte et respectueuse de l'environnement. Il est interdit de jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et retirer le câble de raccordement de l'appareil.

Rapporter l'appareil électrique à des points de collecte désignés.

Agent réfrigérant

Le gaz propulseur utilisé dans l'appareil est inflammable. Il doit être éliminé conformément aux lois nationales.