

SV ST15L



115133

MAGYAR**Tartalomjegyzék**

1. Biztonság.....	236
1.1. Figyelmeztető jelzések magyarázata	236
1.2. Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok.....	237
1.3. Rendeltetésszerű használat.....	240
1.4. Nem rendeltetésszerű használat.....	240
2. Általános információ	241
2.1. A gyártó felelőssége és a garancia	241
2.2. Szerzői jog védelme	241
2.3. Megfelelősségi nyilatkozat	241
3. Szállítás, csomagolás és tárolás	242
3.1. Szállítási ellenőrzés	242
3.2. Csomagolás	242
3.3. Tárolás	242
4. Technikai paraméterek	243
4.1. Technikai adatok	243
4.2. A készülék részegységeinek leírása	244
5. Üzembe helyezése és kezelés.....	245
5.1. Üzembe helyezés.....	245
5.1.1. Beállítás	245
5.1.2. Csatlakoztatás.....	245
5.2. Használat	246
5.2.1. Hőkezelés	247
6. Tisztítás és karbantartás	250
6.1. A készülék tisztítása.....	250
6.2. Készülék vízkőtlenítése.....	250
6.3. Tárolás	251
7. Lehetséges meghibásodások	251
8. Leselejtezés.....	252



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és a későbbiekben tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembehelyezésével, kezelésével valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, valamint fontos információval és tanáccsal szolgál a termékkel kapcsolatban. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Ezentúl be kell tartani a készülék telepítésének helyszínén érvényben lévő helyi előírásokat a balesetekre és az általános munkavédelmi feltételekre vonatkozóan. Az alábbi használati útmutató a termék szerves részét képezi, és a készülék közvetlen közelében kell tartani, hogy a készülék telepítője, kezelője, karbantartója, illetve tisztítója számára bármikor elérhető legyen. A készülék harmadik fél részére való átadásakor a használati útmutatót is meg kell osztani.

1. Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználónak követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1. Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



ÉLETVESZÉLYES

Az **ÉLETVESZÉLYES** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerüli el ezeket.



VIGYÁZAT

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerüli el ezeket.



FIGYELEM

A **FIGYELEM** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerüli el ezeket.



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

A **FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek égési sérüléssel járhatnak, ha nem kerüli el ezeket.

JÓ TANÁCS

A **JÓ TANÁCS** figyelmeztetés lehetséges tárgyi sérülésrefigyelmeztet



Az **INFORMÁCIÓ** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2. Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Áramütéssel kapcsolatos életveszély!

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készüléket ajánlott könnyen elérhető konnektorba csatlakoztatni, hogy meghibásodás esetén azonnal áramtalanítani lehessen.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A készülék sérült elektromos vezetékét csak a gyártó, vagy képzett szakember cserélheti.
- Bármilyen javítás és a készülék kinyitása csak szakképzett szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.
- A vízbe csak a fűtőelemet merítse.
- Soha ne merítse a teljes készüléket a vízbe.
- A kezelő panelt és az elektromos vezetékét tartsa távol víztől és egyéb folyadékoktól.

Hálózati vezeték és csatlakozó

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne használja a készüléket, ha a vezeték, vagy a csatlakozó látható sérüléssel rendelkezik, vagy hibás.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles kűszöbökkel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzásához mindig a csatlakoztató használja.
- Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.

Életveszélyes rövidzárlat!

- A készüléket úgy kell tárolni, hogy ne eshessen vízbe, p. l. mosogatóba, vagy kádba.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és az ismételt üzembe helyezés előtt bízza meg a készülék ellenőrzésével az ügyfélszolgálatot, vagy lépjen kapcsolatba egy szakképzett értékesítővel.
- A folyadék a készülékben rövidzárlatot okozhat.
- A készüléket csak száraz környezetben, beltérben használja.
- A készüléket minden egyes tisztításakor húzza ki a konnektorból.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.

Életveszély gyakorlat és megfelelő ismeret hiányában!

- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Tárolja a készüléket gyermekektől nem hozzáférhető helyen.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében.
- A csomagolófóliát, illetve a hungarocell részeket tartsa gyermekektől távol. Belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- A készülék nem kezelhető gyermekek és fizikálisan, érzékszervileg, szellemileg korlátozott, illetve gyakorlat és/vagy tudás nélküli személyek által.
- A tisztítási és karbantartási műveletek nem végezhetőek gyermekek által, sem pedig fizikálisan, érzékszervileg, vagy szellemileg korlátozott személyek által.

Égészségre ártalmas kórokozók veszélye!

- Legyen figyelemmel, hogy az élelmiszer termékek legyen megfelelően magas hőmérsékletre felmelegítve, és elegendő idejű hőkezelésnek legyenek alávetve. Az esetlegesen előforduló kórokozók az élelmiszer termékekben csak ezen módon távolíthatók el.

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

- A készülék fűtőeleme a működés közben felforrósodik. A magas hőmérséklet a készüléken még megmarad a kikapcsolás után is.
- A készüléket működése, illetve a felhasználás befejeztével is csak a fogantyúnál fogja meg.
- A megfőtt ételek kivételéhez használjon magas hőmérsékletnek ellenálló konyhai eszközöket, mint pl.: csipesz, merőkanál.
- Az edény áthelyezéséhez, vagy mozgatásához használjon konyhai törlőruhát.
- A készülék mozgatásához, vagy tisztításához mindig húzza ki a készüléket a konnektorból
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.

Tűzveszély éghető anyagok esetén!

- Ne helyezze a tárolási helyre a forró készüléket. A könnyen éghető anyagok meggyulladhatnak a készülék közvetlen közelében.
- Ne használja a készüléket hőforrás és forró felület közvetlen közelében.
- Ne használja a készüléket, illetve ne hagyja a készüléket forró felületen, mint p.l tűzhely, vagy nyílt láng közelében.
- Ne helyezzen semmilyen éghető, vagy könnyen gyulladó terméket a forró felületre, vagy a készülékre.
- Ne takarja le a készüléket pl alufóliával, vagy konyharuhával.
- Tűz esetén, a megfelelő tűzoltási folyamat megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati kábelét. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. Soha ne oltsa a tüzet folyadékkal, mikor a csatlakozó be van dugva a konnektorba.

Sérülésveszély nem megfelelő használat esetén!

- A nem megfelelő használat a készülék meghibásodását okozhatja.
- Soha ne tegye ki a készüléket magas hőhatásnak (tűzhely, stb.), vagy környezeti - hatásoknak (eső, stb.).
- Ne engedje, hogy az elektromos vezeték lelógjon a munkalap széleiről.
- A készüléket csak akkor használja, ha az egyenes, stabil felületen áll.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.
- A készüléket csak csak függőlegesen állítva az edénybe használja.
- A készüléket csak az edény peremére rögzítse.
- A készüléket csak víz melegítésére használja a légmentesen lezárt élelmiszer termékek hőkezelésére.
- Legyen figyelemmel a minimális és maximális vízmennyiségre.
- Ne melegítsen semmilyen egyéb folyadékot vízén kívül.
- Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

1.3. Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetés szerűnek tekinthető. A készülék biztonságos üzemeltetése csak a rendeltetésszerű használat következtében lehetséges, megfelelően az ezen használati útmutatóban foglaltak szerint.

A készüléket csak víz melegítésére használja a légmentesen lezárt élelmiszer - termékek hőkezelésére.

Nem lesz helye keresetnek a gyártó illetve a gyártó által meghatalmazott személyek felé a nem rendeltetésszerű használatból eredendően keletkezett károk jóvátétele miatt. A készülék nem a rendeltetésének megfelelő használatából eredő károkért csak és kizárólag az üzemeltető tehető felelősségre.

1.4. Nem rendeltetésszerű használat

Bármely egyéb felhasználás, mint az 1.3 „Rendeltetésszerű használat” fejezetben leírásra került, úgy tekinthető, mint nem rendeltetésszerű használat, és nem megengedett. A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban. A készülék bármilyen szerelése, beszerelése, vagy karbantartása, csak és kizárólag szakképzett szervíz által hajtható végre. A nem megfelelő használat a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék nem használható fel pl.:

- egyéb folyadékok melegítésére, mint víz.

2. Általános információ

2.1. A gyártó felelőssége és a garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelen technikai tudás valamint többéves szakmai tapasztalatunk figyelembe vételével lettek összeállítva. Minden egyedi modellnél illetve módosított, extra felszereltséggel rendelkező berendezésnél, esetleg egy, a technikai haladásból eredendő módosított változatnál előfordulhat, hogy kezelése különbözik az itt leírtaktól.



VIGYÁZAT

A készülék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi használati útmutatót, különösen elindítása előtt, hogy elkerülje a személyekben és tárgyokban keletkezett sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez és meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó **nem vállal felelősséget** az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat;
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások;
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

2.2. Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének illetve bármely elemének – sokszorosítása bármely módon – és bármely formában, valamint a felhasználása illetve kívülálló személyek felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

A grafikus ábrák az alábbi használati útmutatóban kis mértékben eltérhetnek a készülég valóságos kivitelezésétől.

2.3. Megfelelőségi nyilatkozat



A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Uniói normákat és előírásokat.

A fentieket WE Megfelelőségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelőségi nyilatkozatot.

3. Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1. Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói/levelezési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

3.2. Csomagolás

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból. Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, ha esetleg meghibásodás lépne fel. A készülék használatbavétele előtt teljesen el kell távolítani a belső és külső felületéről a csomagoló anyagokat. Ellenőrizni kell, hogy a készülék és részei teljesek e. Bármely részegység hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatl. A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3. Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- nem szabad a szabad ég alatt tárolni,
- száraz és pormentes környezetben,
- agresszív anyagoktól távol,
- olyan helyen, ahol óvni lehet a napsugárzástól,
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig történő tárolás esetén (> 3 hónap), rendszeresen ellenőrizni kell az általános állapotát minden részegységnek és a csomagolásnak és szükség esetén fel kell frissíteni, vagy javítani.


4. Technikai paraméterek

4.1. Technikai adatok

Név	Sous Vide merülő rúd SV ST15L
Cikksz.:	115133
Anyaga: borítás:	Borítás: műanyag Fűtőegység: rozsdamentes acél
Kivitel:	<ul style="list-style-type: none">• Funkció:<ul style="list-style-type: none">- Víz melegítés- Légmentesen lezárt élelmiszer termékek hőkezelése.• Kezelés:<ul style="list-style-type: none">- 1 kezelőpanel digitális kijelzővel• Memória funkció• Hangjelzés az idő leteltével• Szárazon futás elleni védelem
Csatlakozási érték:	1,3 kW / 220-240 V~ 50/60 Hz
Hőmérséklet beállítás:	0,0 °C – 95°C/ 203°F
Hőmérséklet szabályozás:	elektronikus 0,5°C-ként
Időbeállítás:	1 perc -59 óra és 59 perc
Méretek:	Sz. 68 x Mé. 135 x Ma. 375 mm
Min. edény mélység:	190 mm
Min. víz magasság az edényben:	65 mm az edény peremétől
Max. víz magasság az edényben:	120 mm az edény peremétől
Max. víz mennyiség:	15 liter
Önsúly:	1,1 kg

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

4.2. A készülék részegységeinek leírása

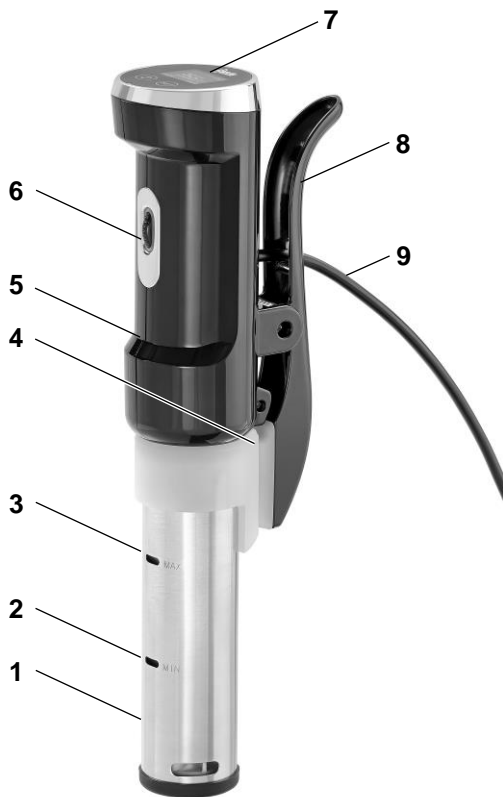

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1 Fűtő elem | 6 Sebesség szabályzó |
| 2 Minimum jelzés | 7 Kezelőpanel digitális kijelzővel |
| 3 Maximum jelzés | 8 Rögzítő fül |
| 4 Feltámasztó pont | 9 Hálózati vezeték |
| 5 Fogantyú | |

5. Üzembe helyezése és kezelés

5.1. Üzembe helyezés

5.1.1. Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Soha ne távolítsa el a készülékről az adattáblát és a figyelmeztető jelzéseket.
- A felállítás helyének jól hozzáférhetőnek és megfelelő méretűnek kell lennie, hogy a készülékkel akadálymentesen lehessen dolgozni, és a készülék körül megfelelő legyen a szellőzés..
- Hagyjon 10 cm oldalsó és hátsó távolságot a faltól és egyéb tárgyaktól.
- Kisebb távolság esetén tegyen megfelelő védőanyagot, mint p.l magas hőmérsékletnek ellenálló fóliát.
- A készüléket megfelelően szellőző helyiségbe állítsa.
- Soha ne állítsa a készüléket közvetlenül a függesztett konyhaszekrény alá, ugyanis a forró pára felfelé száll.
- A készüléket csak csak függőlegesen állítva az edénybe használja.
- Rögzítse a készüléket a rögzítő fül segítségével az edényre.
- Soha ne használja a készüléket asztal szélére helyezett edényben. Az edény és a készülék elmozdulhat és leeshet.
- A készüléket úgy állítsa fel, hogy a villásdugó könnyen elérhető legyen, így szükség esetén gyorsan áramtalaníthatja a készüléket, ha erre szükség lenne.
- A készülék üzembe helyezése előtt óvatosan távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről, úgy, hogy ne maradjon rajta ragasztómaradvány.
- Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.

5.1.2. Csatlakoztatás



ÉLETVESZÉLYES

Áramütéssel kapcsolatos életveszély!

A hibás elektromos bekötés, vagy a túl nagy hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csatlakoztassa a készüléket egyes, 16A-es biztosítókkal rendelkező, földelt dugaljba.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (Isd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
2. Helyezze el a készüléket.
3. Tekerje ki a teljes elektromos hálózati vezetékét.
4. Csatlakoztassa a készüléket egyes, földelt dugaljba.

A készülék használatra kész.

5.2. Használat



6 Sebesség szabályzó
10 SET gomb

11 BE/KI gomb
12 Digitális kijelző

5.2.1. Hőkezelés

JÓ TANÁCS

A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

- A készüléket csak függőlegesen állítva az edénybe használja, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.

1. Bizonyosodjon meg, hogy a készüléken nem maradt semmilyen csomagolóanyag.
2. Helyezze el a készüléket az alábbi leírás szerint.



Az edénybe helyezett termékek megnövelik a víz szintjét. Ezt vegye figyelembe az alacsonyabb vízszint beállításával. A víz szintje legyen a két jelzés között. A készülék kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Mikor a víz szintje a Minimum jelzés (2) alá csökken, a készülék vészhelyzeti módba lép és E05 hibát mutat.

- Készülék kikapcsolása és ellenőrizze a víz szintjét.
A készüléket ismételten elindíthatja.

3. Töltse meg az edényt vízzel.
4. A készülék fogantyút (5) fogva, nyomja meg a rögzítő fület (8) a fogantyún (5). A rögzítő fül (8) kinyílik.
5. Rögzítse a készüléket a rögzítő fül (8) segítségével az edény peremére.
6. Csatlakoztassa a készüléket egyes, földelt dugaljba.
7. Megnyomva a BE/KI gombot (11) kb. 5 másodpercig,

A készülék bekapcsol.



- A digitális kijelző (7) a kezelőpanel első sorában mutatja a beállított hőmérsékletet.
- A második sorban az aktuális hőmérséklet kerül kijelzésre.
- A harmadik sorban balra a beállított idő, jobbra az eltelt idő látszódik.
- A hőmérséklet beállításánál választhat Celsius, és Fahrenheit között. Ehez nyomja meg egyszerre a BE/KI (11) és a SET (10) gombot 2 másodpercen keresztül. A maximális hőmérséklet, melyet beállíthat, az 95°C vagy 203°F.



FIGYELMEZTETÉS KÓROKOZÓKRA

Egészségre ártalmas kórokozók veszélye!

- Az élelmiszer termékeket a megfelelően magas hőmérsékletre és ideig kell felmelegíteni. Csak ezen módon lehet eltávolítani a jelenlévő kórokozókat az élelmiszer termékekből.

Hőkezelés idejének beállítása:

8. Az órák beállításához, nyomja meg 1 x a SET (10) gombot. Az óra kijelző villog.
9. A tekerő szabályzó (6) segítségével állítsa be az órát.
10. A percek beállításához, nyomja meg 1 x a SET (10) gombot. A perc kijelző villog.
11. A tekerő szabályzó (6) segítségével állítsa be a perceket.
12. A befejezéshez nyomja meg 2 x a SET (10) gombot, a beállítás elmentéséhez.

Hőmérséklet beállítása:

13. A tekerő szabályzó (6) segítségével állítsa be kívánt hőmérsékletet. A hőmérsékletet bármikor átállíthatja, azon eseten kívül, mikor a kijelzőn az idő kijelzés villog.
14. Nyomja meg a BE/KI (11) gombot. A vízben enyhe keringés indul.

A melegítési folyamat elkezdődik.



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

A készülék fűtő eleme (1) a működés közben felforrósodik.

- Ne érintse a fűtő elemet (1).



FIGYELEM - FORRÓ VIZ

Égési sérülés veszélye a forró víz által!

A víz, mely az edényben található nagyon felforrósodik.

- A terméket, melyet hőkezelés alá akar vetni, helyezze a vízbe csipesz segítségével.

15. Mikor a víz elérte a beállított hőmérsékletet, a beállított hőmérséklet kijelző, és a mért hőmérséklet ugyanazon értéket mutatja. 3 hangjelzés hallható egy időben.
16. Helyezze a légmentesen zárt terméket az edénybe.
17. Nyomja meg a SET (10) gombot 2 másodpercen keresztül, A hangjelzés befejeződik. Megkezdődik a munkafolyamat, a kijelzőn elindul visszaszámolás.

A hőkezelési folyamat elindul.

Mikor eléri a beállított időt, a hőkezelési folyamat befejeződik, és 3 hang jelzést hall egy időben.

18. Nyomja meg a SET (10) gombot 2 másodpercen keresztül, A hangjelzés befejeződik.



A berendezés automatikusan nem kapcsol ki.



FIGYELEM - FORRÓ VIZ

Égési sérülés veszélye a forró víz által!

A víz, mely az edényben található nagyon felforrósodik.

- A termékek vízből való kivételéhez, melyeket hőkezelésnek vetett alá, csipesz használata ajánlott.

19. Vegye ki a terméket.

Amennyiben a készüléket már nem használja, akkor kapcsolja ki a készüléket.

Készülék kikapcsolása

20. Nyomja meg a BE/KI gombot (11) kb. 5 másodpercig, a készülék kikapcsolásához.

A készülék ki van kapcsolva.

21. Húzza ki a dugót a konnektorból.

22. A készülék fogantyút (5) fogva, nyomja meg rögzítő fület (8) a fogantyún. A rögzítő fül (8) kinyílik.



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

A fűtő elem (1) a kikapcsolás után is forró.

- Ne érintse a fűtő elemet (1), és helyezze a készüléket magas hőmérsékletnek ellenálló felületre.

23. Vegye ki a készüléket az edényből óvatosan a fogantyúnál (5) fogva, és tegye félre.

24. Hagyja lehűlni teljesen a készüléket.

6. Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

A fűtő elem (1) a kikapcsolás után is forró.

- Ne érintse a fűtő elemet (1), és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.



FIGYELEM

Rövidzárlat veszélye víz által!

A víz a készülékben rövidzárlatot okozhat.

- A készülékben nem kerülhet semmilyen víz.

JÓ TANÁCS

A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

- A készüléket nem lehet teljes mértékben víz alá meríteni.
- A készülék nem érintkezhet közvetlen vízszugárral. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízszugarat!
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret a készülék tisztításához.

6.1. A készülék tisztítása

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Hagyja lehűlni teljesen a készüléket.
3. Az edényt tisztítsa meg, mint általában, pl.: folyó víz és tisztítószer segítségével, vagy mosogatógépben.
4. A készülék fűtő elemét (1) törölje át nedves törlőkendővel.
5. Szárítsa meg a fűtő elemet (1) száraz törlőruha segítségével.

A készülék meg lett tisztítva és kész a tárolásra.

6.2. Készülék vízkötlenítése

JÓ TANÁCS

A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

- A víz keménységétől függően a készüléket rendszeresen vízkötleníteni kell.

1. Helyezze a készüléket az edénybe.
2. Töltse meg az edényt vízzel a készülék Maximum (3) jelzéséig.
3. Dugja be a csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a készüléket.

4. Minden egyes liter vízhez adjon megfelelő mennyiségű vízkötlenítő anyagot (pl.: Bartscher 190065 kávéfőző vízkötlenítő). Tartsa be a termék dobozán található utasításokat.
5. Állítsa a készüléket a hőmérséklet szabályozó (6) segítségével 70 °C-ra.
6. Hagyja a vizet keringeni, kb. 20 percen keresztül.
7. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápellátást.
8. Várja meg, míg a berendezés kihűl.
9. Öblítse át a fűtő elemet (1) hideg, tiszta vízzel és a végén szárítsa meg.

6.3. Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa meg alaposan a fent leírt módon, és tárolja tiszta, száraz, fagymentes, napvédett helyen, gyermekektől távol. Ne helyezzen egyéb nehéz tárgyakat a berendezésre.

7. Lehetséges meghibásodások

Meghibásodás esetén azonnal szüntesse meg a készülék elektromos ellátását (húzza ki a konnektorból). Mielőtt felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, vagy az értékesítővel, ellenőrizze az alábbi táblázatot, hogy meg tudja e szüntetni a problémát önállóan.

Probléma	Elhárítása
Nem kapcsolható be a készülék.	Bizonyosodjon meg, hogy a készülék meg felelően van csatlakoztatva a földeléssel ellátott konnektorba.
	Bizonyos időnként vizsgálja meg a hálózati kábelt, hogy nem sérült-e. Ha a hálózati kábel sérült, ne használja a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval
	Bizonyosodjon meg, hogy a készülék bevan e kapcsolva a BE/KI gombbal (tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig).
A készülék E05 hibakódot jelez.	Bizonyosodjon meg, hogy a víz szintje a Minimum és Maximum jelzés között van e. Ha a víz szintje a Minimum jelzés alatt van, hangjelzés hallható. Kapcsolja ki a készüléket és öntsön hozzá vizet.
A készülék E02 hibakódot jelez.	Hibás termosztát. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval

Amennyiben nem lehet megszüntetni a hibajelenséget:

JÓ TANÁCS

A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

- Soha ne nyissa fel a borítást.

Értesítse az értékesítőt, vagy az ügyfélszolgálatot. Adja meg a hibajelenséget, illetve a készülék cikkszámát és gyári számát. Ezen információk az adattáblán találhatóak a készülék hátulján.

8. Leselejtezés

Régi készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelettek. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Ha a készülék már nem használható, minden fogyasztó köteles a készüléket leadni a megye által kijelölt gyűjtőpontra, elkülönítve a háztartási hulladéktól.

JÓ TANÁCS

Az elektromos készüléket megfelelően kell üzemeltetni és leselejtezni, hogy elkerüljük a környezet szennyezését.

- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és vágja le a vezetéket a készülékről csípőfogó segítségével