

1,2kg/7L AS



101923

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 2.0

Datum vyhotovení: 2023-04-24

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	5
1.4	Používání v rozporu s určením.....	5
2	Všeobecné informace.....	6
2.1	Odpovědnost a záruka.....	6
2.2	Ochrana autorských práv.....	6
2.3	Prohlášení o shodě.....	6
3	Přeprava, obal a skladování.....	7
3.1	Kontrola dodávky.....	7
3.2	Obal.....	7
3.3	Skladování.....	7
4	Technická specifikace.....	8
4.1	Technická specifikace.....	8
4.2	Přehled podsestav zařízení.....	9
4.3	Funkce zařízení.....	11
5	Instalace a obsluha.....	11
5.1	Instalace.....	11
5.2	Obsluha.....	12
6	Čištění a údržba.....	19
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	19
6.2	Čištění.....	19
6.3	Údržba.....	20
7	Recyklace.....	20



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchováván v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.

- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Bezpečnost při provozu planetových směšovačů

- Během provozu se nikdy nedotýkejte rotujících částí zařízení.
- Když je zařízení v provozu, nepřibližujte ruce, vlasy, oděv ani špachtle nebo podobné kuchyňské náčiní k míchací míse a míchadlu.
- Míchadla měňte pouze po úplném zastavení motoru, který se otáčí ještě krátkou dobu i po vypnutí.

Obsluhující personál

- Zařízení může obsluhovat pouze kvalifikovaný a zaškolený odborný personál.
- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s omezenými zkušenostmi a/nebo omezenými znalostmi.
- Děti mějte pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Hnětení těsta na chléb a pečivo
- Míchání těsta na pečivo a dortového těsta
- Šlehání krémů, smetany a vajec.

CZ

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Zpracování nevhodných potravin a jiných nevhodných látek.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsaných vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhazujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Planetový směšovač 1,2kg/7L AS
Číslo výrobku:	101923
Materiál:	ocel, smaltovaná
Materiál míchací mísy:	nerezová ocel
Množství zpracovaného těsta v kg/l:	1,2 / 7
Regulace rychlosti:	5
Nastavení času od – do, v min.:	1 - 30
Intervaly nastavení času v min.:	1
Napětí/příkon:	0,65 kW 220-240 V 50 Hz
Rozměry (š x h x v) v mm:	440 x 335 x 510
Hmotnost v kg:	20,6

Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Přípojka zařízení: připravená pro připojení
- Odnímatelná míchací mísa
- Bezpečnostní spínač
- Digitální displej
- Vypínač
- Součástí dodávky:
 - 1 šlehací metla, nerezová ocel
 - 1 hnětací hák, nerezová ocel
 - 1 ploché míchadlo, nerezová ocel, hliníková slitina
 - ochranná mřížka, nerezová ocel

4.2 Přehled podsestav zařízení




Obr. 1

CZ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Plášť | 2. Ovládací panel |
| 3. Páka pro zvedání mísy | 4. Držák míchadel |
| 5. Držák míchací mísy | 6. Základna |
| 7. Přepevnění ochranného krytu | 8. Míchací mísa |
| 9. Ochranný kryt mísky | 10. Ploché míchadlo |
| 11. Hnětací hák | 12. Šlehací metla |

Ovládací prvky / kontrolky

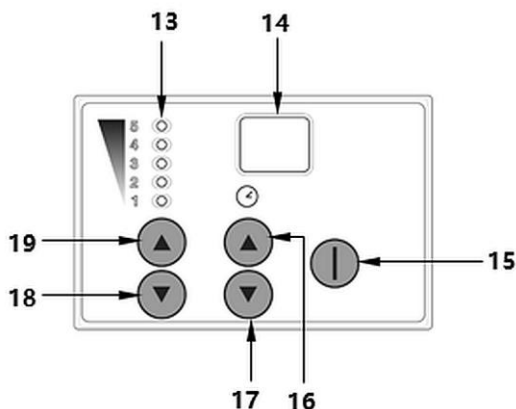

Obr. 1

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 13. LED indikátor úrovně rychlosti | 14. Digitální ukazatel |
| 15. Přepínač ZAP/VYP | 16. Tlačítko prodloužení času |
| 17. Tlačítko pro snížení času | 18. Tlačítko pro snížení rychlosti |
| 19. Tlačítko pro zvýšení rychlosti | |

Bezpečnostní zařízení

- Planetový směšovač je vybaven bezpečnostními prvky, které brání spuštění zařízení, pokud:
 - není namontován ochranný kryt mísy,
 - vstupní otvor v ochranném krytu nebyl uzavřen,
 - míchací mísa není nasazena na držák mísy,
 - držák mísy není ve své nejvyšší poloze.
- Pro dodatečné zabezpečení je zařízení vybaveno ochranou proti výpadku napájení. To znamená, že v případě výpadku proudu lze zařízení restartovat pouze opětovným stisknutím vypínače. Tento prvek zaručuje, že po obnovení napájení se zařízení nemůže automaticky spustit.
- Pokud je zařízení přetíženo, zapne se ochrana proti přehřátí, která automaticky vypne zařízení. V takovém případě vypněte zařízení hlavním vypínačem a po úplném zastavení pohonu snižte množství těsta.

4.3 Funkce zařízení

Planetový směšovač vyrobí v jednom pracovním cyklu až 1,2 kg těsta. V 7litrové míse můžete pomoci přiloženého příslušenství, pomocí 5stupňové regulace rychlosti připravovat různé druhy těsta, smetanu, krémy a mnoho dalšího.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ!

Nesprávná instalace, nastavení, obsluha, údržba nebo nevhodné zacházení se zařízením mohou mít za následek zranění osob a poškození majetku.

Postavení, instalaci a opravy může provádět pouze autorizovaný servis v souladu s právními předpisy platnými v dané zemi.

Vybalení / instalace

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.

CZ



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokrých prostor.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný

– s dobrou cirkulací vzduchu.

- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.

5.2 Obsluha



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění prstů a rukou rotujícími míchadly!

Dlaně, prsty a také pomůcky by se mohly během práce zachytit do míchadel.

Udržujte dlaně, vlasy a oděv mimo mísu a míchadla.

Během provozu zařízení, nikdy nevkládejte tuhé kuchyňské pomůcky do mísy plnicím otvorem nebo otvorem v ochranném krytu. Zařízení vypněte, počkejte, až se motor zastaví, teprve pak promíchejte složky v míchací míse nebo je z ní vyjměte.

Montáž nebo demontáž míchadel za chodu motoru může vést k poranění prstů nebo dlaní.


Míchadla měňte pouze po úplném zastavení motoru, který se otáčí ještě krátkou dobu i po vypnutí.

Před prvním použitím

1. Před prvním použitím důkladně vyčistěte zařízení a příslušenství podle pokynů uvedených v kapitole 6 „Čištění“.
2. Pak zařízení a příslušenství důkladně osušte.
3. Do zařízení připevněte míchací mísu a příslušná míchadla podle níže uvedených pokynů.

Připevnění ochranného krytu mísy

1. Nasadte ochranný kryt mísy na její držák, nacházející se na pouzdře zařízení.
2. Umístěte ochranný kryt na držák příslušenství a zajistěte jej dvěma dodanými montážními šrouby (a).

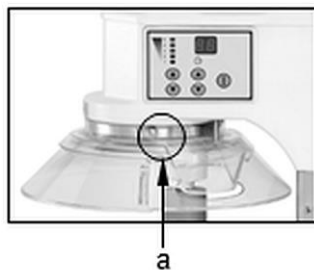

Obr. 2

Připevnění míchací mísy

Před připevněním mísy musí být zařízení vypnuto a držák mísy musí být ve spuštěné poloze.

1. Umístěte vybrané míchadlo do mísy a upevněte jej do držáku.

Mísa má tři upevňovací body:

- zajišťovací čep (kolík) na zadní straně míchací mísy, který se zasouvá do odpovídajícího otvoru v držáku mísy;
- dva čepy na pravé a levé straně držáku mísy musí zapadnout do otvorů na úchytech mísy.






Obr. 3

Výběr míchadel

Ploché míchadlo, šlehací metla a hnětací hák jsou určeny pouze pro provádění stanovených (předpokládaných) prací.

DOPORUČENÍ!

Ploché míchadlo nepoužívejte pro přípravu těžkého těsta, šlehací metlu nepoužívejte pro jiné činnosti než šlehání, mixování nebo míchání lehkých směsí.

	Ploché míchadlo	používá se hlavně na lehká těsta, zákusky, náplně a zeleninové pyré; doporučené rychlostní stupně: 2 - 3
	Hnětací hák	používá se pro těžké směsi, jako např. chlebové těsto; doporučený rychlostní stupeň: 1
	Šlehací metla	nejlépe se hodí na lehké směsi, jako např. šlehačka, majonézy, vejce, bílková pěna, palačinky a nákypy doporučené rychlostní stupně: 4 - 5

Tab. 1

Montáž / demontáž míchadel

1. Nasuňte vybraný bajonet míchadla na rukojeť a otočte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

UPOZORNĚNÍ!

Ujistěte se, že míchadlo je pevně usazeno v držáku.

2. Chcete-li míchadlo vyjmout, zatlačte jej lehce směrem k držáku a otočte ve směru chodu hodinových ručiček a zatáhněte dolů.

Vkládání ingrediencí

- Po namontování požadovaného míchadla naplňte míchací mísu složkami, které chcete zpracovat. Nepřekračujte maximální úroveň naplnění.

Kapacita (množství)

- V následující tabulce jsou uvedena doporučená množství (hmotnosti po zpracování pro běžné směsi) pro výrobu těsta.
- Zařízení by mohlo eventuálně zpracovat větší množství, způsobilo by to však předčasné opotřebenění zařízení a jeho eventuální poškození. Přetížení zařízení způsobuje také delší dobu míchání/hnětění a neuspokojivé výsledky.
- V případě přetížení pohonu, zastavte zařízení a okamžitě snižte náplň mísy.

Produkt	Míchadlo	Max. úroveň naplnění	
Bílky	Šlehací metla	700 g	
Bramborové pyré	Ploché míchadlo	1500 g	
Majonéza	Ploché míchadlo	3 litrů	
Pusinky	Šlehací metla	1 litr	
Šlehačka	Šlehací metla	3 litrů	
Těsto na palačinky / vafle	Ploché míchadlo	2 litrů	
Francouzský koláč	Ploché míchadlo	2000 g	
Piškotové těsto	Šlehací metla	1000 g	
Sladké kynuté těsto	Ploché míchadlo	2500 g	
Těsto na chleba nebo rohlíky (lehké / 60% vlhkost)	Hnětací hák, rychlostní stupeň 1	Voda 500 g	Mouka 800 g

Tab. 2

Páka a ochranný kryt mísy

1. Po přidání ingrediencí zvedněte držák míchací mísy pomocí páky (obr. vpravo).

Páka mísy se nachází na pravé straně zařízení.

2. Otočením páky pro zvedání mísy o 180° proti směru hodinových ručiček zvednete podpěru mísy.
3. Chcete-li je spustit dolů, otočte páku mísy o 180° ve směru hodinových ručiček. Dodržujte pokyn nacházející se v blízkosti páky.




Obr. 4

DOPORUČENÍ!

Držák mísy a její ochranný kryt jsou elektricky propojeny, takže zařízení funguje pouze tehdy, když je mísa umístěna v držáku, ochranný kryt je správně připevněn a držák mísy je v maximálně zvednuté poloze. Po zvednutí míchací mísy pomocí páky můžete zařízení bezpečně zapnout.

Zapnutí zařízení

1. Zařízení připojte do uzemněné, samostatné zásuvky.
2. Chcete-li zapnout zařízení, stiskněte tlačítko ZAP/VYP.  na ovládacím panelu.

Nastavení



1. Vyberte vhodnou rychlost a/nebo nastavení doby práce.

Rychlostní stupně

Zařízení má 5 rychlostních stupňů:

- Stupeň 1** pro pomalé šlehání, míchání a hnětení kynutého těsta
- Stupeň 2** pro lehká těsta, náplně a zeleninová pyré
- Stupeň 3** pro míchání a hnětení těsta
- Stupeň 4** na šlehání smetany, bílků
- Stupeň 5** na šlehání menšího množství smetany, vaječných bílků

Výběr rychlostního stupně závisí hlavně na druhu, množství a konzistenci zpracovávaných složek.

1. Pomocí tlačítek  a  na levé straně ovládacího panelu vyberte jednu z rychlostí.
2. Vždy začněte s nejnižším stupněm, pak postupně zvolte vyšší stupeň, dokud nedosáhnete požadovaného stupně rychlosti.



Obr. 5

CZ

Zvolená rychlost je indikována příslušnou LED diodou.


Zvolený rychlostní stupeň (např. 3) se navíc zobrazí na digitálním displeji v levém poli.

Čas

Dobu trvání lze nastavit od 1 do 30 minut (nebo žádný čas = 0), v krocích po 1 minutě.

1. Vyberte požadovaný čas pomocí tlačítek ▲ a ▼ ve středové části ovládacího panelu

Nastavený čas se zobrazí v pravém poli digitálního displeje. Pokud není nastaven žádný čas, zobrazí se v tomto poli "0".

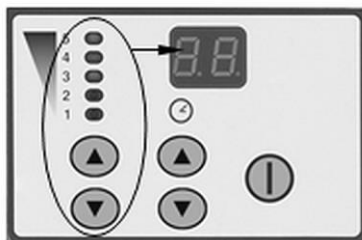

Obr. 6

Přidání dalších ingrediencí

Během procesu míchání mohou být další ingredience přidány přes násypku (b) nebo otvor (a) umístěný v ochranném krytu mísy.

Otvor v ochranném krytu lze v případě potřeby snadno otevřít rukojetí a po přidání ingrediencí opět uzavřít.



Obr. 7

DOPORUČENÍ!

Suroviny ze sáčků sypejte do mísy opatrně. Otvor sáčku zasuňte co nejdále do násypky nebo do otvoru v krytu mísy, abyste omezili např. prášení mouky.

6 Čištění a údržba

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

POZOR!

Mycí prostředky používané v myčkách nádobí mohou poškodit povrch příslušenství.

Nikdy nemyjte míchadla ani ochranný kryt mísy v myčce na nádobí.

CZ

1. Po každém použití vyčistěte všechny součásti zařízení.
2. Otočením páky mísy o 180° ve směru hodinových ručiček zvednete podpěru mísy.
3. K čištění vždy vyjměte míchadla jejich lehkým stlačením směrem k držáku míchadel, otočením ve směru hodinových ručiček a následně stažením dolů. Umístěte je do mísy.
4. Pak mísu nadzvedněte a sejměte ji z držáku mísy společně s míchadly.
5. Uvolněním obou upevňovacích šroubů sejměte ochranný kryt mísy z pouzdra.
6. Z odebraných částí odstraňte zbytky potravin.
7. Demontované příslušenství (miska, míchadla, ochranný kryt mísky) důkladně očistíme horkou vodou s dodatkem mycího louhu. .
8. Vyčištěné části opláchněte čistou vodou a nechte uschnout na vzduchu nebo je otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
9. Důkladně očistěte držák příslušenství, držák mísy a pouzdro zařízení měkkým, vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem.
10. Dávejte pozor na to, aby na šroubech držáku míchací mísy nezůstaly žádné usazeniny těsta, jinak nebude možné mísu správně nasadit.

11. Umyté povrchy/prvky otřete čistým vlhkým hadříkem.

12. Nakonec vyčištěné povrchy důkladně osušte.

6.3 Údržba

Zařízení nechte alespoň jednou za rok nebo podle potřeby zkontrolovat v odborném servisu.

7 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.