

PRO TOUCH 2,5L



150193

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 2.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-04-26

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	5
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	5
2	Γενικές πληροφορίες	6
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	6
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	6
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	6
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	7
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	7
3.2	Συσκευασία	7
3.3	Αποθήκευση	7
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	9
4.3	Λειτουργίες συσκευής	11
5	Εγκατάσταση και χρήση	11
5.1	Εγκατάσταση	11
5.2	Χρήση	12
6	Καθαρισμός	15
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	15
6.2	Καθαρισμός	16
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	17
8	Ανακύκλωση.....	17



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Τεμαχισμός, ανάμειξη, πολτοποίηση, παρασκευή σείκ, άλεση κατάλληλων προϊόντων διατροφής καθώς και σπάσιμο πάγου.

GR

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Μπλέντερ PRO TOUCH 2,5L
Κωδ. προϊόντος:	150193
Υλικό:	πλαστικό ABS
Υλικό δοχείου ανάμειξης:	πολυανθρακικό διαφανές
Δεν περιέχει BPA:	ναι, 0,1 mg/kg
Χωρητικότητα του δοχείου ανάμειξης σε l:	2,875
Χωρητικότητα χρήσης σε l:	2,5
Έκδοση μαχαιριού:	ανοξειδωτος χάλυβας, 6 λεπίδων
Μέγιστη ταχύτητα, rpm:	28.000
Ρύθμιση ταχύτητας, βαθμίδες:	9
Ρύθμιση ώρας σε δευτερόλεπτα:	0 - 180
Στοιχεία σύνδεσης:	1,68 kW 220-240 V 50/60 Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	240 x 300 x 565
Βάρος σε kg:	9,1

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Προορίζεται για: τεμαχισμό, ανάμειξη, πολτοποίηση, παρασκευή σέικ, άλεση, θρυμματισμό πάγου.
- Κάλυμμα ηχοπροστασίας αφαιρούμενο
- Προγράμματα:
 - 3 προκαθορισμένα και αποθηκεύσιμα προγράμματα (χρόνος και ταχύτητα)
 - τρόπος συνεχούς λειτουργίας (δυνατότητα ατομικής ρύθμισης)
- Παλμική λειτουργία
- Έλεγχος: επαφής
- 2 διακόπτες ασφαλείας:
 - στο δοχείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- στο καπάκι
- Προστατευτικό κινητήρα
- Διακόπτης λειτουργίας: ναι
- Πόδια: σκληρό καουτσούκ
- Περιλαμβάνονται: 1 εξάρτημα ώθησης

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής



GR

Εικ. 1

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Λαβή του καλύμματος ηχοπροστασίας | 2. Κάλυμμα ηχοπροστασίας |
| 3. Καπάκι του δοχείου ανάμιξης | 4. Δοχείο ανάμιξης με λαβή |
| 5. Στερέωση του δοχείου ανάμιξης | 6. Πάνελ χειρισμού |
| 7. Πόδια (4x) | 8. Εξάρτημα ώθησης |
| 9. Μπλοκ του κινητήρα | 10. Μαχαίρι με 6 βραχίονες |

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Το μπλέντερ προορίζεται για ανάμιξη, πολτοποίηση, παρασκευή σέικ, άλεση τροφίμων και ποτών, καθώς και για σπάσιμο πάγου.

Η υψηλή ταχύτητα των 28 000 στροφών μπορεί να προγραμματιστεί και να χρησιμοποιηθεί εντελώς ξεχωριστά όπως απαιτείται. Το διαφανές προστατευτικό κατά θορύβου επιτρέπει τη βολική χρήση στον πάγκο.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.

- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

5.2 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραύματος

Το μαχαίρι στο κάτω μέρος του δοχείου είναι πολύ αιχμηρό!

Μην βάζετε τα χέρια σας στο δοχείο ανάδευσης.

Κίνδυνος εγκαύματος!

Τα κινούμενα μέρη θερμαίνονται πολύ κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης!

Μην αγγίζετε κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω διαρροής ατμού και πιτσιλιών!


Τα ζεστά φαγητά και υγρά πρέπει να αναμινύονται μόνο με τη χαμηλότερη ταχύτητα και με το καπάκι να είναι καλά στερεωμένο.

Ανοίγετε προσεκτικά το καπάκι του δοχείου μπλάντερ.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της συσκευής είναι διαθέσιμα και δεν είναι κατεστραμμένα.
2. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο **6 «Καθαρισμός»**.
3. Όλες τις πλυμμένες επιφάνειες πρέπει να στεγνώσετε καλά.
4. Συνδέστε το αφαιρούμενο προστατευτικό κατά θορύβου στο μπλοκ κινητήρα.

Διατάξεις ελέγχου / μηνύματα που εμφανίζονται

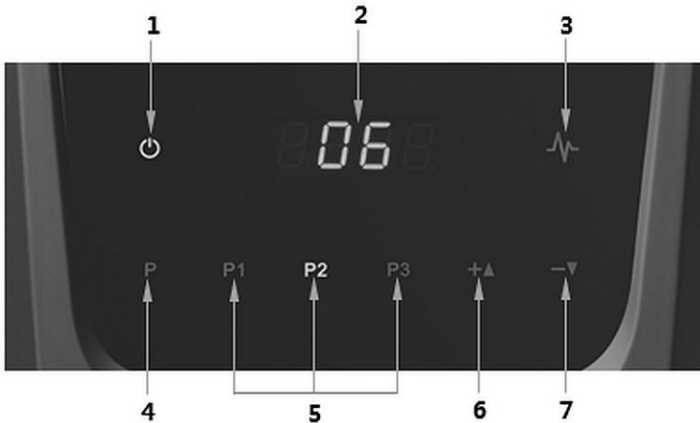

Εικ. 2

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Ψηφιακή οθόνη
3. Κουμπί παλμικής λειτουργίας
4. Ρύθμιση συνεχούς λειτουργίας
5. Κουμπιά ρύθμισης προγραμμάτων
6. Κουμπιά με βέλος για την αύξηση τιμών ρύθμισης
7. Κουμπί με βέλος για τη μείωση τιμών ρύθμισης

GR

Προγραμματισμός

Για να ξεκινήσετε το μπλέντερ, το δοχείο ανάμειξης και το καπάκι πρέπει να είναι στη θέση τους και το προστατευτικό κατά θορύβου πρέπει να είναι κλειστό.

Η συσκευή ελέγχεται από την οθόνη αφής στο μπροστινό μέρος.

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα και την ταχύτητα του μπλέντερ.

1. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας (1, εικ. 2) για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου.

Η ψηφιακή οθόνη (2) δείχνει το επίπεδο ταχύτητας και το χρόνο.

Παλμική λειτουργία

Πατώντας το κουμπί παλμικής λειτουργίας (3), η συσκευή λειτουργεί στο υψηλότερο επίπεδο ταχύτητας όσο πατάτε το κουμπί.

Το κουμπί της παλμικής λειτουργίας συνιστάται ιδιαίτερα για το σπάσιμο πάγου.

Συνεχής λειτουργία

Πατώντας το κουμπί (4), μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεχή λειτουργία. Εάν ενεργοποιηθεί, το μπλέντερ ξεκινά στο επίπεδο ταχύτητας 7 (εργοστασιακή ρύθμιση). Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά με τα κουμπιά βέλους (6) ή (7).

Ο τρόπος της συνεχούς λειτουργίας τελειώνει όταν πατηθεί ξανά το κουμπί (4) ή όταν ανοίξει το προστατευτικό κατά θορύβου.

Ρύθμιση προγραμμάτων

Είναι δυνατό να ρυθμίσετε και να αποθηκεύσετε 3 προγράμματα με επιλεγμένο χρόνο και ταχύτητα.

Για να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος P1, P2, P3 για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Το επιλεγμένο κουμπί ανάβει και ο χρόνος αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους (6) ή (7) για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μεταξύ 1-180 δευτερολέπτων.

3. Πατήστε ξανά το επιλεγμένο κουμπί προγράμματος (με έντονο φωτισμό).

Το επίπεδο ταχύτητας αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη.

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους (6) ή (7) για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα ταχύτητας στην περιοχή 1-9.

5. Πατήστε ξανά το επιλεγμένο κουμπί προγράμματος (έντονα φωτισμένο) για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα που έχετε δημιουργήσει.

Ο πίνακας ελέγχου γίνεται μαύρος.

Περαιτέρω προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν και να αποθηκευτούν με τον ίδιο τρόπο.

Αφού ενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου πατώντας το διακόπτη λειτουργίας, το επιθυμητό πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει με το σύντομο πάτημά του.

Το πρόγραμμα τελειώνει αφού παρέλθει ο χρόνος ή με το ξανά πάτημα του κουμπιού ρύθμισης προγράμματος ή με το άνοιγμα του συστήματος ελέγχου θορύβου.

Επεξεργασία φαγητών

1. Προετοιμάστε τα προϊόντα διατροφής για επεξεργασία.
2. Τοποθετήστε τα προϊόντα διατροφής στο δοχείο ανάμειξης.
3. Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο ανάδευση.

Καθαρισμός

4. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης στη βάση του κινητήρα στο μπλοκ κινητήρα.
5. Κλείστε το προστατευτικό κατά θορύβου κατεβάζοντάς το με τη λαβή προς τα κάτω.
6. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με χρήση του διακόπτη λειτουργίας.
8. Κάντε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ανάλογα με τα προϊόντα διατροφής που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Προγραμματισμός και ρυθμίσεις».
9. Κάντε την επεξεργασία των προϊόντων διατροφής.
10. Στο τέλος του προγράμματος, περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας πριν ανοίξετε το προστατευτικό κατά θορύβου.
11. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη βάση του κινητήρα.
12. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο ανάμειξης και ρίξτε το μεταποιημένο φαγητό σε κατάλληλο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν πρόκειται να προστεθούν συστατικά κατά την επεξεργασία τροφίμων, ανοίξτε τον προστατευτικό κατά θορύβου και το καπάκι μπλέντερ και προσθέστε τα προσεκτικά.

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο ώθησης.

GR

13. Στη συνέχεια, συνεχίστε τη διαδικασία ανάμειξης.

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς ο κινητήρας πριν ανοίξετε το προστατευτικό κατά θορύβου και αφαιρέσετε το δοχείο ανάμειξης.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα!).

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, εάν είναι απαραίτητο και συχνότερα.
2. Ρίξτε νερό και προσθέστε ένα ήπιο καθαριστικό στο δοχείο ανάδευσης.
3. Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο ανάμειξης και κλείστε το.
4. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης στη μονάδα του κινητήρα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για 10 - 20 δευτερόλεπτα με πλήρη ταχύτητα.
6. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης και ξεπλύνετε το καλά με καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το δοχείο ανάμειξης δεν προορίζεται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων!

7. Αφαιρέστε το προστατευτικό κατά θορύβου για καθαρισμό.
8. Καθαρίστε το με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
9. Να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη βυθίζετε το μπλοκ του μοτέρ στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

10. Σκουπίστε το μπλοκ κινητήρα της μονάδας με ένα μαλακό, υγρό πανί.
11. Για να στεγνώσετε τα καθαρισμένα στοιχεία και τις επιφάνειες χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό πανί.
12. Τέλος, τοποθετήστε το προστατευτικό θορύβου στο μπλοκ κινητήρα.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες


Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί	Το προστατευτικό κατά του θορύβου δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε καλά το προστατευτικό κατά του θορύβου
	Το δοχείο ανάμειξης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο ανάμειξης στη μονάδα του κινητήρα.
	Ο διακόπτης λειτουργίας δεν έχει ενεργοποιηθεί.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου
Η συσκευή σταματά κατά τη χρήση.	Ο μηχανισμός προστασίας του κινητήρα έχει ενεργοποιηθεί	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση.

GR

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές

	<p>Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.</p>
---	--

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.