

**W4000**



**850200**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120

**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**

[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2021-04-22

## Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια .....	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων .....	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας .....	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	5
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	5
2	Γενικές πληροφορίες .....	6
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	6
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	6
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης .....	6
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση .....	7
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	7
3.2	Συσκευασία .....	7
3.3	Αποθήκευση .....	7
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	8
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	8
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής .....	9
4.3	Λειτουργίες συσκευής .....	10
5	Εγκατάσταση και χρήση .....	11
5.1	Εγκατάσταση .....	11
5.2	Χρήση .....	12
6	Καθαρισμός .....	13
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό .....	13
6.2	Καθαρισμός .....	13
7	Πιθανές δυσλειτουργίες .....	15
8	Ανακύκλωση.....	16



**Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!**

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλική ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

GR

## 1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

### 1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

### ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

## 1.2 Οδηγίες ασφάλειας

### Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

### Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

GR

### Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

### **1.3 Προβλεπόμενη χρήση**

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Εφαρμογή σε σαλόνια, εστιατόρια, ξενοδοχεία και γραφεία.

### **1.4 Ακατάλληλη χρήση**

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

## 2 Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

### 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

### 2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.



### 3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

#### 3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δέλτιο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

#### 3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

#### 3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

### 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### 4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Συσκευή καθαρισμού αέρα δωματίου W4000
Κωδ. προϊόντος:	850200
Υλικό:	πλαστικό
Αριθμός φίλτρων:	1
Κατηγορία φίλτρου:	HEPA H13
Μέγιστη ροή αέρα σε m <sup>3</sup> /h:	400
Επίπεδο θορύβου σε dB:	< 56
Μήκος καλωδίου σε μέτρα:	1,5
Στοιχεία σύνδεσης:	0,05 kW   110-240 V   50/60 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm	300 x 270 x 562
Βάρος σε kg:	4,8


GR

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

#### Έκδοση / Ιδιότητες

- Σχεδιασμένο για: δωμάτια έως 40 m<sup>2</sup>
- Αισθητήρας ποιότητας αέρα
- Δείκτης ποιότητας αέρα
  - Ψηφιακή ένδειξη
  - Ελαφρύ δαχτυλίδι LED, διάφορα χρώματα
- Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας αέρα: 3 βαθμίδες
- Αλλαγή φίλτρου:
  - πληροφορίες μέσω οπτικού σήματος
  - μετά από 2.200 ώρες λειτουργίας της συσκευής
- Λάμπα UV
- Χρονοδιακόπτης
- Ρύθμιση χρόνου: 2, 4 ή 8 ώρες
- Ενδεικτική λυχνία: αλλαγή φίλτρου:

## 4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

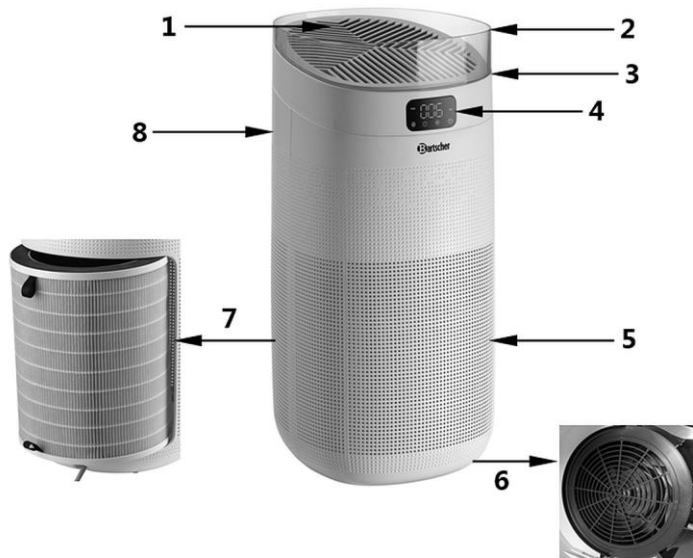


GR

Εικ. 1

1. Ανοίγματα εξαερισμού
3. Δαχτυλίδι φωτός
5. Εξαερισμός
7. Φίλτρο

2. Προστατευτική διάταξη
4. Πάνελ χειρισμού
6. Κινητήρας
8. Περίβλημα

### Εξαρτήματα χειρισμού

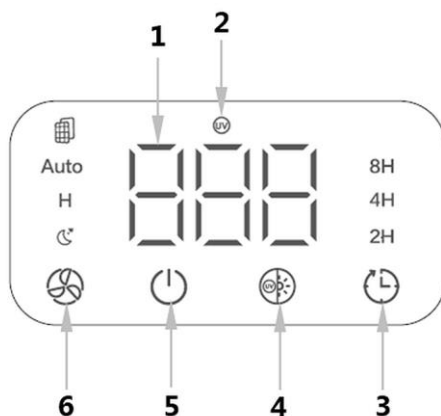

Εικ. 2

GR

1. Ψηφιακή οθόνη
2. Ενδεικτική λυχνία UV
3. Πλήκτρο προγραμματισμού χρόνου
4. Κουμπί λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας
5. Διακόπτης λειτουργίας
6. Κουμπί τρόπου λειτουργίας

### 4.3 Λειτουργίες συσκευής

Ο καθαριστής αέρα για τα δωμάτια έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση των μολυσματικών ουσιών από τον αέρα στο δωμάτιο και για τη σύλληψη βακτηρίων και ιών.

## 5 Εγκατάσταση και χρήση

### 5.1 Εγκατάσταση

#### Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

##### **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
  - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
  - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
  - εύκολα προσβάσιμη
  - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπέζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.

#### **Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα**

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.

- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

## 5.2 Χρήση



### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μια λάμπα UV-C.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται όπως προορίζεται ή εάν το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά, ενδέχεται να διαφύγει επικίνδυνη ακτινοβολία UV-C.

Ακόμη και μικρές δόσεις ακτινοβολίας UV-C μπορούν να βλάψουν τα μάτια και το δέρμα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν προφανώς έχει υποστεί ζημιά.

Ποτέ μην αφαιρείτε και μην αντικαθιστάτε τη λάμπα UV-C.

GR

### Πριν από τη χρήση της συσκευής

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο **6 «Καθαρισμός»**.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.

### Εκκίνηση / ρυθμίσεις

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με χρήση του διακόπτη λειτουργίας.

Η συσκευή ξεκινά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Το δαχτυλίδι φωτός ανάβει πράσινα ή λιλά κατά τη διαδικασία εκκίνησης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης, το δαχτυλίδι φωτός ανάβει μπλε, κίτρινο ή κόκκινο ανάλογα με την ποιότητα του αέρα.

Τα χρώματα αντιστοιχούν στην ακόλουθη ποιότητα αέρα:

- Μπλε: η ποιότητα του αέρα είναι πολύ καλή ( $PM_{2,5} < 75\mu g/m^3$ ).
- Κίτρινο: μέση ποιότητα αέρα ( $75 < PM_{2,5} < 150\mu g/m^3$ ).
- Κόκκινο: η ποιότητα του αέρα είναι κακή ( $PM_{2,5} < 50\mu g/m^3$ ).

2. Πατήστε το κουμπί ελέγχου έντασης αέρα για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Είναι δυνατές οι ακόλουθες ρυθμίσεις ταχύτητας:

- αυτόματη,

## Καθαρισμός

- Η (μέγιστη ταχύτητα)
- S / Σελήνη (νυχτερινή λειτουργία, χαμηλότερη ταχύτητα)

Στην «αυτόματη» ρύθμιση, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση στο δωμάτιο.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λάμπας UV για 4 δευτερόλεπτα για να ανάψετε ή να σβήσετε τη λάμπα UV, όπως απαιτείται.
4. Για να προσδιορίσετε πότε πρέπει να απενεργοποιηθεί η συσκευή, πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 2, 4 και 8 ωρών λειτουργίας. Μετά από αυτό το διάστημα η συσκευή απενεργοποιείται.

5. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν δεν χρησιμοποιείται πλέον.

## 6 Καθαρισμός

### 6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό



- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

### 6.2 Καθαρισμός


1. Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
2. Στεγνώστε τα περίβλημα με ένα μαλακό πανί.

### Αντικατάσταση φίλτρα


1. Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα στην ψηφιακή οθόνη.

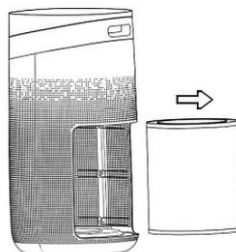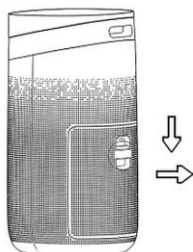

2. Πατήστε το κλείδωμα στο πίσω μέρος της συσκευής για να αφαιρέσετε τον πίσω τοίχωμα.

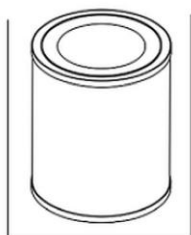


3. Βγάλετε το φίλτρο.

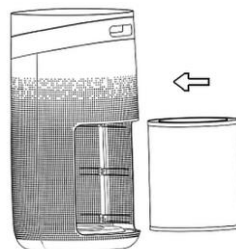

4. Αφαιρέστε τη συσκευασία από το νέο φίλτρο.

Το φίλτρο μπορεί να παραγγελθεί κάτω από τον κωδικό προϊόντος 850210.

5. Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο στη συσκευή.

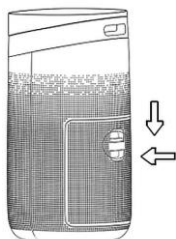

6. Κλείστε το πίσω τοίχωμα με το δακτύλιο ασφάλισης.



## 7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

<b>Σφάλμα</b>	<b>Πιθανή αιτία</b>	<b>Επίλυση</b>
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί	Το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα	Συνδέστε το βύσμα σωστά
	Η ασφάλεια κάρκε.	Ελέγξτε την ασφάλεια
	Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί	Αντικαταστήστε το φίλτρο
Η συσκευή εμφανίζει χαμηλή απόδοση	Η επιφάνεια του φίλτρου είναι βρώμικη	Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου
	Αποκλεισμένη είσοδος/έξοδος αέρα	Καθαρίστε την είσοδο/έξοδο αέρα
Η συσκευή προκαλεί έντονους θορύβους	Υπάρχουν ξένα σώματα στην είσοδο/έξοδο αέρα	Αφαιρέστε τυχόν ξένα σώματα
	Η συσκευή στέκεται στραβά	Δώστε προσοχή σε μια επίπεδη επιφάνεια
	Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα	Μειώστε ταχύτητα
Η συσκευή μυρίζει περίεργα	Η συσκευή μυρίζει σαν πλαστικό όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά	Αφήστε τη συσκευή να συνεχίσει να λειτουργεί
	Το φίλτρο είναι σκονισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο ή αντικαταστήστε το
	Τα μεμονωμένα στοιχεία της συσκευής λιώνουν	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια. Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, το μήνυμα «Αντικατάσταση φίλτρου» εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη	Πρέπει να γίνει επαναφορά της συσκευής	Πατήστε το κουμπί ταχύτητας για 7 δευτερόλεπτα.

### Εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση βλαβών:

- μην ανοίξετε το περίβλημα,
- να ενημερώσετε το σέρβις ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή, παρέχοντας τα ακόλουθα στοιχεία:
  - το είδος της δυσλειτουργίας,
  - τον αριθμό προϊόντος και τον σειριακό αριθμό (βρίσκεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής).

## 8 Ανακύκλωση

GR

### Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.