

**7L**



**200065**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

тел. +49 5258 971-0  
факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Версия: 3.0

Дата составления: 2022-07-27

---

## Оригинальная инструкция по эксплуатации

1	Безопасность .....	2
1.1	Значение символики .....	2
1.2	Рекомендации по технике безопасности.....	3
1.3	Использование по назначению .....	6
1.4	Использование не по назначению .....	6
2	Общие сведения .....	7
2.1	Ответственность и гарантийные обязательства .....	7
2.2	Защита авторских прав.....	7
2.3	Декларация соответствия.....	7
3	Транспортировка, упаковка и хранение .....	8
3.1	Транспортная инспекция .....	8
3.2	Упаковка.....	8
3.3	Хранение .....	8
4	Технические данные.....	9
4.1	Технические характеристики.....	9
4.2	Функции прибора.....	9
4.3	Обзор компонентов прибора .....	10
5	Инсталляция и обслуживание .....	11
5.1	Инсталляция.....	11
5.2	Обслуживание .....	12
6	Очистка.....	15
6.1	Рекомендации на тему безопасности во время очистки.....	15
6.2	Очистка .....	16
7	Утилизация.....	16



**Перед эксплуатацией прибора прочитайте инструкцию по эксплуатации и храните ее в доступном месте!**

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку прибора, обслуживание и уход за прибором, а также является важным информационным источником и справочником. Знание и выполнение всех содержащихся в ней рекомендаций на тему безопасности и обслуживания, является условием безопасной и правильной работы с прибором. Кроме того, применяются положения о предотвращении несчастных случаев, правилах в области безопасности и гигиены труда, а также действующие правовые нормы в области применения прибора.

Перед началом работы с прибором и, в частности, перед его запуском прочитайте данную инструкцию по эксплуатации во избежание телесных повреждений и вещественного ущерба. Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждений.

Эта инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью продукта, должна храниться в непосредственной близости от прибора и быть доступной в любое время. Вместе с передачей прибора должна быть также передана данная инструкция по эксплуатации.

RU

## 1 Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с инструкцией или не по прямому назначению. Все лица, пользующиеся прибором, должны учитывать содержащуюся в данной инструкции информацию, и соблюдать указания по безопасности.

### 1.1 Значение символики

Важные указания по безопасности, а также предупредительная информация обозначены в данной инструкции соответствующими символами / знаками. Соблюдайте эти указания с целью предотвращения несчастных случаев, телесных травм и вещественного ущерба.



**ОПАСНОСТЬ!**

Символ **ОПАСНОСТЬ** предупреждает об угрозах, которые в случае несоблюдения осторожности, могут стать причиной тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.



### **ОСТОРОЖНО!**

Символ **ОСТОРОЖНО** предупреждает об угрозах, которые, в случае неосторожности могут стать причиной средней тяжести травм, тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Символ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** предупреждает об угрозах, которые в случае пренебрежения этим предупреждением, могут стать причиной легких или средней тяжести травм.

### **ВНИМАНИЕ!**

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на возможный материальный ущерб, который может возникнуть при несоблюдении инструкций по технике безопасности.

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Символ **ПРИМЕЧАНИЕ** означает возможность получения пользователем дополнительной информации или рекомендаций касательно эксплуатации прибора.

### **ВНИМАНИЕ!**

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на возможный материальный ущерб, который может возникнуть при несоблюдении инструкций по технике безопасности.

## 1.2 Рекомендации по технике безопасности

### Электрический ток

- Слишком высокое напряжение в сети или неправильная установка прибора могут стать причиной поражения электрическим током.
- Перед установкой сравнить параметры местной электросети с техническими параметрами прибора (смотрите заводскую табличку). Прибор подключать только в случае соответствия.
- Во избежание коротких замыканий содержите прибор в сухом состоянии.
- Если во время работы возникают неисправности, немедленно отключите прибор от источника электропитания.

- Не прикасаться к вилке прибора мокрыми руками.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, который упал в воду. Немедленно отсоедините прибор от источника электропитания.
- Любого вида ремонтные работы, а также открытие корпуса могут быть выполнены только специалистами и соответствующими мастерскими.
- Не переносить прибор, держа его за присоединительный провод.
- Не допускать контакта провода с источниками тепла и острыми краями.
- Провод не подвергать изгибам, запутыванию, не завязывать его.
- Провод должен всегда находиться в разложенном состоянии.
- Никогда не устанавливать прибор или другие предметы на проводе.
- С целью отсоединения прибора от источника электропитания всегда следует пользоваться вилкой.
- Провод питания регулярно проверять на предмет повреждений. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания. Если провод поврежден, во избежание опасности, его замену следует поручить персоналу сервисного обслуживания или электрику.

### Легковоспламеняющиеся материалы

RU

- Никогда не подвергайте прибор воздействию высоких температур, напр. плита, духовка, открытое пламя, обогреватели и т. д.
- Регулярно очищайте прибор, чтобы исключить риск возникновения пожара.
- Не накрывать прибор, напр. алюминиевой фольгой или салфетками.
- Пользуйтесь прибором только с предназначенными для этого материалами и при соответствующих настройках температуры. Материалы, пищевые продукты и остатки блюд могут воспламениться.
- Никогда не пользоваться прибором вблизи горючих, легковоспламеняющихся материалов (напр. бензин, спирт, алкоголь). Высокая температура вызывает испарение этих материалов, и в результате контакта с источниками воспламенения может произойти взрыв.
- В случае пожара, перед соответствующими действиями, направленными на гашение огня, отключите прибор от источника электропитания. Никогда не гасить огонь водой, пока прибор подключен к электросети. После гашения пожара позаботится о достаточном поступлении свежего воздуха.

### Горячие поверхности

- Поверхности прибора во время работы становятся очень горячими. Имеет место опасность поражения электрическим током. Высокая температура сохраняется также после выключения прибора.

- Не прикасаться к каким-либо горячим поверхностям прибора. Следует пользоваться доступными элементами управления и ручками.
- Прибор транспортировать и очищать только после полного остывания.
- Никогда не распылять на горячие поверхности холодную воду или легковоспламеняющиеся жидкости.

### **Угроза для здоровья в результате попадания микробов**

- С целью исключения возможности накопления вредных для здоровья, опасных микробов резервуар для воды следует в регулярных промежутках времени полностью опорожнять, очищать и дезинфицировать.

### **Эксплуатация только под наблюдением**

- Прибор может работать только под присмотром.
- Следует всегда находиться в непосредственной близости от прибора.

### **Обслуживающий персонал**

- Прибор может обслуживаться только квалифицированным персоналом.
- Прибор не предназначен для обслуживания лицами (также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или ограниченными знаниями.
- Дети должны находиться под наблюдением взрослых, чтобы иметь уверенность, что они не играют прибором или не включают его.

### **Неправильное использование**

- Использование не по назначению или запрещенная эксплуатация могут стать причиной повреждения прибора.
- Прибор может использоваться только в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор использовать только, когда присоединения находятся в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор можно использовать только при условии что он чист.
- Следует применять только оригинальные запчасти. Никогда не следует предпринимать попыток ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не выполнять в приборе каких-либо изменений или модификаций.

## 1.3 Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- подогрев и поддержание тепла глинтвейна, пунша, Ягерти.

Данный прибор можно использовать в домашнем хозяйстве и подобных местах, например:

- в кухнях для работников в магазинах, офисах или подобных зонах работы;
- в аграрных хозяйствах;
- клиентами в гостиницах, отелях и других типичных жилых местах;
- в пансионатах.

## 1.4 Использование не по назначению

Использование не по назначению может привести к телесным повреждениям и вещественному ущербу в результате опасного электрического напряжения, пламени и высоких температур. С помощью прибора можно выполнять только работы, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Следующие примеры эксплуатации считаются использованием, не соответствующим назначению:

- наливание и нагревание горючих, вредных для здоровья и легко испаряющихся жидкостей или материалов и т. п.



## 2 Общие сведения

### 2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Все сведения и рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации были составлены с учетом действующих предписаний, актуального уровня инженерно-технических исследований, а также нашего многолетнего опыта и знаний. Действительный объем поставок может отклоняться при спецзаказах, предъявлении дополнительных заказных условий поставок или по причине новейших технических изменений, отличающихся от описанных здесь объяснений и многочисленных чертежных изображений.

Производитель не несет никакой ответственности за повреждения и вред, возникшие вследствие:

- несоблюдения рекомендаций,
- использования не по назначению,
- введения пользователем технических изменений,
- применения несоответствующих запчастей.

Мы оставляем за собой право на технические изменения изделия в рамках улучшения эксплуатационных характеристик и дальнейшего исследования.

RU

### 2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания третьим лицам запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведет за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.

### 2.3 Декларация соответствия

Прибор соответствует действительным нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием отправим Вам соответствующее Заявление о соответствии.

## 3 Транспортировка, упаковка и хранение

### 3.1 Транспортная инспекция

После получения доставки незамедлительно проверить прибор на предмет комплектности и возможных повреждений, возникших во время транспорта. При внешне опознаваемом транспортном повреждении прибор не принимать или принять с оговоркой. Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной перевозчика. Заявить о рекламации. О скрытом ущербе заявить сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих сроков для рекламации.

В случае недостачи частей или аксессуаров свяжитесь с нашим Отделом по обслуживанию клиентов.

### 3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может вам понадобиться для хранения, при переезде или если в случае возможных повреждений вы будете высылать прибор в сервисную службу.

Упаковка и отдельные элементы выполнены из материалов, подлежащих вторичной переработке, такие как пленка и полиэтиленовые мешки, картонные упаковки.

В случае утилизации соблюдайте предписания, действующие в вашей стране. Сдавайте вторично перерабатываемый упаковочный материал в пункт сбора материалов вторичной переработки.

### 3.3 Хранение

До установки прибора его следует держать в нераспакованном виде, а во время хранения соблюдать нанесенные на внешней стороне маркировки по установке и хранению. Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- в закрытых помещениях
- в сухом и свободном от пыли месте
- вдали от агрессивных веществ
- в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей
- в месте, защищенном от механических сотрясений.

При длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролируйте общее состояние всех частей и упаковки. В случае необходимости замените упаковку на новую.

## 4 Технические данные

### 4.1 Технические характеристики

Наименование:	Диспенсер для глинтвейна 7L
Номер арт.:	200065
Материал:	нержавеющая сталь
Объем макс. в л:	9
Полезный объем в л:	7
Диапазон температур от - до в °С:	30 - 80
Потребляемая мощность:	2 кВт   230 В   50 Гц
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	275 x 260 x 490
Вес в кг:	2,0

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

### Версия / характеристики

- Цвет: серебряный, черный
- Управление: электронное, ручка
- Переключатель функций
- Контрольная лампа: готовность к работе
- Регулирование температуры: плавное, термостатическое

### 4.2 Функции прибора

Глинтвейн, пунш, Ягерти и т. д. они нагреваются до заданной температуры и поддерживаются в этой температуре в течение требуемого периода времени.

## 4.3 Обзор компонентов прибора



Рис. 1

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ручка крышки                  | 2. Крышка                             |
| 3. Ручка емкости (2х)            | 4. Емкость                            |
| 5. Подставка                     | 6. Сливной кран                       |
| 7. Переключатель функций         | 8. Контрольная лампа работы (красная) |
| 9. Установочная отметка (прибор) | 10. Регулятор температуры             |

## 5 Инсталляция и обслуживание

### 5.1 Инсталляция

#### Распаковка / установка

- Распаковать прибор и удалить все внешние и внутренние упаковочные элементы, а также предохранительные средства на время транспорта.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

##### **Опасность удушья!**

Сделать невозможным доступ детям к упаковочным материалам, таким как полиэтиленовые пакеты и пенополистироловые элементы.

- Если на приборе находится защитная пленка, ее следует снять. Защитную пленку снимать медленно, чтобы на поверхности не оставались остатки клея. Остатки клея удалить салфеткой, смоченной в соответствующем растворителе.
- Следует обращать внимание, чтобы не повредить номинальную табличку и предупреждения на приборе.
- **Никогда** не следует устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Прибор установить так, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ к присоединению с целью немедленного отключения.
- Прибор размещать на поверхности со следующими характеристиками:
  - ровная, с достаточной грузоподъемностью, устойчивая к воздействию воды, сухая и устойчивая к высоким температурам
  - достаточно большая, чтобы без проблем работать с прибором
  - легко доступная
  - с хорошей вентиляцией.
- Следует соблюдать достаточное расстояние от края стола. Прибор может опрокинуться и упасть.
- Сохранять как минимум 10 см расстояния от легковоспламеняющихся стен и предметов.

### Подсоединение к источнику тока

- Проверить, соответствуют ли технические данные прибора (см. номинальный щиток) данным имеющейся электрической сети.
- Подключить прибор к одинарной, соответствующим образом предохраненной сетевой розетке с соответствующим штырем заземления. Не подключать прибор к многофункциональной розетке.
- Присоединительный провод следует проложить таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться.
- Не использовать для прибора внешнее реле времени или пульт дистанционного управления.

## 5.2 Обслуживание



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность получения ожогов!**

**Во время работы прибора его корпус и крышка сильно нагреваются.**

Не прикасаться к горячему прибору.

**Опасность получения ожогов!**

**Горячий пар, выходящий при открытии крышки, может стать причиной ожогов ладоней, рук и лица.**

Никогда не следует снимать крышку во время работы.

Для добавления жидкости отсоединить прибор и осторожно снять крышку с помощью ручки крышки.

### Перед использованием

1. Перед началом использования прибора следует тщательно очистить согласно указаниям в пункте 6 „Очистка“.
2. Перед заполнением жидкостями и подключением прибора следует повернуть регулятор температуры против часовой стрелки в положение, обозначенное ►.
3. Переключить функциональный переключатель в положение ВЫКЛ. (верхнее положение, рис. 3).
4. Налить необходимое количество питьевой жидкости в резервуар прибора только до отметки „МАХ“.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

**Важно, чтобы перед включением прибора в резервуаре всегда была питьевая жидкость. В приборе не могут находиться какие-либо жидкости, непригодные к потреблению, такие как кислотные, щелочные, масло, нитраты и т.д.**

- Надеть крышку на резервуар таким образом, чтобы при вращении она защелкнулась на рукоятках резервуара.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

**Во время работы следите за тем, чтобы никакая жидкость не могла вылиться и, таким образом, вызвать короткое замыкание в управляющей электронике. Это может привести к травмам.**

Соблюдать максимальное количество заполнения!

## **Функции прибора**

Прибор оснащен **две функции**:

- функция подогрева: для нагрева жидкостей до припл. 80 °C
- функция варки: для кипячения воды

## **Функция подогрева**

- В резервуар прибора налить необходимую жидкость (например, глинтвейн, пунш, ягерти, воду).
- Убедиться, что функциональный переключатель находится в положении ВЫКЛ.; (вверху, рис. 3).
- Подсоединить вилку к одиночной, заземленной розетке.

Загорится красная контрольная лампа работы.



*Рис. 2*

- С помощью регулятора температуры установить требуемую температуру в диапазоне от 30 °C до 80 °C.

Налитая в бак жидкость нагревается до заданной температуры.

### **УКАЗАНИЕ!**

**Время нагрева зависит от жидкости и ее количества.**


Когда заданная температура достигнута, красная контрольная лампочка работы гаснет, и жидкость поддерживается в тепле при заданной температуре.

Когда температура в резервуаре падает, термостат снова включается, и жидкость снова нагревается до заданной температуры, красная контрольная лампочка снова загорается.

5. Перед добавлением жидкости регулятор температуры следует повернуть против часовой стрелки в положение ►.
6. Осторожно снять крышку с резервуара.
7. Налить необходимое количество жидкости.

### Функция варки

1. Чтобы приготовить горячую воду, резервуар необходимо заполнить желаемым количеством питьевой воды.
2. Переключить функциональный переключатель в положение ВКЛ. (нижнее положение, рис. 3).

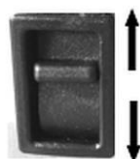

ВЫКЛ.

ВКЛ.

Загорится красная контрольная лампа работы.

Рис. 3

RU

Когда точка кипения достигнута, нагревательный элемент автоматически выключается, а функциональный переключатель переключается в положение ВЫКЛ. (верхнее положение, рис. 3). Гаснет красная контрольная лампочка.

Вода **не поддерживается автоматически** при достигнутой температуре.

Чтобы снова нагреть воду, снова установить функциональный переключатель в положение ВКЛ. (верхнее положение, рис. 3).

### Получение напитков

1. Чтобы получить приготовленные горячие напитки, под сливным краном установить соответствующую емкость (стакан, чашку или кружку).
2. Нажать спусковой кран вниз и удерживать до тех пор, пока не будет получено желаемое количество.

Отпустить сливной кран, он закроется автоматически.

### ВНИМАНИЕ!

**Следует регулярно проверять уровень жидкости, в случае необходимости долить.**

**Никогда не использовать прибор без жидкости!**



Рис. 4



### Защита от перегрева / сухого хода

Прибор оснащен защитой от перегрева / сухого хода.

Если прибор будет случайно включен без жидкости или с недостаточным ее количеством жидкости, защита будет введена в действие, и прибор будет автоматически выключен.

1. Подождать, пока прибор остынет
2. Через сливной кран перелить оставшуюся в резервуаре жидкость в другой контейнер.
3. Нажать кнопку RESET в нижней части прибора.
4. Затем можно снова налить нужные напитки и запустить машину как обычно.



Рис. 5

### Выключение прибора

1. Если прибор больше не используется, повернуть регулятор температуры против часовой стрелки в положение ► (или переключить функциональный переключатель вверх в положение ВЫКЛ.)
2. Отключить прибор от электросети (вынуть вилку!)
3. Подождать, пока прибор остынет
4. Через сливной кран слить оставшуюся в резервуаре жидкость в соответствующий контейнер.

RU

## 6 Очистка

### 6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки

- Перед очисткой прибор следует отсоединить от источника электропитания.
- Оставить прибор, чтобы он полностью остыл.
- Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода. Во время очистки никогда не погружать прибор или вилку в воду или другие жидкости. Для очистки прибора не следует использовать струю воды под давлением.
- Не использовать для очистки прибора острые или металлические предметы (нож, вилка). Острые предметы могут повредить прибор, а при контакте с токоведущими элементами стать причиной поражения током.
- Не использовать агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

## 6.2 Очистка

1. Прибор следует регулярно чистить в конце рабочего дня, а в случае необходимости чаще.
2. Очистить резервуар изнутри теплой водой, мягкой тряпочкой или губкой и мягким моющим средством.
3. Чтобы очистить сливной кран, пропустить через него воду с моющим средством.
4. Тщательно промыть резервуар чистой водой.
5. Чистая вода должна быть многократно пропущена через сливной кран, чтобы избавиться от остатков чистящего средства.
6. Крышку промыть под теплой проточной водой.
7. Резервуар снаружи и основание протереть мягкой влажной тряпочкой.
8. В завершение тщательно осушить прибор и крышку.
9. В случае образования накипи или других отложений на дне контейнера их следует удалить коммерчески доступными чистящими средствами или средством для удаления накипи. Соблюдать указания производителя средства.

RU

## 7 Утилизация

### Электрические приборы



Электрические приборы имеют этот символ. Электрические приборы следует утилизировать надлежащим и экологически безопасным способом, подвергать вторичной переработке. Нельзя выбрасывать электрические приборы вместе с домашними отходами. Отсоединить прибор от источника электропитания и удалить из прибора присоединительный провод.

Электрические приборы следует передавать в специально организованные пункты приема.