

2Z 40FL



700133

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 3.0

Forberedelsesdato: 2023-03-06

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	11
4.3	Apparatets funktioner.....	12
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	16
6	Rengøring og vedligeholdelse	18
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	18
6.2	Rengøring	18
6.3	Vedligeholdelse	19
7	Mulige driftsfejl.....	20
8	Bortskaffelse.....	22



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.

**ADVARSEL!**

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Afkøling af vinflasker.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod;
- Opbevaring af levende dyr.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Vinkøler Z2 40FL
Art.nr.:	700133
Materiale:	stål, lakeret; glas
Samlet indhold (foroven/forneden) i liter:	119 (49 / 70)
Samlet indhold, flasker (foroven/forneden):	40 (14 / 26)
Antal temperaturzoner:	2
Temperaturområde foroven fra - til °C:	5 - 20
Temperaturområde bund fra - til °C:	5 - 20
Kølevæske / mængde i kg:	R600a
Omgivelsestemperaturer til °C:	16 - 38
Klimaklasse:	ST
Energiforbrug i kWh / år:	142
Energiklasse:	G (EU Nr. 2019 / 2016)
Antal hylder foroven/forneden:	2 / 3
Mål hylder (bredde x dybde) i mm:	1 x 485 x 328, 4 x 505 x 440
Tilslutningsværdi:	0,1 kW 220-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	590 x 575 x 825
Vægt i kg:	56,7


Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber for vinkølere

- Køling: kompressor
- Isolering: termisk
- Temperaturregulering: termostatisk
- Styring:
 - berøringskontrol
 - elektronisk
- Automatisk afrimningsfunktion
- Fordampning af kondensvand
- Termostat
- Ventilator: aktiv
- Digitalt display
- Tænd/sluk-knap
- Dørtype: vingedør, glas
- Højrehåndet, uden mulighed for at ændre åbningsretningen
- Glastype:
 - dobbelt glas
 - isoleret sikkerhedsglas med UV-filter
- Hyldetype:
 - træhylder, med kuglelejer
 - udtræk 275 mm
- Belysning
 - LED
 - skiftes separat for hver temperaturzone
- Egenskaber:
 - Vibrationsreducerede fødder for stille drift
 - Ergonomisk håndtag
- Låsbar apparat
- Mulighed for indbygning

Yderligere enhedsdata kan findes på vores websted www.bartscher.com eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2016 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

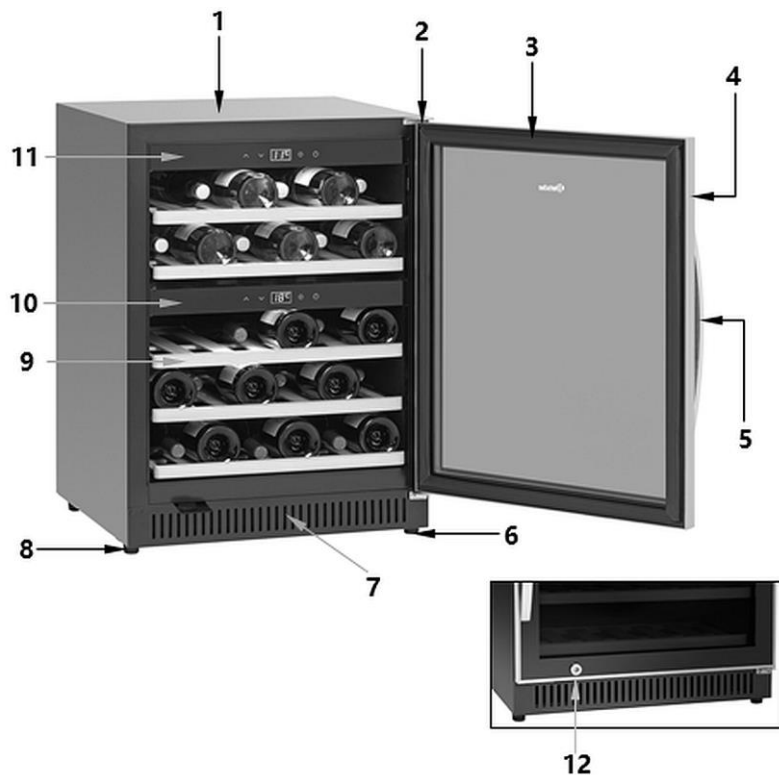

DK

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Hus | 2. Øverste hængselsdæksel |
| 3. Dørtætning | 4. Dørramme |
| 5. Dørhåndtag | 6. Nedre hængsel med fod (justerbar højde) |
| 7. Ventilationshuller | 8. Fødder (3x) |
| 9. Træhylder (5x) | 10. Øvre betjeningspanel |
| 11. Nedre betjeningspanel | 12. Lås |

4.3 Apparatets funktioner

Apparatet er designet til at afkøle og opbevare vinflasker i restauranter og barer. Separat justerbare temperaturzoner og en glasrude med UV-filter garanterer optimal opbevaring og præsentation af hvid og rødvin.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
- Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation. Du må ikke blokere eller dække ventilationshullerne på bagsiden af apparatet.

Installation og betjening

- Hold afstanden mindst 10 cm fra vægge og andre genstande.
- Anbring ikke apparatet på steder med høj luftfugtighed. For høj luftfugtighed på grund af rustning af fordampere kan påvirke negativt apparatets kølekapacitet.
- Apparatet må kun installeres i rum med omgivelsestemperatur mellem 16 °C og 38 °C.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.

Fastgør dørhåndtaget

1. Før det første brug skal du fastgøre det medfølgende håndtag i rustfrit stål på døren til apparatet.
2. For at udsætte monteringshullerne skal du skubbe gummitætningen indvendigt på døren til siden.
3. Fastgør håndtaget til døren med de medfølgende skruer.
4. Sæt derefter tætningen tilbage i den rigtige position.


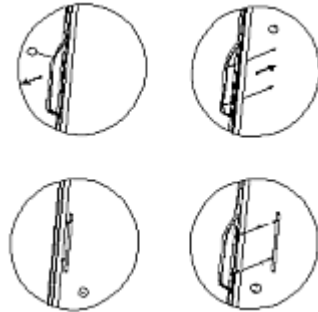


Fig. 1

Indbygning af apparatet

Apparatet er velegnet til installation i en udsparring med dimensioner på 600 mm bred, 830 mm høj og mindst 610 mm dyb.

1. Der skal holdes en frigang på 10 mm i udsparringen over apparatet.
2. Skru dækslet under døren, så døren befinder sig i en højde på 80 mm.

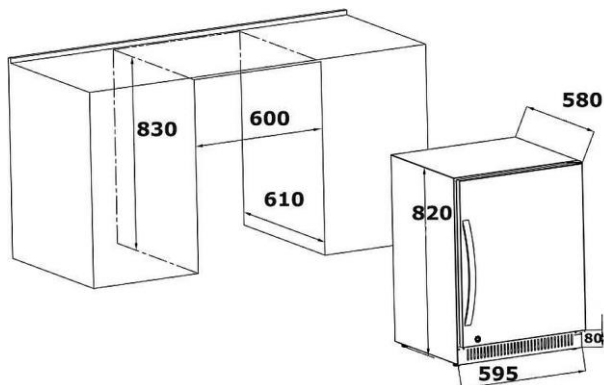


DK

3. Tilslut stikket til en enkelt jordet stikkontakt.
 4. Skub apparatet ind i den passende udsparring.
- Apparatet leveres med tre store fødder og en højdejusterbar. Justér den lille fod, så apparatet står lige og ikke svækker.

Træhylder

Hver træhylde kan rumme 8 flasker.

Placeringen afhænger af flaskens størrelse og type.

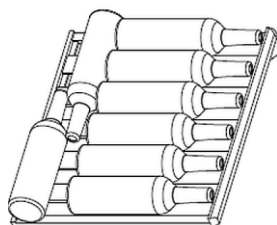

Installation og betjeninga

Hver træhylde kan fjernes for at muliggøre opbevaring af for eksempel større flasker.

1. Tag først flaskerne fra træhylden.
2. Løft derefter træhylden lidt, og træk den ud (løsning eventuelt skrueerne på forhånd).

HENVISNING!

Sørg for, at træhylderne klikker ordentligt inden flaskerne placeres på dem. Sørg for, at flaskerne er jævnt fordelt inde i apparatet.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Apparatet skal stå i mindst 12 timer før første brug og tilslutning til elnettet.
- Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten, skal du ikke tilslutte apparatet i mindst 15 minutter.

5.2 Betjening





Før første brug

1. Rengør indersiden, ydersiden og tilbehøret med lunkent vand og en blød klud før første brug. Derudover følg anvisningerne angivet i afsnit 6 "**Rengøring**".
2. Tør apparatet og tilbehøret.
3. Placer træhylderne i apparatet.

Kontrollementer og display





DK

-  Knap for temperaturøvelse
-  Temperaturreduktionsknap
- A** Digitalt display
-  LED- indvendige belysningsknap
-  TÆND/SLUK-knap

Opstart af apparatet

1. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
Vinkølerens temperaturzoner reguleres separat for hver zone ved hjælp af kontrollementerne.
2. Tryk på tænd / sluk-knappen på det øverste kontrolpanel.
Apparatet og den øvre temperaturzone er tændt.
3. Tryk på tænd / sluk-knappen på det øverste kontrolpanel.
Den nederste temperaturzone er tændt.
De digitale skærme viser den aktuelle indendørstemperatur for temperaturzonen.

Indstillinger

Knapperne  og  muliggør indstilling af temperaturen mellem 5 °C og 20 °C i den øverste og nederste temperaturzone.





Vores temperaturanbefalinger:

- til hvidvin: 6 °C - 10 °C
- til rødvin: 12 °C - 18 °C

1. Når du bruger begge temperaturzoner, skal temperaturen i den øverste zone være lavere end i den nederste zone.
2. Hvis der kun skal bruges en zone, skal man fjerne forbindelsen til den nederste temperaturzone med tænd / sluk-knappen. på det nederste betjeningspanel.
3. Vent til apparatet når den indstillede temperatur, og sæt derefter vinflaskerne i vinkøleren.

HENVISNING:

Det skal huskes, at i tilfælde af maksimal belægning af apparatets kamre, skal det arbejde lidt længere for at nå den indstillede temperatur.


4. Ved samtidig at trykke på to knapper  og  i 5 sekunder kan du skifte mellem temperaturvisningen i °C og °F.
5. Ved at bruge knapperne  og  kan du justere temperaturen med en nøjagtighed på 1 °C.

Temperaturen i apparatet afhænger af omgivelsestemperaturen, antallet af lagrede flasker og den indstillede temperatur.

Apparatet er også udstyret med opvarmning, takket være hvilken enheden kan holde vintemperaturen klar til konsum i tilfælde af lavere omgivelsestemperaturer.

Indendørs LED belysning

LED indvendig belysning kan tændes og slukkes separat for hvert kammer. LED-lampen er placeret i loftet i det givne kammer.

1. For at tænde eller slukke LED indvendig belysning, skal du trykke på knappen  på det relevante kontrolpanel



Sluk for apparatet

1. Hvis apparatet ikke længere bruges, skal du slukke den ved hjælp af tænd / sluk-knapperne. på begge kontrolpaneler og derefter afbrydes strømforsyningen (træk stikket ud!).

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

DK

6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres jævnlige.
2. Fjern alle genstande fra apparatet, og opbevar dem i løbet af denne tid i et køligt rum.
3. Bemærk følgende instruktioner til rengøring af individuelle komponenter.

Apparatets indre

1. Vask indersiden af apparatet med lunkent vand ved hjælp af et mildt rengøringsmiddel og en blød klud.
2. Rengør træhylderne med en blød fugtig klud. Fjern dem om nødvendigt.
3. Tør derefter rensede overflader med en blød klud.

Dørtætning

1. Rengør dørtætningen med en blød og fugtig klud.
2. For at sikre, at apparatet lukkes korrekt og fungerer korrekt, skal du være særlig opmærksom for at holde dørtætningen ren.

Hus

1. Rengør apparatets yderside med en blød, gennemvædet i varmt vand klud og et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør derefter grundigt med en blød klud.

6.3 Vedligeholdelse

Udstødningshul / ventilator

Køleeffektiviteten kan reducere ophobningen af støv eller andet affald, der blokerer udstødningshullerne.

1. Støv eventuelt ekstraktionsåbningen med en støvsuger.

Opsamlingsbeholder til kondensvand (K)

1. Kondensvand skal regelmæssigt fjernes fra kondensationstanken (K) med en svamp.

Kondensationstanken (K) er placeret på enhedens bageste væg, nederst til højre.



DK

Manuel afrimning

1. Apparatet skal optøes mindst en gang hver sjette måned.

OBS!

Hvis apparatets dør ofte åbnes, bør afrimningen udføres oftere.

2. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
3. Start derefter afrimningen af apparatet manuelt.
4. Vær opmærksom på kondensatbeholderen (K), og fjern om nødvendigt vand, der samler sig under afrimningsprocessen.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Stikket er forkert tilsluttet.	Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten
	Defekt elforsyningssikring	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
	Beskadiget stikkontakt	Tilslut apparatet til et enkelt stikkontakt
	Skadet netstik	Kontakt kundeservice
Utilstrækkelig køleeffekt, apparatet opnår ikke den indstillede temperatur	Temperatur indstillet forkert	Kontroller den indstillede temperatur, skift den om nødvendigt
	Døren er ikke lukket tæt, eller døren er åben for længe	Luk døren tæt, og hold døren åben så kort tid som muligt
	Dørtætningen er beskadiget eller deformeret	Kontakt kundeservice
	Dårlig luftcirkulation omkring apparatet	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	For høj omgivelsestemperatur	Den omgivende temperatur på installationsstedet skal være mellem 16 °C og 38 °C

Mulige driftsfejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet vibrerer	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
Apparatet er for høj	Løse dele (f.eks. møtrikker/bolte)	Kontroller alle møtrikker og bolte, spænd om nødvendigt.
	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
Døren lukkes ikke tæt	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Døren er forkert monteret	Kontakt kundeservice
	Slidt dørtætning	Kontakt kundeservice
	Træhylderne glider eller er ikke placeret korrekt	Fastgør træhylderne korrekt i det indre kammer
Den digitale skærm viser intet	Temperaturregulatoren er beskadiget	Kontakt kundeservice
	Skadet netstik	
Det digitale display viser symbol „Lo“.	Fejl i det trykte kredsløb	Kontakt kundeservice
Knapperne virker ikke	Temperaturregulatoren er beskadiget	Kontakt kundeservice
Apparatet starter ikke	Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur	Opbevar temperaturen på installationsstedet

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Dug på apparatets overflade	Fugtighed på installationsstedet for høj	Tør dugen med en blød klud.
Kondensvand i køleskabet.	Apparatets dør har været åben i lang tid eller åbnes for ofte	Det er muligt at holde døren lukket i lang tid
Fejl E2		Kontakt kundeservice

Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

Der genereres forskellige lyde under betjening fra maskinen og er ikke en funktionsfejl:

- Boblende lyde og støj kommer fra kølelegemet, der cirkulerer i kølesystemet.
- En kort, højere stønnende / klikkende lyd høres, når kompressoren tændes for at gendanne den indstillede temperatur i apparatets indre kammer.

DK

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.