

3kg/10L AS



101916

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2022-03-08

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	5
1.4	Nenamjenska uporaba	5
2	Opće informacije	6
2.1	Odgovornost i jamstvo	6
2.2	Zaštita autorskih prava	6
2.3	Izjava o sukladnosti	6
3	Transport, pakiranje i čuvanje	7
3.1	Kontrola isporuke	7
3.2	Pakiranje	7
3.3	Čuvanje	7
4	Tehnički podaci	8
4.1	Tehnički podaci	8
4.2	Popis sklopova uređaja	9
4.3	Funkcije uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	11
5.1	Instalacija	11
5.2	Rukovanje	12
6	Čišćenje i održavanje	17
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja	17
6.2	Čišćenje	18
6.3	Održavanje	19
7	Moguće smetnje	19
8	Zbrinjavanje	20



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premješajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerali da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Sigurnost za vrijeme korištenja planetarnih mješalica

- Prilikom rada nikada ne dirajte rotirajuće elemente uređaja.
- Ruke, kosu, odjeću, kuhinjska pomagala nemojte približavati posudi i metlicama dok je uređaj uključen.
- Metlice mijenjajte nakon potpunog zaustavljanja pogona, koji se okreće još neko vrijeme nakon isključivanja napajanja.

Rukovatelji

HR

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Eksploatacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Gnječenje tijesta za kruh i pečene proizvode
- Miješanje tijesta za pečene proizvode i za kolače
- Tučenje krema, vrhnja i jaja.

HR

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Obrada neodgovarajućih prehrambenih proizvoda ili drugih neodgovarajućih materijala.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnoj modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučeni uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodnju, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svjetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Planetarna mješalica 3kg/10L AS
Broj art.:	101916
Materijal:	lijev od aluminija
Materijal posude:	nehrđajući čelik
Količina obrađivanog tijesta u kg / l :	3 / 10
Stupnjevi brzine:	3
Priključna snaga:	0,45 kW 230 V 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	380 x 440 x 615
Težina u kg:	57,8


Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

HR

Verzija / karakteristike

- Priključak uređaja: pripravan za priključivanje
- Odvojiva posuda
- Sigurnosna sklopka
- Zaštita motora
- Uključno/isključna sklopka
- Ukjučeno:
 - mutilica, lijev od aluminija, nehrđajući čelik
 - kuka za obradu tijesta, nehrđajući čelik
 - ravna miješalica, nehrđajući čelik
 - zaštitna mreža, nehrđajući čelik
- Svojstva: pribor prilagođen za pranje u perilici posuđa

4.2 Popis sklopova uređaja

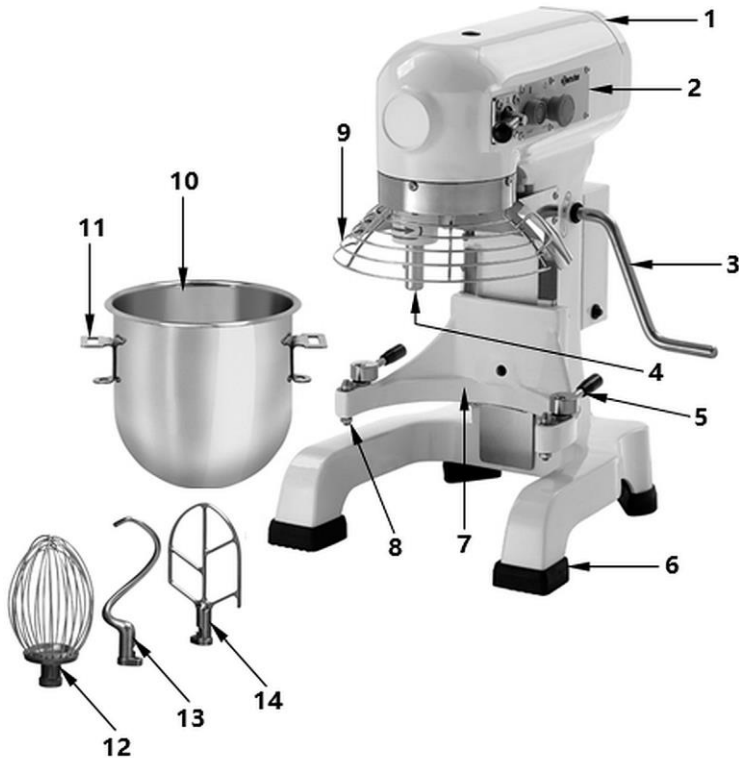

HR

Crtež 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kućište motora | 2. Upravljačka ploča |
| 3. Poluga | 4. Prihvat mutilice |
| 5. Poluga za pričvršćivanje posude | 6. Postolje s gumenim nožicama (4x) |
| 7. Nosač posude | 8. Klinovi za pričvršćivanje posude |
| 9. Zaštitna mreža | 10. Posuda |
| 11. Ručke posude | 12. Mutilica |
| 13. Kuka za obradu tijesta | 14. Ravna lopatica |

Upravljačka ploča



Crtež 1

15. Regulator razine brzine

16. Gumb Start (zeleni)

17. Prekidač Stop/ISKLj (crveni)

18. Gumb RESET

HR

Zaštite

Uređaj je opremljen sigurnosnim elementima koje sprječavaju pokretanje uređaja ako:

- nije zatvorena zaštitna mrežica,
- posuda nije postavljena na nosač posude,
- nosač posude nije podignut do najvišeg položaja pomoću poluge.

Kao dodatna zaštita u uređaju je instalirana **zaštita od nestanka napajanja**. Ovo označava da kod nestanka napajanja uređaj se može ponovo pokrenuti samo ponovnim pritiskom na gumb Start. Taj element jamči da nakon ponovnog dotoka struje uređaj se neće automatski pokrenuti.

Ako dođe do preopterećenja uključuje se **zaštita od pregrijavanja**, koja automatski zaustavlja uređaj. Ako se to dogodi:

- pritisnite preklopnik Stop/ISKLj. (crveni), i uključite uređaj,
- nakon što se motor potpuno zaustavi, smanjite količinu proizvoda u posudi,
- pritisnite gumb RESET koji se nalazi s desne strane uređaja,
- ponovno pokrenite uređaj.

4.3 Funkcije uređaja

Učinkovita planetarna mješalica u jednom ciklusu rada proizvodi do 3 kg tijesta. U posudi kapaciteta od 10 litri, pomoću isporučenog pribora možete pripremati različite vrste tijesta, vrhnje, kreme i druge proizvode.

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija



OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljavanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

HR

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:

- ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
 - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.

Priključivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

5.2 Rukovanje

HR



UPOZORENJE

**Opasnost od ozljeđivanja prstiju i ruku zbog rotirajućih miješalica!
Tijekom rada pribor bi mogao biti zahvaćen od strane miješalice.**

Kroz zaštitnu mrežu u posudu nikada ne stavljajte kruta pomagala.

Uređaj isključite, pričekajte dok se motor ne zaustavi i tek onda promiješajte ili izvadite sastojke iz posude.

Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj i njegov pribor očistite u skladu s uputama iz poglavlja 6 „Čišćenje“.
2. Na kraju pažljivo osušite uređaj i njegov pribor.
3. U uređaju montirajte posudu i odgovarajuće miješalice postupajući u skladu s dolje prikazanim uputama.

Pričvršćivanje posude

Prije pričvršćivanja posude uređaj treba biti isključen, a nosač posude se mora nalaziti u donjem položaju - u tu svrhu polugu okrenite prema dolje.

1. Potrebnu metlicu stavite u posudu.
2. Posudu postavite na nosač posude.

Postoje tri točke pričvršćivanja:

- svornjak za blokadu (trn) sa stražnje strane posude koji se stavlja u odgovarajući otvor nosača posude;
 - dva vijka s lijeve i desne strane nosača posude se moraju poklopiti s otvorima na nosačima posude.
3. Polugu za pričvršćivanje posude s desne i lijeve strane povucite prema naprijed.



Crtež 2




HR

Odabir mutilice

Ravna lopatica, mutilica i kuka za obradu tijesta su namijenjene isključivo za izvođenje određenih radnji (usklađenih s njihovom namjenom).

NAPOMENA!

Ravnu lopaticu nemojte koristiti za pripremu teškog tijesta, a mutilicu za druge radnje osim tučenja ili miješanja laganih smjesa.

	Kuka za gnječenje	Služi za obradu težih sastojaka, npr. tijesta za kruh. Preporučena razina brzine: 1
	Ravna lopatica	Obično se koristi za lagana tijesta, kolače i purée od povrća. Preporučena razina brzine: 1, 2
	Mutilica	Služi za pripremu laganih smjesa npr. tučenog šlaga, majoneze, obradu jaja, pijene od bjelanjka, palačinki i suflea. Preporučena razina brzine: 1, 2, 3

Tab. 1

Pričvrstite / skinite mutilice

NAPOMENA:

Prilikom montaže metlica posuda se mora nalaziti u donjem položaju.

1. Pomoću drške otvorite zaštitnu mrežu.
2. Odabranu metlicu stavite u prihvat i okrećite u smjeru suprotnim do kazaljke na satu, sve dok pogonski svornjak ne ostvari otvor u obliku slova L u metlici.

UPOZORENJE!

Provjerite da li je mutilica čvrsto postavljena u prihvat.

3. Kako biste demontirali metlicu, lagano ju pritisnite u smjeru prihvata metlice, okrećite u smjeru kazaljke na satu, a nakon toga povucite prema dolje.

Punjenje sastojcima

1. Nakon što pričvrstite odabranu mutilicu, posudu napunite sastojcima koje mislite obrađivati. Nemojte prekoračiti maksimalnu razinu napunjenosti.

Preporuka: 2 kg brašna na 1 litru tekućine.

Preporučamo da u posudu najprije stavite vodu (ili drugu tekućinu), a tek onda brašno.

Uređaj bi potencijalno mogao obrađivati veće količine sastojaka, međutim to bi moglo uzrokovati prijevremeno trošenje i moguće oštećivanje uređaja.

Preopterećivanje uređaja uzrokuje također produživanje vremena miješanja/obrade te postizanje nedovoljnih učinaka.

2. Ako dođe do preopterećenja pogona, uređaj zaustavite pritiskom na gumb Stop/Isklj. (crveni) i bez oklijevanja smanjite napunjenost posude.

Poluga i zaštitna mreža

1. Nakon što dodate sastojke podignite nosač posude koristeći polugu (slika s desne strane).

Poluga se nalazi s desne strane uređaja.

2. Okrenite ju za 180° u smjeru suprotnim do kazaljke na satu i podignite nosač posude.
3. Kako biste spustili nosač posude, polugu okrenite za 180° u smjeru kazaljke na satu.
4. Obratite pozornost na informaciju koja se nalazi kod poluge.



HR

Crtež 3

Nosač posude i zaštitna mreža su povezani s upravljačkim sustavom tako da uređaj radi samo u slučaju

- ako se posuda nalazi na nosaču posude,
- nosač posude je podignut do najvišeg položaja,
- zaštitna mreža je zatvorena.

Nakon što podignete posudu pomoću poluge i zatvorite zaštitnu mrežu, možete sigurno isključiti uređaj.

Postavljanje razine brzine

Odabir razine brzine (1 - 3) ovisi uglavnom o vrsti, količini i konzistenciji sastojaka koje namjeravate obrađivati.

Uzmite u obzir razine brzine preporučene u tablici 1.

5. Ovisno o količini sastojaka odaberite jedan od stupnjeva pomoću regulatora stupnja brzine.

POZOR!

Prije nego promijenite razinu brzine uređaj treba zaustaviti pritiskom na prekidač Stop/isklj. (crveni).

6. Rad uvijek počinjite s najmanjom brzinom, pa postepeno prolazite na veću razinu sve dok ne postignete željenu brzinu.

Uključite uređaj.

1. Uređaj uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.

Prije pokretanja:

- posuda mora biti blokirana u gornjem položaju,
- zaštitna mreža mora biti zatvorena,
- prekidač Stop/isklj (crveni) ne smije biti utisnut.

2. Za uključivanje uređaja pritisnite gumb Start (zeleni) na upravljačkoj ploči.

Obrađivanje sastojaka

1. Obradite odabrane sastojke.
2. Ako je tijekom rada potrebno dodati sljedeće sastojke, pomoću drške otvorite zaštitnu mrežu.

Uređaj se automatski zaustavlja ako se tijekom rada otvori zaštitna mreža.

3. Dodajte potrebne sastojke.
4. Zatvorite zaštitnu mrežu.
5. Nastavite obrađivanje, pritiskom na gumb Start (zeleni).
6. Nakon završetka obrade prehrambenih proizvoda pritisnite prekidač Stop/isklj. (crveni) na upravljačkoj ploči i isključite uređaj.

Demontaža posude i metlica

1. Nosač posude spustite postupkom okretanja poluge za 180° u smjeru kazaljke na satu.
2. Demontirajte metlice tako da ih lagano pritisnete u smjeru prihvata metlica, okrenete u smjeru kazaljki na satu i povučete prema dolje.
3. Metlice stavite u posudu.
4. Popustite obje poluge za pričvršćivanje posude, postupkom okretanja prema natrag.
5. Posudu s metlicom skinite s nosača posude, podižući ju prema gore.
6. Izvadite metlice.
7. Po potrebi obrađene prehrambene proizvode prenesite u odgovarajući spremnik.

6 Čišćenje i održavanje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.

- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje

1. Sve elemente uređaja očistite nakon svake uporabe.
2. Kako biste spustili nosač posude, polugu okrenite za 180° u smjeru kazaljke na satu.
3. Uvijek demontirajte metlice prije čišćenja.
4. Nakon toga podignite posudu i zajedno s metlicom skinite ju s nosača.
5. Sa demontiranih elemenata odstranite ostatke hrane.
6. Posudu i upotrijebljen pribor pažljivo očistite vrućom vodom s dodatkom blagog deterdženta.
7. Oprane elemente isperite u čistoj vodi.
8. Ostavite da se osuše na zraku ili ih osušite pomoću mekane krpice koja ne ostavlja vlakna.

NAPOMENA!

Odvojive elemente uređaja (posuda i miješalice) moguće je prati u perilici posuđa!

9. Mekanom vlažnom krpicom s blagim deterdžentom pažljivo očistite prihvat metlica, zaštitnu mrežu, nosač posude i kućište uređaja.
10. Treba obratiti posebnu pozornost da ostatke tijesta ne ostanu na trnovima nosača posude, jer se u suprotnom ista neće moći naći u pravilnom položaju.
11. Isperite čistom vodom, a nakon toga osušite očišćene površine.

6.3 Održavanje

Barem jednom godišnje ili po potrebi naručite kontrolu uređaja kod stručne osobe.

Po potrebi naručite redovito podmazivanje odgovarajućih točaka na uređaju.

7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.

Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Problem	Uzrok	Rješenje
Nakon uključivanja prihvata mutilice se ne okreće.	Neppravilno stavljen utikač.	Uključite utikač u utičnicu.
	Iskočio je osigurač priključka struje.	Uređaj isključite iz napajanja, uključite osigurač i ponovo priključite uređaj.
Istjecanje ulja.	Istrošene brtve za ulje.	Kontaktirajte prodavača.
Poluga je previše nategnuta.	Korodirane vodilice.	Očistite i podmažite vodilice.
	Nepodmazan trn s navojima, stožasti prijenos, valjak zamašnjaka itd.	Podmažite elemente poluge.

Problem	Uzrok	Rješenje
Povećala se temperatura motora i pao broj okretaja.	Nepравilan napon.	Provjerite napon napajanja.
	Preopterećenje.	Smanjite količinu obrađivanih proizvoda.
	Odabrana razina brzine je previsoka.	Odaberite pravilnu razinu brzine.
	Odabrana neodgovarajuća metlica.	Odaberite odgovarajuću metlicu.
Prevelika buka na prijenosu, previsoka temperatura.	Nedovoljno podmazivanje.	Podmažite uređaj.
Mutilica dodiruje posudu i proizvodi buku i zvukove.	Deformirana mutilica ili posuda.	Zamijenite deformirane elemente.

8 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.