

400L



700314

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	110
1.1 Symboolverklaring	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	111
1.3 Reglementair gebruik	114
2. Algemeen	115
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	115
2.2 Auteursrecht	115
2.3 Verklaring van Conformiteit	115
3. Transport, verpakking en bewaring	116
3.1 Controle bij aflevering	116
3.2 Verpakking	116
3.3 Bewaring	116
4. Specificaties	117
4.1 Overzicht van onderdelen	117
4.2 Technische Gegevens	118
5. Installatie en bediening	119
5.1 Installatie	119
5.2 Bediening	120
6. Reiniging	124
7. Mogelijke storingen	125
8. Afvalverwijdering	126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!

Dit symbool kenmerkt mogelijke gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot letsel of zelfs de dood.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!

Door onjuist gebruik van het apparaat bestaat er een mogelijkheid op brand- en explosiegevaar door de ontsteking van de inhoud.

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals ether, nafta of lijm.

- Sla geen benzine of andere brandgevaarlijke substanties op in de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De dampen kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals spuitbussen met explosiegevaarlijke drijfgassen.
- Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De gebakvitrine is uitsluitend bestemd voor het koelen van taarten, gebak of snacks.

Gebruik de gebakvitrine niet voor:

- Het bewaren van ontvlambare of explosieve voorwerpen zoals ether, kerosine of kleefstoffen;
- Het bewaren van farmaceutische producten of bloedproducten.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

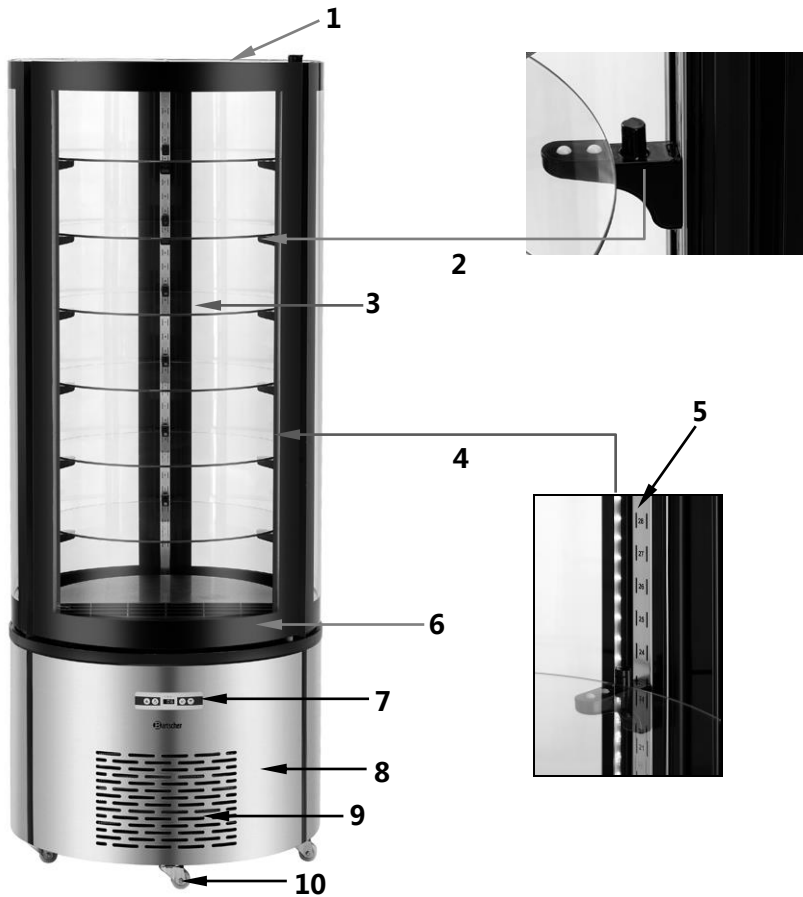

1 Behuizing

2 Steun met legger voor glazen planchette

3 Glazen draai planchette (6)

4 Glazen deur

5 Regelbare geleider, gemarkeerd

6 LED verlichtingslijst LED (2x)

7 Bedieningspaneel

8 Basis

9 Ventilatie-gaten

10 Zwenkwielen (5x, 2 met parkeerrem)

4.2 Technische Gegevens

Benaming	Gebakvitrine 400L
Art.-Nr.:	700314
Materiaal:	RVS, glas, kunststof
Kleur:	Zilver, zwart
Versie:	<ul style="list-style-type: none">▪ Soort beglazing: dubbel glas, rondom beglazing, veiligheidsglas▪ Glas aan de voorkant: afgerond▪ Deur:<ul style="list-style-type: none">- Soort: vleugel deur, boogvormig- Positie van de deuren: van de bedienerzijde- Deuraanslag: rechts, niet verwisselbaar▪ Planchette:<ul style="list-style-type: none">- Soort: glazen plaat- Aantal: 6- Doorsnede: 530 mm- In hoogte verstelbaar / draaibaar / uitneembaar▪ Regelbare geleider: gemarkeerd▪ Gebruikhoogte binnen: variabel▪ Koeling: circulerende lucht▪ Temperatuurregulatie: digitaal▪ Besturing: knop▪ Functie automatisch ontdooien▪ Verdamping condenswater▪ LED verlichting, apart in te schakelen▪ Digitale indicator▪ Zwenkwielen: 5 zwenkwielen, 2 met parkeerrem
Klimaatklasse:	4
Koelmiddel:	R290 (115 g)
Capaciteit:	400 Liter
Temperatuurbereik	2 °C - 10 °C
Aansluitwaarde:	0,48 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	B 680 x D 680 x H 1750 mm
Gewicht:	130,4 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit voordat u begint met het gebruik en verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermingsfolie van het apparaat en de uitrusting.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat inclusief volledige inhoud kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische en andere ovens of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. De hitte kan het oppervlak van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Let bij de plaatsing van het apparaat op de omgevingstemperatuur, deze mag niet lager zijn dan 0 °C en niet hoger dan 32 °C.
- Plaats het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperaturen. De luchtvochtigheid op de installatieplaats mag maximaal 75% zijn.
- Om beschadiging van de compressor te voorkomen, mag het apparaat tijdens plaatsing of transport niet onder een hoek van meer dan 45° gehouden worden. Wees voorzichtig bij het contact met de compressor en de deur, omdat beschadigen het gebruik van het apparaat beïnvloeden.
- Plaats het apparaat zodanig, dat de afstand tot muren en andere voorwerpen minimaal 10 cm bedraagt, zodat de lucht vrij kan circuleren.
- Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid of een hoge temperatuur heerst, omdat deze factoren het apparaat kunnen beschadigen.
- Boor geen gaten in en op het apparaat of monteer geen andere voorwerpen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Stel het apparaat zo op dat de stekker toegankelijk is, zodat het apparaat indien nodig snel van de netstroom kan worden gescheiden.
- Zet de zwenkwielen met de parkeerrem vast wanneer het apparaat zich op de gewenste plaats bevindt.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!


Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Laat de gebakvitrine vóór het eerste gebruik minstens 2 uur staan voordat u ze op de netstroom aansluit.
- Sluit het apparaat na het uitvallen van de stroom of na het uittrekken van de stroomstekker slechts na minstens 5 minuten opnieuw op de netstroom aan.
- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening

- Maak het apparaat na het uitpakken en voor de aansluiting grondig schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6 "**Reiniging**".
- Plaats de glazen planchetten op de gemonteerde steunen, op een hoogte die is aangepast aan de te bewaren gebakjes, taarten en snacks. Houd u aan de aanwijzingen uit het hoofdstuk "**Glazen planchetten**". Sluit de glazen deur van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact. Op de digitale display verschijnt de ingestelde temperatuurwaarde en de led-indicator voor koeling gaat branden.
- Het apparaat moet de gewenste temperatuur hebben bereikt, voordat u de voedingsmiddelen in de gebakvitrine plaatst.

Bedieningselementen en indicatoren

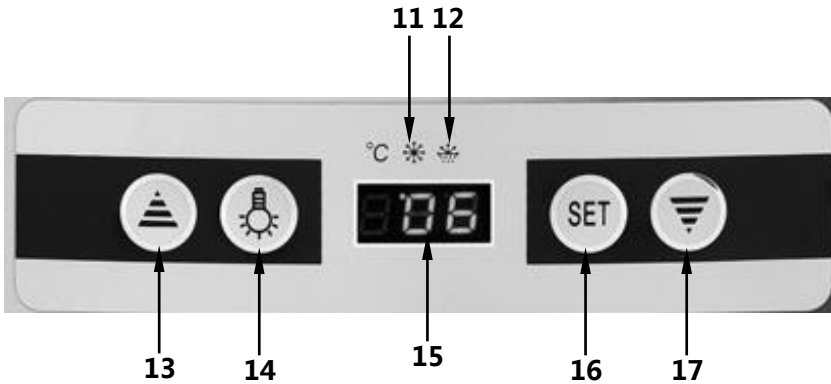

- 11 Led-indicator koeling
- 12 Led-indicator ontdooien
- 13 Knop voor **verhoging** van de temperatuurwaarde
- 14 Knop led-verlichting
- 15 Digitale display
- 16 Knop voor controle/opslag van de **instellingen**
- 17 Knop voor **verlaging** van de temperatuurwaarde

Led-indicatoren



Led-indicator koeling





Deze indicator **brandt** wanneer de compressor is ingeschakeld, **dooft** zodra de ingestelde binnentemperatuur is bereikt en **knippert** bij vertraging.





Led-indicator ontdooien

Deze indicator **brandt** tijdens het ontdooiproces, **dooft** zodra het ontdooiproces is beëindigd en **knippert** tijdens vertraging van het ontdooiproces.

Instelling van de gewenste temperatuur

- Het instelbare temperatuurbereik van het apparaat ligt tussen 2 °C en 10 °C.
- Voor het instellen en veranderen van de gewenste waarde:
 - druk kort op de knop , direct daarna gaat de getoonde waarde knipperen op de digitale display;
 - verhoog of verlaag deze waarde naar wens met behulp van de knoppen  of .
 - bevestig de ingestelde temperatuur met de knop .
- Wanneer u in de volgende 10 seconden geen enkele knop indrukt, verschijnt op de display de actuele temperatuur in het apparaat.


Inschakelen/uitschakelen van de verlichting



- Het apparaat is uitgerust met 2 led-verlichtingslijsten. Zij zijn langs de zijkanten van de deuropening geplaatst.
- U kunt indien gewenst de led-verlichting in het apparaat inschakelen door kort op de knop  te drukken.
- Druk opnieuw op knop  om de verlichting weer uit te schakelen.

Automatisch ontdooien


Het apparaat wordt binnen 24 uur viermaal automatisch ontdooid.

Handmatig ontdooien

Wanneer u op een andere dan de ingestelde tijd het apparaat wilt ontdooien, houd dan de knop  langer dan 6 seconden ingedrukt.

De led-indicator ontdooien  gaat branden en knippert totdat het ontdooiproces is beëindigd. Na afloop van het ontdooiproces dooft de led-indicator  ontdooien en het volgende ontdooiproces start na 6 uur.

Glazen planchetten

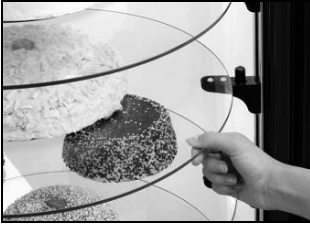

- De gebakvitrine is uitgerust met **6 glazen planchetten** die kunnen
 - ✓ worden geplaatst op verschillende hoogte,
 - ✓ draaien,
 - ✓ eruit genomen worden.

- Door de **hoogte** van het plaatsen van glazen planchetten te **veranderen**, kunt u taarten en gebak van verschillende hoogten in uw apparaat bewaren. Plaats 3 steunen met leggers voor elke glasplaat op de gewenste hoogte in de sleuven in de daarvoor bestemde geleiderails van de behuizing en plaats de glazen planchetten op deze steunen.
- Glazen planchetten **kunnen worden gedraaid** door ze over de leggers op de steunen naar links of naar rechts te bewegen, wat bijvullen en verwijderen vergemakkelijkt en een betere presentatie van taart, gebak, snacks, enz. mogelijk maakt.
- Glazen planchetten **kunnen worden verwijderd** voor eenvoudige hoogte-omschakeling en reiniging van glazen planchetten, evenals voor het reinigen van de binnenkant van de gebakvitrine.

Koeling van gebak

- Dankzij de luchtcirculatiekoeling met een ventilator is de temperatuur in de gebakvitrine op alle niveaus gelijk.
- Zodra in het apparaat de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de led-indicator koeling en is het apparaat klaar voor het inzetten van het gewenste gebak, taarten, snacks etc.
- Open de glazen deur en plaats het voorbereide gebak op de glazen planchetten.



Plaats geen warme gebakjes, taarten, snacks, etc. in de gebakvitrine, laat ze altijd eerst afkoelen tot kamertemperatuur.

- Beperk de openingstijd van de glazen deur tot een minimum om koelverlies te voorkomen.
- Sluit de glazen deur zodra u het gewenste gebak uit de gebakvitrine heeft gehaald.
- Wanneer u het apparaat enige tijd niet gebruikt, schakel het dan uit en koppel het los van het lichtnet (haal de stekker uit het stopcontact!).

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Vóór het reinigen van het apparaat het van het lichtnet halen (trek de stroomstekker uit!).

Het apparaat nooit wassen met water onder hoge druk!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Gebruik nooit heet water voor het schoonmaken van het apparaat!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals bijv. schuurmiddel, alcohol bevattende of alkalische reinigingsmiddelen, verdunmiddel of benzine, die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

- Maak de gebakvitrine aan het einde van de werkdag grondig schoon.
- Open de glazen deur en haal alle voedingsmiddelen uit de gebakvitrine voordat u begint met schoonmaken. Bewaar ze tijdens het schoonmaken in de koelkast, zodat ze niet bederven.
- Neem de glasplaten uit de gebakvitrine en maak ze zorgvuldig schoon met een zacht doekje en een desinfecterend schoonmaakmiddel dat is toegelaten voor contact met voedingsmiddelen. Spoel de glasplaten na het schoonmaken om met schoon water en droog ze vervolgens zorgvuldig af.
- Maak de gebakvitrine regelmatig van binnen en buiten schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje. Spoel de schoongemaakte oppervlakten af met schoon water om de restjes schoonmaakmiddel te verwijderen. Maak de gebakvitrine droog voordat u hem opnieuw inschakelt.
- Wanneer er zich condensatiewater op de bodem van de gebakvitrine heeft verzameld, neemt u dit weg met een zacht, vochtig doekje.
- Gebruik **nooit** bijtende of grofkorrelige schoonmaakmiddelen, bv. schuurpoeders, alcoholhoudende middelen of oplosmiddelen, die de oppervlakte van het apparaat kunnen beschadigen.
- Gebruik voor het drogen en polijsten van de oppervlakten een zacht, droog doekje.

Als u de gebakvitrine gedurende langere tijd niet gebruikt:

- koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker eruit!);
- haal alle voedingsmiddelen uit de gebakvitrine;
- maak de gebakvitrine van binnen en van buiten zorgvuldig schoon volgens de bovenstaande aanwijzingen;
- spoel het apparaat af met schoon water en droog het nauwkeurig af;
- laat de glazen deur enige tijd openstaan, zodat het apparaat volledig opdroogt.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Geen koeling	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet goed in het stopcontact • De zekering van de stroomvoorziening is uitgeslagen • Stroomuitval • Defecte temperatuur-regelaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Steek de stekker goed in het stopcontact • Controleer de zekering, probeer of het apparaat werkt in een ander stopcontact • Controleer de stroomtoevoer • Neem contact op met de leverancier
Onvoldoende koelvermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Warmtebronnen te dicht bij het apparaat of directe zonnestraling • Slechte luchtcirculatie in het apparaat • Verkeerde temperatuurstelling • Het apparaat staat te vol 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg voor voldoende afstand tussen het apparaat en de warmtebronnen • Zorg voor voldoende afstand tot muren of andere voorwerpen • Controleer de instelling, stel een lagere temperatuur in • Verwijder het teveel aan voedingsmiddelen
Het apparaat maakt harde geluiden.	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond • Het apparaat komt in contact met muren of andere voorwerpen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zet het apparaat op een vlakke ondergrond • Zorg voor voldoende afstand met de muren of andere voorwerpen

De volgende verschijnselen zijn geen storingen:

1. Geruis van stromend water. U hoort dit geluid bij normaal gebruik. Het wordt veroorzaakt door het koelmiddel dat rondstroomt in het systeem.
2. **Condensatie van water op de glazen wanden aan de buitenkant is een normaal verschijnsel bij verhoogde luchtvochtigheid. Verwijder het condenswater met een zacht, droog doekje.**

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering



Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen, maar ze bevatten ook schadelijke stoffen die voor de werking en veiligheid ervan noodzakelijk zijn. Bij het afval geplaatst, of verkeerd behandeld, kan dit de menselijke gezondheid en het milieu schaden.

Voer uw oude apparaat derhalve in geen geval af bij het restafval

Uw oude apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving op het einde van zijn levensduur. Maak gebruik van het in uw stad gevestigde verzamelpunt voor het retourneren en recyclen van elektronisch- en elektrisch afval. Neem contact op met een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf, of neem contact op met de plaatselijke afvalverwerkers in uw gemeente.



VOORZICHTIG!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.

Het drijfmiddel in het apparaat is brandbaar. De utilisatie van dit brandbaar materiaal moet in overeenstemming met de nationale richtlijnen worden gedaan.