

CS1



150146

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 3.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-05-30

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Ασφάλεια | 2 |
| 1.1 | Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων | 2 |
| 1.2 | Οδηγίες ασφάλειας | 3 |
| 1.3 | Προβλεπόμενη χρήση..... | 5 |
| 1.4 | Ακατάλληλη χρήση..... | 5 |
| 2 | Γενικές πληροφορίες | 6 |
| 2.1 | Ευθύνη και εγγύηση..... | 6 |
| 2.2 | Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων..... | 6 |
| 2.3 | Δήλωση συμμόρφωσης | 6 |
| 3 | Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση | 7 |
| 3.1 | Έλεγχος παράδοσης..... | 7 |
| 3.2 | Συσκευασία | 7 |
| 3.3 | Αποθήκευση | 7 |
| 4 | Τεχνικά χαρακτηριστικά | 8 |
| 4.1 | Τεχνικά χαρακτηριστικά | 8 |
| 4.2 | Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής | 9 |
| 4.3 | Λειτουργίες συσκευής | 9 |
| 5 | Εγκατάσταση και χρήση | 10 |
| 5.1 | Εγκατάσταση | 10 |
| 5.2 | Χρήση | 11 |
| 6 | Καθαρισμός | 14 |
| 6.1 | Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό | 14 |
| 6.2 | Καθαρισμός | 15 |
| 7 | Ανακύκλωση..... | 16 |



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

Ασφάλεια κατά το χειρισμό αποχυμωτών εσπεριδοειδών

- Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε εξαρτήματα ή εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, να την απενεργοποιείτε πάντα χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας (ρυθμίστε στο «Ο») και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος (βγάλτε το φως!)
- Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα μαγειρικά σας σκεύη μακριά από τα κινούμενα μέρη της συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό από τα κινούμενα μέρη και ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν υπάρχουν υγρά στο μπλοκ κινητήρα, που έχουν διαρρεύσει στο μπλοκ κινητήρα ή έχουν διεισδύσει κάτω από τη συσκευή.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή ζημιάς στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη λειτουργίας (ρυθμίστε στο «Ο») και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φως!).

Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός» και στεγνώστε την επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η συσκευή.

- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία και μην την γέρνετε.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- στύψιμο χυμού εσπεριδοειδών.

GR

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Επεξεργασία ακατάλληλων προϊόντων διατροφής.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|-------------------------------------|
| Όνομασία: | Αποχυμωτής εσπεριδοειδών CS1 |
| Κωδ. προϊόντος: | 150146 |
| Υλικό: | Χυτό αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας |
| Υλικό του κώνου αποχύμωσης | ανοξείδωτος χάλυβας |
| Υλικό δοχείου χυμού: | ανοξείδωτος χάλυβας |
| Περιστροφική ταχύτητα (στροφές / λεπτό): | 980 |
| Στοιχεία σύνδεσης: | 0,23 kW 230 V 50/60 Hz |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm: | 220 x 330 x 375 |
| Βάρος σε kg: | 8,6 |


GR

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Διακόπτης ON/OFF
- Έλεγχος:
 - ηλεκτρικός
 - αυτόματη ενεργοποίηση με το κλείσιμο του μοχλοβραχίονα
- Κόσκινο: αφαιρούμενο, πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
- Δοχείο χυμού: αφαιρούμενο, πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
- Προορίζεται για: εσπεριδοειδή

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

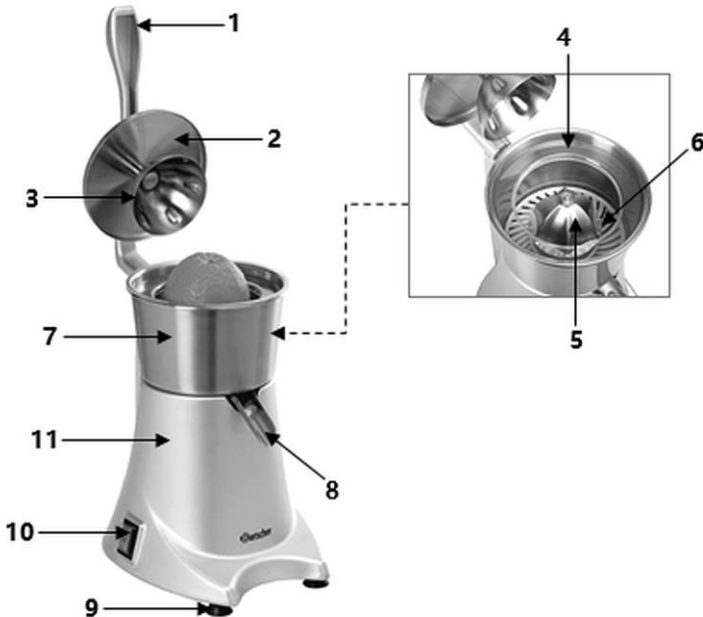

Εικ. 1

1. Μοχλός συψίματος
2. Καπάκι δοχείου χυμού
3. Επάνω μέρος του αποχυματή
4. Προστατευτικό από πιπίλισμα
5. Κώνος συψίματος
6. Κόσκινο
7. Δοχείο χυμού
8. Στόμιο χυμού
9. Βεντούζες
10. Διακόπτης λειτουργίας
11. Μπλοκ του κινητήρα

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Ο αποχυματής εσπεριδοειδών επιτρέπει την επεξεργασία όλων των ειδών εσπεριδοειδών (π.χ. λάιμ, λεμονιών, πορτοκαλιών, γκρέιπφρουτ ή ρόδι) σε χυμούς φρούτων.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.
- Αφήστε ελάχιστη απόσταση 15 cm από όλες τις πλευρές και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος από πάνω για να μετακινήσετε ελεύθερα τον μοχλό πίεσης και ότι ο διακόπτης Ολειτουργίας είναι εύκολα προσβάσιμος.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

5.2 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από περιστρεφόμενα εξαρτήματα της συσκευής!

Ποτέ μην βάζετε τα χέρια ή τα κουζινικά σας σκεύη στο ένθετο κόσκινο όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας, περιμένετε να σταματήσει ο κινητήρας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη σάρκα των φρούτων από το κόσκινο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Ζημιά στον κινητήρα λόγω ακατάλληλου χειρισμού!

Μην πιέζετε πολύ δυνατά το μοχλό του αποχυμωτή κατά τη διαδικασία του χυμού. Όταν ακούτε ότι η ταχύτητα του κινητήρα είναι πιο αργή ή σταματά, μειώστε την πίεση στο μοχλό του αποχυμωτή.

Εγκατάσταση και χρήση

7. Στερεώστε το καπάκι του δοχείου χυμών (2), το χιτώνιο απόστασης (13) και το πάνω μέρος του αποχυμωτή (3) στον μοχλό του αποχυμωτή (1) με τη βίδα (14) περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα.
8. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού (7) στο μπλοκ κινητήρα (11).
9. Τοποθετήστε το κόσκινο (6) στο δοχείο χυμών (7).
10. Τοποθετήστε το προστατευτικό εκτόξευσης (4) πάνω από το δοχείο χυμού.
11. Προσαρμόστε τον κώνο αποχύμωσης στον κινητήρα (12).

Παρασκευή χυμού φρούτων

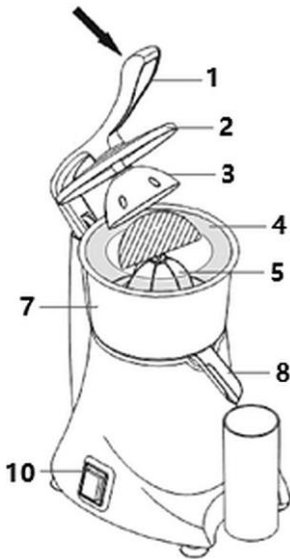

1. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από την έξοδο χυμού (8).
2. Ετοιμάζουμε τα κατάλληλα εσπεριδοειδή, τα κόβουμε στα 2 με ένα κοφτερό μαχαίρι.
3. Τα φρούτα πρέπει να κόβονται κατά μήκος της αναλογίας φιλέτου και όχι κατά μήκος του άξονα των φρούτων.
4. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
5. Τοποθετήστε τα προετοιμασμένα φρούτα με την κομμένη πλευρά στον κώνο αποχύμωσης (5).
6. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας (10).
7. Μετακινήστε το μοχλό του αποχυμωτή (1) προς τα κάτω, βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος του αποχυμωτή (3) είναι τοποθετημένο πάνω στα φρούτα.

Εικ. 3

8. Πιέστε αργά το μοχλό του αποχυμωτή (1) μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας και να βγει ο χυμός από ολόκληρο το φρούτο.
9. Μετά τη διαδικασία της αποχύμωσης, τραβήξτε το μοχλό του αποχυμωτή (1) προς τα πάνω, περιμένετε να σταματήσει ο κινητήρας και αφαιρέστε το κέλυφος των φρούτων.
10. Συνεχίστε τη διαδικασία της αποχύμωσης.
11. Όταν κάνετε χυμό μεγάλων ποσοτήτων εσπεριδοειδών, αφαιρείτε τακτικά τη σάρκα από το κόσκινο.

12. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της αποχύμωσης, απενεργοποιήστε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας (10) (ρυθμίστε στο «O»).

Διακόπτης ασφαλείας

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη έκτακτης ανάγκης που σβήνει τον κινητήρα σε περίπτωση υπερφόρτωσης της συσκευής.

1. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας (ρυθμίστε στο «O»).
2. Περιμένετε η συσκευή να κρυώσει.
3. Επανεκκινήστε τη συσκευή αφού κρυώσει.

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, εάν είναι απαραίτητο και συχνότερα.
2. Για να αφαιρέσετε και να προσαρτήσετε τα μεμονωμένα εξαρτήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «**Λειτουργία / Προετοιμασία της συσκευής**».
3. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής (καπάκι δοχείου χυμού, προστατευτικό εκτόξευσης, επάνω μέρος αποχυμωτή, χωνάκι αποχυμωτή, κόσκινο, δοχείο χυμού) πρέπει να καθαρίζονται με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ο κώνος του αποχυμωτή, το κόσκινο και το δοχείο χυμού πλένονται στο πλυντήριο πιάτων και μπορούν να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.

4. Το κόσκινο πρέπει να καθαρίζεται με μια βούρτσα πλυσίματος.
5. Εάν τα υπολείμματα φρούτων έχουν κολλήσει στα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής, μουλιάστε τα σε ζεστό νερό πριν τα πλύνετε.
6. Όλα τα καθαρισμένα μέρη πρέπει να ξεπλένονται καλά με καθαρό νερό.
7. Αφήστε τα στοιχεία να στεγνώσουν στον αέρα ή στεγνώστε τα με πανί χωρίς χνούδι.
8. Το μπλοκ του μοτέρ και το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να σκουπίζονται με ένα μαλακό, υγρό πανί.
9. Σκουπίστε το μπλοκ του κινητήρα και το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα μαλακό πανί.
10. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή ή την τοποθετήσετε για αποθήκευση, επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα που έχετε αφαιρέσει.

7 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.