

600-2Z



151512

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 2.0

Datum izdavanja: 2023-08-09

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	6
1.4	Nenamjenska uporaba	6
2	Opće informacije	7
2.1	Odgovornost i jamstvo	7
2.2	Zaštita autorskih prava	7
2.3	Izjava o sukladnosti	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje	8
3.1	Kontrola isporuke	8
3.2	Pakiranje	8
3.3	Čuvanje	8
4	Tehnički podaci	9
4.1	Tehnički podaci	9
4.2	Popis sklopova uređaja	10
4.3	Funkcije uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	11
5.1	Instalacija	11
5.2	Rukovanje	13
6	Čišćenje	17
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja	17
6.2	Čišćenje	17
7	Moguće smetnje	19
8	Zbrinjavanje	20



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.

- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerali da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opekline. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

Eksploatacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Neppravilna uporaba

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Pečenje, podgrijavanje, održavanje topline jela u odgovarajućim posudama.

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Priprema jela bez odgovarajućih posuda.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučeni uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodnju, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svjetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci


Naziv:	Salamander s podizačem 600-2Z
Br. art.:	151512
Materijal:	nehrđajući čelik
Broj grijača:	2
Broj zona za grijanje:	2
Raspon temperature do °C:	400 °C
Dimenzije rešetke za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	590 x 320
Visina slobodnog prostora u mm:	65 - 210
Priključna snaga:	4 kW 400 V 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	600 x 540 x 530
Težina u kg:	47,7

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Priključak uređaja: 2 NAC
- Izvor topline: grijači sa zračenjem
- Zasebno podešavanje grijaćih zona
- Grijač podesive visine
- Regulacija energije: Simmerstat
- Regulacija snage: kontinuirano, trajni rad
- Posuda za prikupljanje masnoće
- Upravljanje: ručica
- Kontrolne lampice:
 - zagrijavanje
 - pripravan za rad
- Elementi sustava: 1 rešetka

4.2 Popis sklopova uređaja

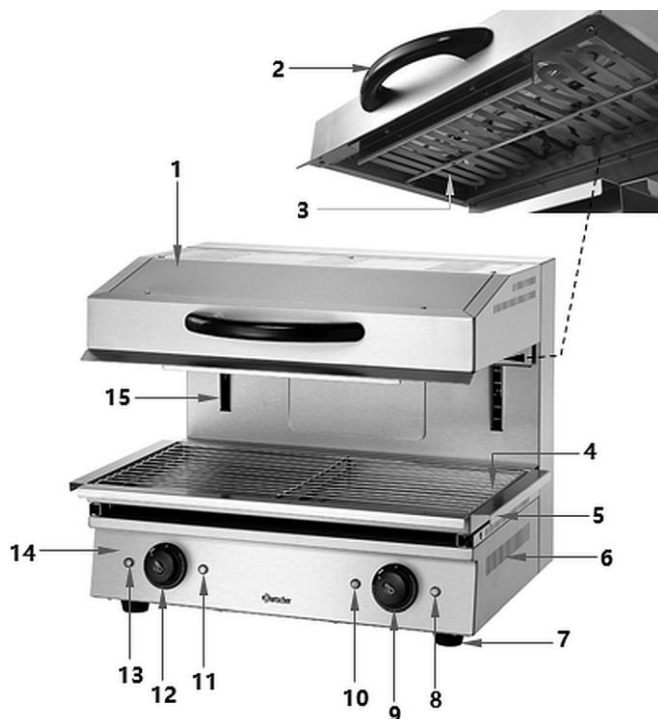

Crtež 1

- | | |
|---|---|
| 1. Gornji dio uređaja, podesive visine | 2. Ručka gornjeg dijela uređaja |
| 3. Grijači sa zračenjem | 4. Rešetka roštilja |
| 5. Posuda za prikupljanje masnoće | 6. Otvori za ventilaciju |
| 7. Nožice (4x) | 8. Kontrolna lampica zagrijavanja (narančasta), desna zona grijanja |
| 9. Regulator temperature za desnu zonu | 10. Kontrolna lampica napajanja (zelena), desna zona grijanja |
| 11. Kontrolna lampica zagrijavanja (narančasta), lijeva zona grijanja | 12. Regulator temperature za lijevu zonu |
| 13. Kontrolna lampica napajanja (zelena), lijeva zona grijanja | 14. Donji dio uređaja |
| 15. Vodilica za podešavanje visine. | |

4.3 Funkcije uređaja

Salamander je namijenjen za pečenje i održavanje topline jela pomoću 2 zasebno podešavana učinkovita infracrvena grijača koji se nalaze s gornje strane uređaja. Emitiranje topline možete podešavati pomoću lifta.

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija



OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljavanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

NAPOMENA!

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

HR

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.

- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
 - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
- Zadržite minimalni razmak od zapaljivih zidova i predmeta, barem 10 cm s bočne strane i 20 cm sa stražnje strane uređaja.

Priključivanje uređaja

- Priključivanje uređaja na električnu instalaciju mora obaviti kvalificirani električar, u skladu s važećim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim propisima.
- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Sa instalacijske strane uređaja treba priključiti prekidač za sve faze s minimalnim razmakom među kontaktima koji iznosi barem 3 mm (na primjer osigurač, instalacijski prekidač MCB). Zabranjeno je instalirati uređaj bez gore navedenog prekidača.
- Uređaj mora biti uzemljen. Sa stražnje strane uređaja se nalazi veza za izravnavanje potencijala. Vežu za izravnavanje potencijala spojite pomoću kabela za uzemljenje (\varnothing min.2 mm²) s upotrijebljenim izravnanjem potencijala.

5.2 Rukovanje

Sigurnosne napomene



UPOZORENJE

Opasnost od nastanka opekлина!

Za vrijeme rada uređaj i posude s jelima se jako zagrijavaju.

Prilikom vađenja hrane upotrebljavajte kuhinjsku krpicu ili zaštitne rukavice otporne na djelovanje visoke temperature.

Tijekom priprema jela rešetka za roštilj i posuda za masnoću se jako zagrijavaju.

Prije nego ih ispraznite ili očistite pričekajte dok se rešetka za roštilj i posuda za masnoću ne ohlade.

Nakon isključivanja uređaj još duže vrijeme ostaje vrući.

Prije čišćenja pričekajte dok se uređaj ne ohladi.

Uključen uređaj nikada ne premještajte na drugo mjesto.

POZOR!

Pripremanje jela direktno na rešetci roštilja može uzrokovati oštećivanje uređaja.

Uvijek upotrebljavajte prikladnu, otpornu na djelovanje visoke temperature posudu/spremnik.

Može doći do oštećivanja površine uređaja ako ista dođe u kontakt s visokokonzentriranom kiselinom, octenom esencijom, rastvorom kuhinjske soli ili mješavinom začina.

Po mogućnosti onečišćenja tog tipa odmah uklonite.

HR

Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj i njegov pribor očistite u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „Čišćenje”.
2. Uređaj i elemente opreme pažljivo osušite.
3. Postavite posudu za prikupljanje masnoće.
4. Rešetku za roštilj postavite na posudu za masnoću.

POZOR!

Masnoća i ostaci hrane ne smiju dospjeti u uređaj.

Tijekom rada posuda za masnoću mora biti uvijek montirana.

Rad uređaja

1. Provjerite jesu li regulatori temperature za obje grijaće zone postavljeni u položaj „0“.
2. Uređaj uključite pomoću prekidača.


Kontrolne lampice napajanja (zelene) za obje grijaće zone trepere i ostaju uključene sve dok uređaj radi.



Crtež 2

3. Pomoću ručke podignite prema gore gornji dio uređaja.
4. Pripremljena jela u odgovarajućim posudama (tanjuri, kalupi za pečenje) postavite na rešetku za roštiljanje ispod infracrvenog grijača.
5. Pomoću ručke gornji dio uređaja s integriranim grijačem spustite prema dolje na udaljenost potrebnu da bude pristup hrani.

Postavljanje temperature

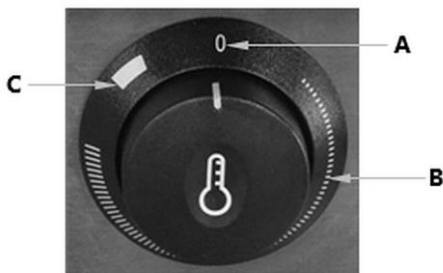

Crtež 3

- A Položaj ISKLj
- B Postavljanje temperature, kontinuirano.
- C Postavka „Trajni rad“

Za svaku grijaću zonu možete kontinuirano postaviti temperaturu sve do 400 °C.
Preporučena temperatura: oko 300 °C - 400 °C.

Uključuje se narančasta kontrolna lampica koja signalizira da se uređaj zagrijava.

Nakon postizanja postavljene temperature narančasta kontrolna lampica napajanja će se ugasi, a infracrveni grijač će se automatski isključiti.

Kad se tijekom zagrijavanja temperatura smanji, regulator energije se ponovo uključuje i uređaj se ponovo zagrijava. Taj se proces ponavlja sve dok regulator energije na postavite u položaj ISKLj ili dok uređaj ne isključite iz struje.

Ako uređaj želite koristiti bez prekida, odaberite postavku „Neprekidan rad“.

Podgrijavanje /zapečenje jela

NAPOMENA!

Ako se pokaže potrebnim, pomoću zasebnih regulatora energije za lijevi i desni infracrveni grijač postavite različite razine grijanja ili jednu zonu potpuno isključite (regulator energije postavite u položaj ISKLj).

1. Pomoću regulatora energije postavite željenu temperaturu (okrenite u smjeru kazaljke na satu) ili odaberite postavku „Neprekidan rad“.
2. Obratite pozornost da hrana ne dodiruje infracrveni grijač.

NAPOMENA!

Tu udaljenost možete u svakom trenutku prilagoditi potrebama i gornji dio uređaja pomaknuti prema gore ili dolje.

3. Kad je hrana gotova, pomoću drške povucite gornji dio uređaja prema gore, kako biste na siguran način izvadili gotovu hranu.

POZOR!

Nemojte nasilno podešavati visinu uređaja.

4. Iz rešetke maknite gotova jela u posudama, koristeći kuhinjske krpice ili rukavice otporne na visoku temperaturu i poslužite jela.

Isključivanje uređaja

1. Ako uređaj više ne koristite, oba regulatora energije postavite u položaj ISKLj.
2. Uređaj isključite iz električnog napajanja.

Posuda za masnoću / Rešetka za roštilj

Uređaj je opremljen posudom za masnoću i rešetkom za roštilj.

1. Tijekom rada uređaja pratite napunjenost posude za prikupljanje masnoće.
2. Po potrebi ispraznite posudu za masnoću.

UPOZORENJE!

Tijekom pripreme hrane rešetka za roštilj i posuda na masnoću postaju jako vrući!

Prije nego ih skinete iz uređaja i očistite posudu za masnoću i rešetku za roštilj ostavite da se ohlade.

3. Posudu za masnoću i rešetku roštilja očistite prema napomena iz poglavlja „Čišćenje“.

6 Čišćenje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

HR

6.2 Čišćenje

1. Na kraju radnog dana uređaj pažljivo očistite.
2. Iz uređaja skinite ohlađenu posudu za masnoću s rešetkom za roštilj.
3. Izvadite rešetku za roštilj iz ladice za masnoću.
4. Ispraznite posudu za masnoću.
5. Rešetku za roštiljanje i posudu za prihvat masnoće operite toplom vodom s dodatkom blagog deterdženta. Upotrijebite mekanu krpicu, spužvicu ili četku za pranje suđa.
6. Očišćene elemente pažljivo isperite u čistoj vodi.
7. Kućište uređaja čistite kupovnim sredstvom za odmašćivanje površina.

NAPOMENA!

Pridržavajte se napomena proizvođača takvog sredstva za čišćenje!

8. Oprane površine pažljivo osušite pomoću suhe krpice.
9. Na kraju oprane elemente i površine osušite pomoću mekane krpice.
10. Priključni kabel prebrišite malo nakvašenom krpicom.
11. Redovito kontrolirajte otvore za ventilaciju uređaja, a u slučaju prljavštine, očistite ih plastičnom suhom četkom za pranje posuđa.
12. Posuda za masnoću s rešetkom za roštiljanje ponovo fiksirajte u uređaj.

7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.

Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj je priključen na električno napajanje no se ne uključuje zelena kontrolna lampica napajanja.	Nepravilno stavljen utikač.	Izvcite utikač i pravilno ga stavite u utičnicu.
	Oštećen osigurač.	Zamijenite osigurač.
	Oštećena kontrolna lampica.	Kontaktirajte servisere.
Uređaj je priključen na električno napajanje, temperatura je postavljena ali uređaj se svejedno ne zagrijava.	Oštećen regulator energije	Kontaktirajte servisere.
	Oštećen ultracrveni grijač	Kontaktirajte servisere.
Kontrolna lampica zagrijavanja (narančasta) ne gori mada je infracrveni grijač uključen.	Oštećena kontrolna lampica zagrijavanja	Kontaktirajte servisere.
Gornji dio uređaja nije moguće ni podići niti spustiti.	Blokirano podešavanje visine.	Odstranite zapreke s podešavanja visine.
	Oštećen mehanizam podešavanja visine	Kontaktirajte servisere.

8 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.