

IW3-EBBF



105864

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 1.0

Frissítve: 2022-11-07

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	6
2	Általános információ	7
2.1	Felelőssége és garancia	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	8
3.1	Szállítási ellenőrzés	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	Készülék funkciói	10
4.3	A készülék részegységeinek leírása	11
5	Üzembe helyezése és kezelés	12
5.1	Üzembe helyezés	12
5.2	Használat.....	16
6	Tisztítás	19
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	19
6.2	Tisztítás	20
7	Lehetséges meghibásodások	21
8	Leselejtezés.....	22



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezeték ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálattal vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Éghető anyagok

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
- A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párologást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

Elektromágneses mező

- Mágnesezhető tárgyak, mint pl. hitelkártya, adathordozók, vagy számológépek nem helyezhetőek a bekapcsolt készülék közvetlen közelébe. Az elektromágneses mező sérülést okozhat.
- Nem nyissa fel az alsó fedőlemezt!
- A főzéshez használt edényeket mindig a főzőfelület közepére helyezze, úgy, hogy az edények alja a lehető legnagyobb felületen érintkezzen a mágneses felülettel.
- A tudományos kísérletek bebizonyították, hogy az indukciós melegentartó lapok nem veszélyesek. Mindazonáltal azon személyek, akik szívritmus-szabályzóval rendelkeznek, tartsanak legalább 60 cm távolságot a működő készüléktől.

Az indukciós melegentartó lap biztonságos kezelése

- Működés közben a melegentartó felület nagyon felmelegszik.

Információ: Az indukciós melegentartó lap, mint olyan a főzési folyamat közben nem sugároz hőt. Mindemellett a főzőedény hőmérséklete a melegítő felületen keresztül felmelegszik és a használat után még meleg marad. Ne érintse a készülék forró felületét.

- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.
- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.
- Ne helyezzen a melegentartó felületre semmilyen fém konyhai eszközt, fedőt, kést, vagy bármilyen egyéb fém tárgyat. A készülék bekapcsolását követően ezek felmelegedhetnek.
- Kérjük legyen figyelemmel, hogy a hordott tárgyak, mint pl.: gyűrűk, órák, stb. felmelegedhetnek ha a melegentartó lap közelébe kerülnek.
- A felmelegedés elkerülése érdekében ne helyezzen a melegítő felületre semmilyen alufóliát, sem fémlapot.
- Az indukciós melegentartó lapon nem melegíthetőek zárt tárolóedények, mint pl. konzervek. A létrejövő túlnyomás az edény, vagy tároló felrobbanásához (szétrepedéséhez) vezethet. A konzervdobozokat a legjobb kinyitni és egy vízzel töltött edénybe helyezni, melyet a felmelegítéshez a melegentartó lapra helyezünk.
- A melegentartó lap felülete a hőmérsékletnek ellenálló üvegből készült. Sérülés esetén, akár ha csak egy kis repedésről is van szó, a készüléket mindenképpen le kell kapcsolni az áramellátásról, és kapcsolatba kell lépni a szervizzel.

Kezelőszemélyzet

- Korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, valamint a készülék használatát nem ismerő, illetve abban nem gyakorlott személy kizárólag felügyelet mellett használhatja a készüléket, vagy csak azután, ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat és a használattal járó kockázatokat megismerte. Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a hálózati kábeltől.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket, nehogy bekapcsolják a készüléket vagy játszanak vele.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Ételek felmelegítése és melegen tartása a megfelelő edények használatával.

HU

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyokban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Éghető, egészségre káros, könnyen párologó, vagy ehhez hasonló folyadékok és anyagok melegítése.

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesgységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Indukciós őzőlap IW3-EBBF
Cikkszám:	105864
Anyag:	acél
A fűtőfelület anyaga:	üveg
Melegentartó felületek száma:	1
A fűtőfelület átmérője mm-ben:	195
Maximális edényátmérő mm-ben:	195 - 260
Üveg felület méretei (szél. x mély.) mm-ben:	280 x 280
Max. teljesítmény W:	300
Hőmérséklet-tartomány -tól -ig(°C):	40 - 95
Hőmérséklet fokozatok száma:	12
Hőmérséklet beállítási fokozat °C-ban:	5
Csatlakozási értékek:	0,3 kW 230 V 50 Hz
Méretek (szél x mély. x mag.) mm-ben:	280 x 280 x 95
Súly kg-ban:	4,2

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Kivitelezés / tulajdonságok


- Szín:
 - ezüst
 - fekete
- Melegentartó felületek fajtája: indukciós
- Szabályozás: teljesítmény
- Beépíthető
- Kezelőpanel
 - külön
 - kábelhosszúság: 0,65 m
- Összekapcsolhatóság: 4 eszköz csatlakoztatható sorba 1 elektromos áramkörön.
- Edényfelismerés
- Digitális kijelző
- Túlmelegedés elleni védelem
- Bekapcsoló/kikapcsoló
- Vezérlés: elektronikus, érintős
- Készülék csatlakozó: csatlakoztatásra kész
- Olaj és szennyeződés szűrő
- Fontos megjegyzés: Nem alkalmas pulton való használatra.

4.2 Készülék funkciói

Az indukciós főzőlapon a szükséges ételeket a megfelelő edényekkel a beállított hőmérsékleten melegen tartja.

Az opcionálisan elérhető kábelnek köszönhetően 4 eszköz csatlakoztatható és összekapcsolható egyetlen elektromos áramkörön.

4.3 A készülék részegységeinek leírása

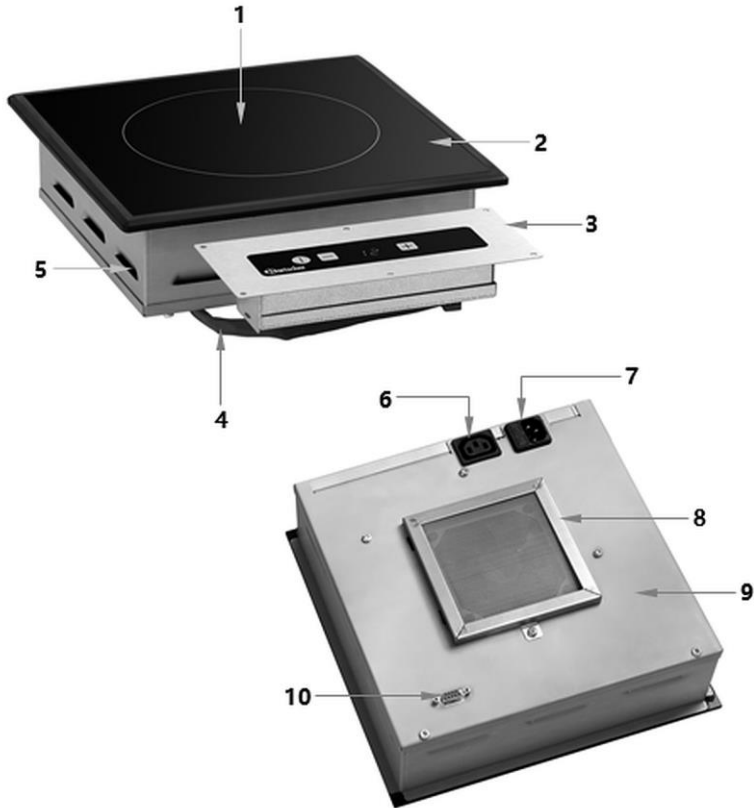

HU

Ábr. 1

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Főzőmező | 2. Üveglap |
| 3. Vezérlőegység | 4. A készülék és a vezérlőegység közötti csatlakozókábel |
| 5. Szellőző nyílások | 6. IEC aljzat a további berendezésekhez |
| 7. Készülékcsatlakozó a tápkábelhez | 8. Olaj és szennyeződés szűrő |
| 9. Készülékház | 10. A vezérlőegység csatlakozóaljzata |

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Nem telepíthető a berendezés olyan készülék, vagy eszközök közelébe, melyek érzékenyek az a mágneseződésre (pl.: rádió, televízió, stb.).
- Tartson legalább 5-10 cm távolságot az éghető falaktól vagy más tárgyaktól.


Beépítés

A készüléket és a vezérlőegységet külön kell beépíteni a munkapultba. A beszereléskor tartsa be az következő tanácsokat:

1. A beépítéshez a konyhapult anyagát úgy kell megválasztani, hogy ellenálló legyen magas hőmérsékletnek, hogy elkerülje a melegedésből adódó deformálódását.
2. Bizonyosodjon meg, hogy a konyhapult vastagsága megfelel a terhelésnek.

Szilikon keret beszerelése

A készülékhez tartozik egy gumi tömítés, amelyet először fel kell ragasztani a készülékre, és amellyel a főzőlap tisztán és szorosan be lehet illeszteni a kivágásba. Végezze el a következő lépéseket:

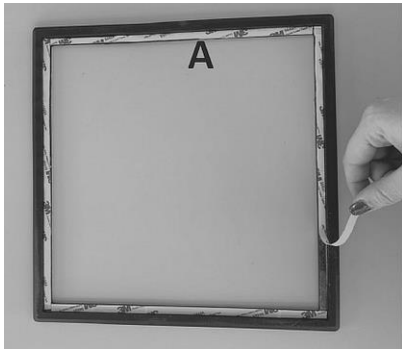


1. Távolítsa el az **A** ragasztószalagot a szilikonkeretről.
2. Helyezze a szilikonkeret alulról a kerámiaüveg köré



3. Néhány másodpercig nyomja a szilikongeretet a kerámiaüveg köré.



4. Fordítsa meg a készüléket, és távolítsa el a ragasztócsíkot **B**.

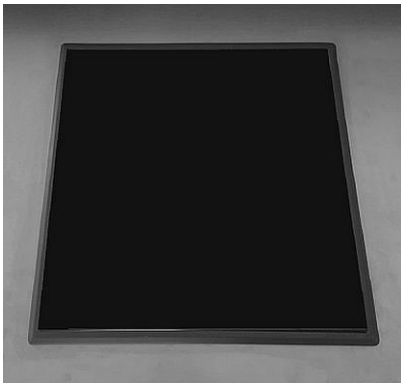

5. A beszerelés befejezéséhez a készüléket az előkészített kivágásba kell helyezni.

A kivágás méretei:

270 x 270 mm

6. Néhány másodpercig nyomja le a szilikongeretet, hogy rögzítse azt a munkalaphoz.

A vezérlőegység beszerelése

1. Vágjon egy megfelelő nyílást a munkalapba a vezérlőegység számára.
A kivágás méretei: **75 x 200 mm**
2. Helyezze a vezérlőegységet a kivágásba.



Ábr. 2

HU

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítékkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

- A készülék és a vezérlőegység csatlakozókábele a készülék alatt van kivezetve és csatlakoztatva.
- A készüléket a mellékelt csatlakozókábelen keresztül kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz a készülék megfelelő konnektorához.
- A vezérlőegység és az indukciós főzőlap közötti kapcsolat egy dugón és egy D-Sub aljzaton keresztül történik.
- A készülék beépített IEC aljzattal is rendelkezik egy másik indukciós főzőlap táplálásához, amely sorba köthető (4 készülékig). Az ehhez megfelelő kábelt külön kell megvásárolni.

5.2 Használat

Az indukciós melegentartó lap működése

Az indukciós főzőlapokban az elektromos feszültség az üveg alatt található elektromos tekercsre van vezetve. Ez létrehoz egy mágneses teret, mely a fizikai hatás következtében közvetlenül az edény alját felmelegíti.

Ez idő és energiamegtakarítást eredményez, mivel nem történik meg - mint a hagyományos főzőlapoknál - a fűtőszál, majd utána az üveglap felmelegítése.

További előny - a korábban leírt tulajdonságnak köszönhetően - a nagyon rövid főzési idő.

Továbbá a hőáramlás az állítást követően azonnal megtörténik és nagyon pontosan szabályozható. Az indukciós melegentartó lap olyan gyorsan reagál az állításra, mint a gáztűzhely, ahol az energia közvetlenül az edényre gyakorol hatást, elkerülve egyéb anyagok előzetes melegítését.

Az indukciós technológia összekapcsolja ezen gyorsaságot az áram alapvető előnyeivel, lehetővé téve a hőáramlás pontos szabályozását.

Edények a főzéshez

Az indukciós készülék edényfelismerő érzékelővel van felszerelve.

Ha ellenőrizni szeretné, hogy az edénye megfelelő-e az indukcióra, végezze el a következő tesztet:

- helyezze az edényt a készülék főző zónájára,
- válassza ki a 4-es szintet a vezérlőegység segítségével,
- ha a kijelző nem villog, akkor az edény kompatibilis;
- ha a kijelző villog, az edényt nem ismerte fel, és ezért az nem is használható.

A főzőedények kompatibilitása mágnessel is ellenőrizhető: ha a mágnes rátapad a főzőedény aljára, akkor a főzőedény alkalmas az indukciós készülékekhez.

Megfelelő főzőedények:

- Vasból készült főzőedények
- Zománcozott vasból készült főzőedények
- Acélból, vagy zománcozott vasból készült edények/serpenyők
- Vasból készült edények/serpenyők
- Rozsdamentes acélból készült főzőedények
- Alumínium főzőedények speciális aljzattal.

Nem megfelelő főzőedények:


- Főzőedények üvegből, kerámiából vagy agyagból
- Alumínium főzőedények speciális aljzat nélkül
- Bronzból vagy rézből készült főzőedények
- Főzőedény lábazattal
- Edény domború aljzattal

VIGYÁZAT!

Ne helyezzen műanyag edényeket a készülék forró főző mezőjére!

A jobb eredmény elérése érdekében csak 195 mm és 260 mm közötti átmérőjű főzőedényt / tartályt használjon.

Kezelőelemek

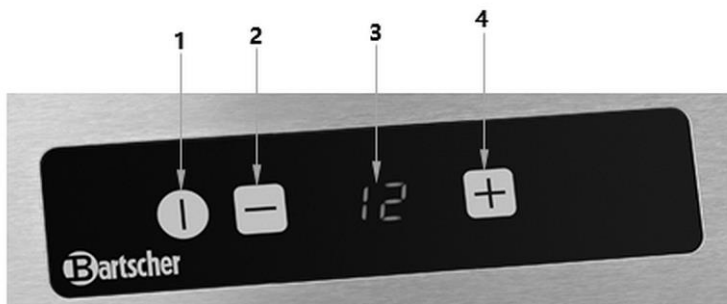

Ábr.3

1. BE/KI gomb
2. Beállítási érték csökkentése gomb
3. Digitális kijelző
4. Beállítási érték növelése gomb

HU

Használat előtt

1. Első használat előtt a készüléket meg kell tisztítani a **6. „Tisztítás”** c. fejezetben található előírásoknak megfelelően.
2. Helyezzen egy megfelelő főzőedényt/tartályt az élelmiszerrel a főzőmezőre.
3. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy arra alkalmas, egykonnektoros hálózati dugaljba.

Beállítások

1. Kapcsolja be a készüléket a Be/Ki gomb segítségével.
2. A "+" vagy "-" gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékleti szintet 1-12 között, az ételnek megfelelően.

A hőmérsékletet 5 °C-ként állíthatja.

A digitális kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.

Az alábbi táblázat az egyes szintekhez tartozó hőmérsékleti értékeket mutatja.

Hőmérséklet fokozatok	Hőmérséklet (°C)	Hőmérséklet (°F)
1	40	104
2	45	113
3	50	122
4	55	131
5	60	140
6	65	149
7	70	158
8	75	167
9	80	176
10	85	185
11	90	194
12	95	203

- Amint a kívánt hatást elérte, vagy a készüléket már nem használja, kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gomb segítségével.
- Áramtalanítsa a készüléket (húzza ki konnektorból!).

HU


6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízszugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. A készüléket naponta, szükség esetén gyakrabban tisztítani kell.
2. Az üvegmezőt és a vezérlőegységet ha enyhén szennyezett, puha, nedves ronggyal és enyhe, nem súrolószeres tisztítószerrel tisztítsa meg,. Törölje át száraz törlőkendővel.
3. Odaégett foltok esetén a következőképpen járjon el:
 - nedvesítse meg a szennyezett területet meleg vízzel,
 - távolítsa el a szennyeződések egy speciális üvegkaparóval,
 - az érzékeny felületek tisztításához törölje át a területet egy szivacs súroló oldalával,
 - Végül törölje szárazra a felületet egy puha ronggyal.
4. Vízkőfoltok esetén alkalmazzon felmelegített borecetet vagy a kereskedelemben kapható vízkőoldót a területre, várja meg, amíg hat, majd puha, nedves ronggyal törölje le.
5. A kiömlött cukor, olvadt műanyag vagy alumínium által okozott lerakódások esetén alkalmazzon speciális üveg/kerámia üvegtisztítót (lehetőleg szilikonnal) a felületre, majd törölje át a felületet.
6. A tisztítás után a lemosott felületeket puha ronggyal alaposan szárítsa meg.
7. A szellőzőnyílások a készülék hátulján és alján nem lehetnek elzáródva szennyeződésektől és portól. Rendszeresen meg kell tisztítani őket kefével vagy porszívóval.
8. Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alatti por- és zsírszűrőt. Tisztítás céljából eltávolítható:
 - csavarja ki a csavart, és húzza ki a por- és zsírszűrőket a nyílásokból,
 - tegye be a mosogatógépbe, vagy tisztítsa meg meleg folyóvíz alatt,
 - a por- és zsírszűrőket alaposan meg kell szárítani, mielőtt visszahelyezné a készülékbe.

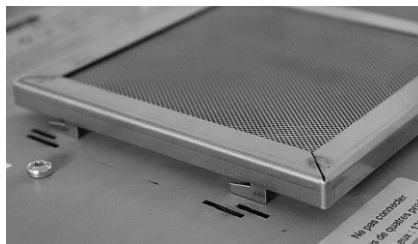

Ábr. 4

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Hiba kódja	Oka	Elhárítása
Hi. U	Nem megfelelő elektromos csatlakozás, feszültség > 275 V	Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatása kompatibilis (230V +/- 10%-os feszültségnél nagyobb vagy azzal egyenlő).
ER 03	Túlmelegedés a fűtőmező alatt	A hiba elhárításához hűtse le a készülék felső oldalát, ellenkező esetben forduljon a szervizhez.
ER 15 ER 21	A rossz minőségű edényekkel kapcsolatos készülékbiztonság	A hiba elhárításához kapcsolja ki a készüléket, és cserélje le a főzőedényeket.
ER 09	Nem megfelelő elektromos csatlakozás vagy feszültségesés < 207 V	Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatása kompatibilis (230V +/- 10%-os feszültségnél nagyobb vagy azzal egyenlő).
Más (ER XX)	Termékhiba	Kapcsolja ki és újra be a készüléket Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

Hiba kódja	Oka	Elhárítása
Üzenetek nélküli kijelző	A készülék túlmelegedése	Húzza ki a villásdugót Hagyja a készüléket 10 percig hűlni Kapcsolja be újra a készüléket, és ellenőrizze a szűrő állapotát.
Nem kapcsolható be a készülék	Nincs áram	Ellenőrizze a biztosítékot a készüléken
	Sérült tápegység vagy csatlakozó	Ellenőrizze az elektromos ellátást és a csatlakozókábelt
	Kiégett a biztosíték	Ellenőrizze az elektromos berendezés biztosítékát és megszakítóját.

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőponton adja le.