

TS60



100197

HRVATSKI

Sadržaj

1.	Sigurnost.....	218
1.1.	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja.....	218
1.2.	Sigurnosne napomene.....	219
1.3.	Korištenje u skladu s namjenom.....	222
1.4.	Nenamjenska uporaba.....	222
2.	Opće informacije.....	223
2.1.	Odgovornost proizvođača i jamstvo.....	223
2.2.	Zaštita autorskih prava.....	223
2.3.	Izjava o sukladnosti.....	223
3.	Transport, pakiranje i čuvanje uređaja.....	224
3.1.	Kontrola isporuke.....	224
3.2.	Pakiranje.....	224
3.3.	Čuvanje.....	224
4.	Tehnički parametri.....	225
4.1.	Tehnički podaci.....	225
4.2.	Popis sklopova uređaja.....	226
5.	Instalacija i rukovanje.....	227
5.1.	Instalacija.....	227
5.1.1.	Postavljanje uređaja.....	227
5.1.2.	Priključivanje uređaja.....	227
5.2.	Rukovanje.....	228
5.2.1.	Važne napomene vezane za optimalan učinak tostiranja.....	228
5.2.2.	Tostiranje.....	229
5.2.3.	Isključivanje prije isteka postavljenog vremena.....	230
5.2.4.	Zaglavljene kriške.....	231
6.	Čišćenje.....	232
6.1.	Čišćenje ladice za mrvice.....	233
6.2.	Čuvanje uređaja.....	233
7.	Zbrinjavanje.....	234



Prije početka korištenja uređaja pročitajte upute za uporabu pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu pored uređaja!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba poštivati sve lokalne propise o sprječavanju nezgoda i opće propise o zaštiti na radu koje su na snazi na mjestu korištenja uređaja. Ove upute su integralni dio proizvoda i moraju se čuvati zajedno s proizvodom kako bi bile stalno na raspolaganju osobama koje instaliraju uređaj, rade s uređajem, održavaju ga i čiste. Ukoliko dajete uređaj drugoj osobi, obavezno uz uređaj priložite i ove upute.

1. Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Svi korisnici uređaja moraju se pridržavati napomena iz dotičnih uputa i poštivati propise o zaštiti na radu.

1.1. Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



OPREZNO

Sigurnosno upozorenje **OPREZNO** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



POZOR

Sigurnosno upozorenje **POZOR** upozorava na opasnost od nastanka težih tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Sigurnosno upozorenje **POZOR - VRUĆA POVRŠINA** upozorava na opasnost od nastanka opekline kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

NAPOMENA

Sigurnosno upozorenje **NAPOMENA** upozorava na mogućnost nastanka materijalne štete.



Simbol **INFORMACIJA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

1.2. Sigurnosne napomene

Opasnost po život zbog strujnog udara!

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj uključite u lako dostupnu mrežnu utičnicu kako biste ga u slučaju kvara mogli brzo isključiti iz struje.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Oštećeni mrežni kabel može zamijeniti isključivo proizvođač uređaja ili kvalificirano tehničko osoblje.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.

Mrežni kabel i utikač

- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za mrežni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj na kojim ste uočili kvar ili oštećenje na mrežnom kabelu ili utikaču.
- Spriječite kontakt mrežnog kabela sa izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Mrežni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Mrežni kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na mrežni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja uvijek pridržite utičnicu.
- Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.

Opasnost po život zbog strujnog udara!

- Uređaj čuvajte na mjestima gdje nije moguće da bi mogao pasti u vodu, na primjer u umivaonik ili u kadu.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. U tom slučaju odmah izvucite utikač.
- Uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine.
- Tekućina koja bi doprla do uređaja može uzrokovati strujni udar.
- Uređaj upotrebljavajte isključivo u suhim uvjetima u zatvorenim prostorijama.
- Svaki put prije čišćenja uređaja utikač izvucite iz mrežne utičnice.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.

Opasnost po život zbog nedostatka iskustva i znanja!

- Uređaj ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako ostaju pod nadzorom ili im je objašnjeno kako sigurno upotrebljavati uređaj i mogu razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora blizu djece.
- Foliju od pakiranja i elemente od stiropora čuvajte van dohvata djece. Postoji opasnost da se djeca zamotaju u foliju i uguše.
- Uključen uređaj ne ostavljate bez nadzora.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju izvoditi djeca niti osobe sa smanjenim fizičkim, manualnim i mentalnim sposobnostima.

Opasnost za zdravlje zbog spaljenih prehrambenih proizvoda!

- Akrilamidi koje sadrži spaljeno pecivo mogu biti kancerogeni.
- Pecivo nemojte tostirati prejako.
- Odstranite spaljene komade.

Opasnost od nastanka opeklina zbog vruće površine!

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ruke ne stavljajte u utore za tostove niti ne dirajte nikakve površine uređaja.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.

Opasnost od izbijanja požara zbog lako zapaljivih prehrambenih proizvoda i materijala!

- Pecivo za tostiranje može se zapaliti.
- Može doći do zapalivanja lako zapaljivih predmeta koji se nalaze blizu uređaja.
- Uređaj ne stavljajte blizu zapaljivih materijala niti ispod takvih materijala. Uređaj mora biti pod nadzorom.
- Uređaj ne upotrebljavajte u direktnoj blizini izvora topline i vrućih površina.
- Na vruću površinu niti na uređaj ne odlažite nikakve lako zapaljive predmete.
- Uređaj ne pokrivajte aluminijskom folijom niti krpicama.
- Kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara, uređaj redovito čistite i uklanjajte mrvice iz ladice.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenje vatre, izvadite utikač iz mrežne utičnice. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka. Vatru nikada ne gasite vodom ako se utikač nalazi u mrežnoj utičnici.

Rizik od oštećivanja uređaja zbog nestručnog korištenja!

- Nepravilno rukovanje može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature (ne koristite ga blizu štednjaka i sličnih uređaja) niti utjecaju atmosferskih čimbenika (kiša itd.).
- Uređaj ne upotrebljavajte niti ga ne stavljajte na vruće površine, na primjer na kuhinjsku ploču ili blizu otvorene vatre.
- Spriječite mogućnost da mrežni kabel visi iznad ruba radne plohe.
- Uređaj smijete koristiti samo onda kad je postavljen na ravnu i stabilnu površinu koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Uređaj smijete koristiti samo zajedno s ladicom za mrvice.
- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.
- Ako dođe do zaglavlivanja peciva u utoru za tostiranje, izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
- Uređaj možete koristiti samo u okomitom položaju.
- Uređaj ne stavljajte ispod visećih kuhinjskih policica. Zbog djelovanja vrućeg zraka koji izlazi iz uređaja može doći do deformacije policica.
- Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

1.3. Korištenje u skladu s namjenom

Uporaba uređaja na bilo koji način koji se razlikuje od njegove prave namjene zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom. Sigurna eksploatacija uređaja je zajamčena samo ako se isti koristi sukladno s njegovom namjenom, adekvatno informacijama koje sadrže upute za uporabu.



Uređaj nije namijenjen za neprekidan rad u industrijske svrhe.

Uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu i na sličnim mjestima kao što su na primjer:

- radničke menze, u trgovine, uredi i slična mjesta,
- poljoprivredna gospodarstva,
- hoteli, moteli, pansioni i druga mjesta gdje borave ljudi.

Uređaj je namijenjen isključivo za tostiranje krišaka kruha.

Proizvođač uređaja ili/ i njegovi opunomoćenici neće uvažavati bilo koje reklamacije zbog šteta izazvanih nenamjenskom uporabom uređaja. Odgovornost za štete nastale zbog nenamjenske uporabe uređaja snosi isključivo korisnik.

1.4. Nenamjenska uporaba

Svaka druga uporaba koja se razlikuje od uporabe navedene u točki 1.3 Korištenje u skladu s namjenom, smatra se nenamjenskom i zabranjena je. Korištenje uređaja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom može uzrokovati teške tjelesne povrede ili materijalnu štetu koju izazivaju električni napon, vatra i visoka temperatura. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u dotičnim uputama za uporabu. Svaku ingerenciju u uređaj, a također njegovu montažu i radove na održavanju trebaju izvoditi isključivo kvalificirani serviseri. Nestručno rukovanje može dovesti do oštećivanja uređaja.

Zabranjeno je koristiti uređaj za:

- pečenje peciva,
- podgrijavanje već jednom ispečenog kruha,
- tostiranje baglova,
- pečenje smrznutog kruha,
- tostiranje namazanih krišaka kruha (np. sendviča), punjenog peciva ili peciva s dodacima (na primjer s pekmezom ili šećernom glazurom).

2. Opće informacije

2.1. Odgovornost proizvođača i jamstvo

Sve informacije navedene u dotičnim uputama za uporabu odgovaraju važećim propisima, i pripremljene su na osnovi najnovijih tehničkih i inženjerskih dostignuća te našeg dugogodišnjeg iskustva. U slučaju naručivanja posebnog modela ili upotrebe najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se može razlikovati od opisa i grafičkog prikaza sadržanog u uputama za uporabu.



OPREZNO

Prije početka rada s uređajem, a prije svega prije prvog uključivanja, pročitajte ove upute za uporabu kako biste izbjegli tjelesne povrede i materijalne štete. Nestručna uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili uzrokovati materijalnu štetu.

Proizvođač **ne snosi nikakvu odgovornost** za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodnju, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2. Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način – uključujući i fragmente uputa – te korištenje i/ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

Grafički prikaz koji sadrže ove upute može se malo razlikovati od stvarnog izgleda uređaja.

2.3. Izjava o sukladnosti



Uređaj zadovoljava norme i zahtjeve Europske unije koje su na snazi. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3. Transport, pakiranje i čuvanje uređaja

3.1. Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja za vrijeme transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

3.2. Pakiranje

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži. Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja. Prije pokretanja uređaja treba s njega skinuti cijeli unutarnji i vanjski pakirni materijal. Provjerite jesu li uređaj i njegova oprema kompletni. Ako ustanovite da neki dio nedostaje, kontaktirajte našu Službu za korisnike. Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštuju propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3. Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama,
- u suhim uvjetima bez prašine,
- podalje od agresivnih sredstava,
- na mjestu zaštićenom od djelovanja sunčevih zraka,
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju dužeg skladištenja (> 3 mjeseca) redovito provjeravajte općenito stanje svih elemenata i pakiranja pa ih po potrebi osvježite ili popravite.

4. Tehnički parametri

4.1. Tehnički podaci

Naziv	Toster TS60
Kat. br.:	100197
Materijal:	nehrđajući čelik
Izvedba:	<ul style="list-style-type: none">• Funkcije: tostiranje• Predviđeno za:<ul style="list-style-type: none">- tost- sendvič tost• Rukovanje:<ul style="list-style-type: none">- 1 upravljačka ručica za 6 utora (manualno izbacivanje)- Sklopka za aktiviranje utora za pečenje tosta, u skupinama po 2• Kontrolna lampica: zagrijavanje• Ladica za mrvice, uklonjiva
Broj utora za pečenje:	6
Veličina utora:	Š 145 x D 20 x V 135 mm
Timer:	Postavljanje vremena: 1-5 minuta, zvučni signal nakon isteka postavljenog vremena
Priključna snaga:	2,5 kW / 230 V 50 Hz
Potrošnja struje kod 230V:	2 kriške: 1100W 4 kriške: 1800W 6 krišaka: 2500W
Dimenzije:	Š 405 x D 245 x V 225 mm
Težina:	5,65 kg

Pridržavamo pravo na izvođenje tehničkih izmjena.

4.2. Popis sklopova uređaja



- | | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 1 | Timer | 6 | Gumene nožice (4) |
| 2 | Kontrolna lampica zagrijavanja (crvena) | 7 | Otvori za ventilaciju |
| 3 | Sklopka za odabir | 8 | Kućište |
| 4 | Upravljačka ručica | 9 | Utor za tostiranje (6) |
| 5 | Odvojiva ladica za mrvice | | |

5. Instalacija i rukovanje

5.1. Instalacija

5.1.1. Postavljanje uređaja

- Uređaj otpakirajte i odstranite cijeli pakirni materijal.
- Sa uređaja nikada ne skidajte tipsku pločicu niti sigurnosna upozorenja.
- Uređaj postavite na mjesto koje je lako dostupno i dovoljno veliko kako bi bilo moguće komotno raditi s uređajem i bila osigurana dobra cirkulacija zraka.
- Zadržite razmak od barem 10 cm s bočne i stražnje strane od zidova i drugih predmeta.
- Ako je taj sigurnosni razmak manji, upotrijebite zaštitni materijal, na primjer foliju koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Uređaj postavite u prostorijski s dobrom ventilacijom.
- Uređaj postavite na stabilnu, suhu, ravnu i voodootpornu površinu koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Nikada ne stavljajte uređaj direktno ispod viseće police jer vrući zrak struji prema gore.
- Nikada ne stavljate uređaj na rub stola kako ne bi došlo do njegovog prevrtanja ili pada.
- Uređaj postavite tako da imate lak pristup utikaču koji u slučaju nužde treba brzo isključiti iz električnog napajanja.
- Prije prve uporabe s uređaja skinite zaštitnu foliju. Foliju skidajte polako kako ne bi ostali tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Ladicu za mrvice namjestite u otvor ispod uređaja koji je za to namijenjen.

5.1.2. Priključivanje uređaja



OPASNOST

Opasnost po život zbog strujnog udara!

Pogrešna električna instalacija ili previsok mrežni napon mogu dovesti do strujnog udara.

- Uređaj uključite u pojedinačnu zaštićenu utičnicu 16A s zaštitnim vodičem.

1. Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
2. Postavite uređaj.
3. Razvucite cijeli mrežni kabel.
4. Utikač uređaja uključite u uzemljenu utičnica.
Uređaj je spreman za rad.

5.2. Rukovanje

5.2.1. Važne napomene vezane za optimalan učinak tostiranja

Učinak zapečenosti kod postavljene iste razine snage zavisi od različitih svojstava krišaka kruha (vlažnost, vrsta kruha, veličina i debljina krišaka).

- Prilikom tostiranja suhih, manjih i tanjih komada ili tostiranja samo jedne kriške postavite kraće vrijeme tostiranja.
- Prilikom tostiranja debljih krišaka postavite duže vrijeme pečenja ili cijeli proces ponovite 2 put.
- Kako biste postigli ravnomjeran učinak zapečenosti, površina krišaka kruha treba biti što ravnija.
- Mrvice ili stršeće sastojke kruha, np. zrnca odstranite prije tostiranja jer bi se mogli spaliti.
- Kriške kruha s neravnom površinom zahtijevaju duže vrijeme pečenja.
- Kako biste postigli ravnomjeran učinak zapečenosti u isto vrijeme tostirajte samo jednu vrstu kruha.
- Preporučeno vrijeme tostiranja iznosi oko 3 min.
- Uzmite u obzir činjenicu da u slučaju realizacije više uzastopnih procesa tostiranja uređaj se više zagrijava i sljedeći tostovi su tamniji od prethodnih. Po potrebi za sljedeće procese pečenja odaberite kraće vrijeme tostiranja.
- Vrijeme pečenja možete mijenjati i dok traje proces tostiranja tako da okrenete regulator razine zapečenosti.

5.2.2. Tostiranje

NAPOMENA

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

- Uređaj koristite samo zajedno sa stavljenom ladicom za mrvice kako biste izbjegli oštećivanje ili onečišćenje uređaja.

1. Povjerite da li se u uređaju ne nalazi neki pakirni materijal ili drugi predmeti.
2. Uređaj postavite sukladno s opisom.
3. Ladicu za mrvice (5) namjestite u otvor ispod uređaja koji je za to namijenjen.
4. Mrežni utikač stavite u utičnicu instaliranu sukladno s propisima.



Utori za tostiranje (9), kojih možete odabrati, se nalaze pored sklopke odabira (3).

5. Pomoću sklopke odabira (3) odaberite broj utora za tostiranje (9) koje želite zagrijati.
6. Krište kruha stavite u utore za tostiranje (9).

Kako biste dobili tamnije tostove timer (1) okrenite u smjeru kazaljke na satu. Kako biste dobili manje tamne tostove, timer (1) okrenite u smjeru suprotnim do smjera kazaljke na satu.



Uzmite u obzir činjenicu da u slučaju realizacije više uzastopnih procesa tostiranja uređaj se više zagrijava i sljedeći tostovi su tamniji od prethodnih.




POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Uključen toster postaje jako vrući.

- Ne dirajte nikakve površine niti ne stavlajte ruke u utore za tostiranje.

7. Upravljačku ručicu (4) pomaknite prema gore  i na taj način blokirajte.
8. Timer (1) okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste postavili odgovarajuće vrijeme pečenja iz raspona od 1 do 5 minuta. Uključuje se crvena kontrolna lampica zagrijavanja (2), uređaj se zagrijava.
9. Nakon završetka procesa tostiranja uređaj emitira zvučni signal. Crvena kontrolna lampica zagrijavanja (2) se gasi, grijanje se isključuje, a timer (1) se nalazi u položaju **OFF**.

10. Upravljačku ručicu (4) pomaknite prema dolje. Kriške kruha iskaču iz utora za tostiranje (9).



POZOR

Opasnost od nastanka požara zbog preduge eksploatacije!

Kriške kruha se mogu zapaliti.

- Pokrenite upravljačku ručicu kako biste podigli kriške iz utora za tostiranje.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Uređaj možete premještati ili transportirati tek nakon što se potpuno ne ohladi.

11. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.

12. Izvucite utikač iz utičnice.

5.2.3. Isključivanje prije isteka postavljenog vremena

Završetak procesa tostiranja prije isteka vremena:




POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon isteka postavljenog vremena toster se isključuje.

- Ne dirajte nikakve površine.

1. Timer (1) okrenite u smjeru suprotnom do smjera kazaljke na satu i postavite u položaj **OFF**. Crvena kontrolna lampica zagrijavanja (2) se gasi i uređaj se isključuje.

2. Upravljačku ručicu (4) pomaknite prema dolje . Kriške kruha iskaču iz utora za tostiranje (9).

3. Izvadite kriške kruha.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Uređaj možete premještati ili transportirati samo nakon što se potpuno ohladi.

4. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.

5. Izvadite utikač iz utičnice .

5.2.4. Zaglavljene kriške



Obratite pozornost da kruh ne bude predebeli.



POZOR

Opasnost od izbijanja požara zbog zaglavljene kriške kruha!

Kruh se može odmah zapaliti.

- Odmah odstranite zaglavljenu krišku kruha.

Krišku kruha koja ostane u tosteru odstranite iz utora za tostiranje:

1. Timer (1) okrenite u smjeru suprotnim do smjera kazaljke na satu i postavite u položaj **OFF**. Crvena kontrolna lampica zagrijavanja (2) se gasi, uređaj je isključen.
2. Izvadite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada uređaj i dalje ostaje vrući.

- Zaglavljenu krišku odstranite kad se uređaj ohladi.

3. Pričekajte dok se uređaj potpuno ne ohladi.



POZOR

Za uklanjanje zaglavljene kriške nemojte koristiti oštre metalne predmete. Oštri predmeti bi mogli oštetiti grijače elemente, a kod kontakta s električnim vodičima dovesti do strujnog udara.

4. Okrenite uređaj za 180° i lagano potresite kako biste iz utora za tostiranje (9) izvadili zaglavljenu krišku kruha.
5. Oprezno odstranite zaglavljenu krišku kruha.

6. Čišćenje



POZOR

Opasnost od nastanka kratkog spoja zbog vode!

Voda koja bi doprla u toster, može uzrokovati kratki spoj.

- U uređaj ne smije doprijeti nikakva voda.

Uređaj nije prilagođen za pranje direktnim mlazom vode. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.

NAPOMENA

Pogrešna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.

- Nikada ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje uređaja.
- Za uklanjanje ostataka kruha u utor za tostiranje nikada ne stavljajte nikakve oštre predmete.

Redovito čišćenje:

1. Timer (1) okrenite u smjeru suprotnim do smjera kazaljke na satu i postavite u položaj **OFF**. Crvena kontrolna lampica zagrijavanja (2) se gasi i uređaj se isključuje.
2. Izvadite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Uređaj možete premještati ili transportirati tek nakon što se potpuno ohladi.

3. Pričekajte dok se uređaj potpuno ne ohladi.
4. Okrenite uređaj za 180° i lagano potresite kako bi se iz utora za tostiranje (9) odstranile mrvice kruha.
5. Kućište (8) prebrišite mekanom vlažnom krpicom s dodatkom deterdženta.
6. Pažljivo osušite kućište (8) mekanom krpicom.
7. Pričekajte dok se uređaj potpuno ne osuši i tek onda ga ponovo pokrenite.

6.1. Čišćenje ladice za mrvice

NAPOMENA

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

- Uređaj upotrebljavajte samo zajedno s namještenom ladicom za mrvice, kako biste izbjegli njegovo oštećivanje ili onečišćivanje.
- Redovito praznite i čistite ladicu za mrvice.




POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja i dalje ostaje vruća.

- Uređaj možete premještati ili čistiti tek nakon što se potpuno ohladi.

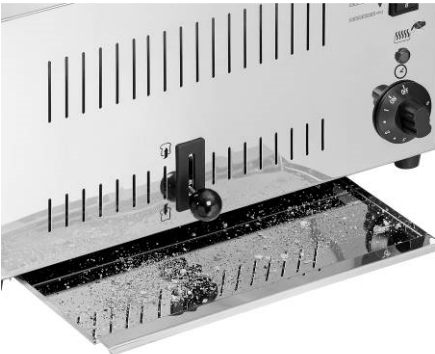

Uređaj je opremljen odvojivom ladicom za mrvice koja se nalazi s donje strane uređaja.

1. Iz otvora ispod uređaja izvadite cijelu ladicu za mrvice (5).
2. Ladicu za mrvice (5) očistite pomoću mekane suhe ili malo vlažne krpice i osušite.
3. Cijelu ladicu za mrvice (5) stavite u otvor koji je za to predviđen.

6.2. Čuvanje uređaja

Ako uređaj duže vrijeme nećete koristiti, pažljivo ga očistite u skladu s opisom i čuvajte na suhom, čistom mjestu zaštićenom od mraza i sunca, van dohvata djece. Na uređaj ne stavljajte nikakve teške predmete.

7. Zbrinjavanje

Stari uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Ako uređaj se više ne može upotrebljavati, svaki potrošač je zadužen da ga odnese u sabirni centar za prihvat električnog otpada koje su odabrale mjesne službe.

NAPOMENA

Električne uređaje treba na odgovarajući način koristiti i zbrinjavati kako bi se izbjegao negativni utjecaj na okoliš.

- Uređaj isključite iz napajanja i pomoću bočnih klijesta odstranite mrežni kabel.