

19501M-HLGR



610857

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-10-11

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	8
1.4	Ukorrekt brug	8
2	Generelle oplysninger.....	9
2.1	Ansvar og garanti.....	9
2.2	Ophavsret beskyttelse	9
2.3	Overensstemmelseserklæring	9
3	Transport, emballage og opbevaring	10
3.1	Leveringskontrol.....	10
3.2	Emballage.....	10
3.3	Opbevaring	10
4	Tekniske data	11
4.1	Tekniske data	11
4.2	Apparatets funktioner.....	12
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	13
5	Installation og betjeninga.....	14
5.1	Installation.....	14
5.2	Grundlæggende informationer om madlavning i mikrobølgeovnen.....	15
5.3	Retter, der er egnede til brug i mikrobølgeovne	16
5.4	Betjening.....	17
6	Rengøring.....	34
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	34
6.2	Rengøring	34
7	Mulige driftsfejl.....	35
8	Bortskaffelse.....	36



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

DK

Risiko for brand/eksplosion

- Læg ikke genstande (kogebøger, opvaskeklude osv.) i varmebehandlingsrum. Uventet aktivering af apparatet kan beskadige dem eller endda sætte dem i brand.
- Ved opvarmning eller tilberedning af mad i brændbare materialer, såsom plast- eller papirbeholdere, skal apparatet være under opsyn for at holde det varmt.
- Når materialerne i mikrobølgeovnen antænder, skal du lade apparatets dør være lukket, slukke for apparatet og fjerne stikket eller slukke for hovedsikringen.
- Brug ikke gryder, pander eller låg lavet af metal. Metallet kan føre til gnister i varmebehandlingsrum. Brug kun beholdere af mikrobølgesikkert og varmebestandigt materiale (kapitel 5.3).
- Tilbered ikke mad eller væsker i lukkede eller forseglede beholdere. De kan bryde ind i apparatet eller forårsage kvæstelser, når du åbner dem!
- Friske og hårdkogte æg i skal og uden skal bør ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da de kan eksplodere.

Sikkerhed

- Produkter med hård skal, såsom kartofler, græskar, æbler eller kastanjer, skal stikkes inden opvarmning.
- Put ikke en blanding af vand, olie eller fedt i mikrobølgeovnen, da de kan eksplodere.

Sikkerhed ved betjening af mikrobølgeenheder

- Steg ikke produkter i dyb olie i apparatet. Varm olie medfører forbrændinger på huden og kan beskadige apparatet.
- Mad opvarmet i mikrobølgeovnen bliver ujævnt varm. Derudover bliver beholderne normalt ikke så varme som maden. Kontroller omhyggeligt temperaturen på maden, især for børn. **Meget varm overflade!**
- Opvarmning af drikkevarer med mikrobølgeenergi kan føre til den såkaldte "forsinket kogning". Væsken når derefter sit kogepunkt, selvom man kan ikke se udefra, at det koger. Derfor skal beholderen håndteres med særlig omhu. Selv ved let stød, f.eks. når du fjerner beholderen ud af apparatet, kan få væsken til at sprøjte. **Risiko for forbrændinger!**
- Brug ikke høje, smalle beholdere med en smal hals.
- Læg en teske (især lavet af metal) eller en glaspind i beholderen med væsken, og placer derefter beholderen i midten af drejetallerkenen. Rør inden opvarmning, og opvarm derefter halvvejs gennem tilberedningstiden. Vent et stykke tid efter opvarmning, rør væsken forsigtigt i beholderen og fjern den derefter fra varmebehandlingsrummet.
- Da maden i mikrobølgeovnen opvarmes ujævnt, skal maden i barne- eller babyflasken omrøres grundigt eller rystes, og derefter skal madvarens temperatur kontrolleres direkte, før flasken gives til babyen. **Hætten og sutten skal fjernes inden opvarmning!**

Fare for mikrobølgestråling!

Virksomheden af mikrobølger på den menneskelige krop kan forårsage skade. For at undgå en nødsituation, skal du overholde følgende sikkerhedsanvisninger.

- Tænd ikke ovnen, når døren er åben, fordi det kan føre til overdreven skadelig stråling med elektromagnetiske bølger.
- Skift aldrig sikkerhedslåsene!
- Det er meget vigtigt, at døren ikke bliver beskadiget og man kan lukke dem korrekt. Farlige skader på døren omfatter for eksempel:
 - deformation af døren, indpresninger og buler,
 - revner eller forkert monteret hængsler og skrueforbindelser,
 - dørtætning er beskadiget,
 - glasdør er sprækket,
 - låsedele er ødelagde.
- Mellem døren og enheden kan ikke være nogen fremmede ting.
- Dørtætninger skal være tætte og rene, som følge af sin forurening og beskadigelse af mikrobølgeovnen, elektromagnetiske bølger kan trænge igennem. Bør undgås i disse steder enhver sediment (fra rengøringsmidler, støv, fedt, osv.).

Driftspersonale

- Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år samt personer med begrænset fysisk, sensorisk, mental evne og med lidt erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af apparatet og forstår de deraf følgende risici. Børn må ikke lege med apparatet.
- Forlad ikke apparatet uden tilsyn.
- Rengøringer og vedligeholdelse af apparatet må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges af voksne.
- Børn under 8 år må ikke befinde sig i nærheden af apparatet og el-kablet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- tilberedning, opvarmning, grilning og afrimning af mad med passende køkkengrej.

Dette apparat kan bruges i en husstand og lignende steder, såsom:

- i køkkener til medarbejdere i butikker, kontorer eller lignende arbejdsområder;
- landbrugsområder;
- af kunder i hoteller, moteller og andre typiske boligområder;
- i pensionater.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- til industrielle og laboratorieformål,
- som opbevaringssted (f.eks. til køkkenredskaber),
- tørring af papir, tekstiler eller andre brændbare materialer,
- kogning/opvarmning af sundhedsskadelige og let fordampende stoffer og lign.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

DK

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Mikrobølgeovn 19501M-HLGR
Artikelnummer:	610857
Materiale:	stålplade
Materiale varmebehandlingsrum:	ædelt stål
Materiale drejetallerken:	glas
Diameter drejetallerken i mm:	270
Mikrobølgeeffekt i W:	900
Varmlufteffekt i W:	1950
Grilleffekt i W:	1950
Antal magnetroner:	1
Antal effekttrin:	6
Indhold i liter:	25
Mål til varmebehandlingsrum (bredde x dybde x højde) i mm:	316 x 315 x 197
Tidsindstilling op til i min.:	95
Tilslutningsværdi:	1,95 kW 230-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	490 x 435 x 280
Vægt i kg:	16,5

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber


- Funktioner:
 - afrimning
 - opvarmning
 - grill (mulighed for at kombinere funktioner)
 - varmluft (mulighed for at kombinere funktioner)
- Styring:
 - elektronisk
 - drejeknap
 - knap
- Timer
- Digitalt display
- LED display
- Drejetallerken
- Indre belysning
- Inklusiv: 1 grillpande, Ø 280 mm, højde 52 mm

DK

4.2 Apparatets funktioner

Mikrobølgeovnen er beregnet til tilberedning og afrimning af mad med brug af mikrobølgeovn kompatibelt køkkengrej. Mikrobølgeovnen tilbyder en bred vifte af madlavning, takket være de ekstra varme luft- og grillfunktioner. Tid og effekt for en given funktion kan indstilles individuelt afhængigt af behovene.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

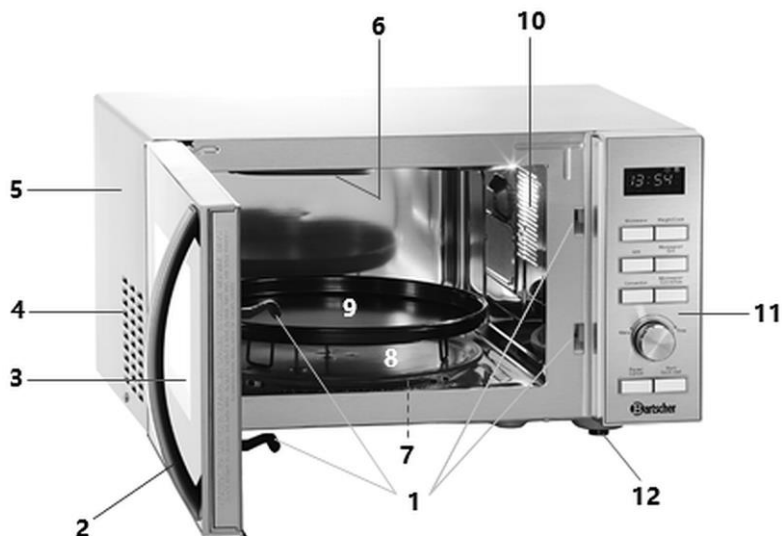

DK

Fig. 1

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Dørlåsesystem | 2. Dørhåndtag |
| 3. Dør med inspektionsglas | 4. Ventilationshuller |
| 5. Hus | 6. Grillvarmer |
| 7. Rullering | 8. Drejetallerken |
| 9. Grillpande | 10. Indvendig belysning |
| 11. Betjeningspanel | 12. Fødder (4x) |

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- For at apparatet kan fungere korrekt, skal det være tilstrækkeligt ventileret.
- Ventilationsåbningerne må aldrig tildækkes.
- Følgende minimumsafstande skal overholdes ved installation af apparatet:
 - fra toppen 20 cm
 - 5 cm på siderne,
- Sørg for, at apparatet monteres direkte mod en væg med en overflade, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer, så ingen kan røre bagsiden af apparatet direkte. Fare for forbrændinger!

Installation og betjening

- Apparatet bør placeres mindst 2 m væk fra radio, TV osv. for ikke at forstyrre modtagelsen.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.

5.2 Grundlæggende informationer om madlavning i mikrobølgeovnen

I stedet for en traditionel varmekilde bruger mikrobølgeovnen en elektronlampe, der transmitterer elektromagnetiske bølger. Disse bølger, ligesom radiobølger, er usynlige, kun deres virkning kan observeres. Bølger kan trænge igennem materialer som glas, porcelæn, plast og papir. Da disse materialer ikke indeholder vand, fedt eller olie, opvarmes de ikke af mikrobølger.

Kort sagt, mikrobølger trænger ind i maden, der koges, og får vand-, fedt- eller oliemolekylerne til at vibrere og generere varme ved friktion, der bruges til afrimning, opvarmning eller madlavning.

Når der tilberedes med en mikrobølgeovn, dannes der varme i det kogte produkt, i modsætning til den normale madlavning eller grilning, hvor varmen kommer ind i maden udefra.

Hvis apparatet ikke er beskadiget, forbliver den energi, der genereres af mikrobølgerne, inde i apparatet og udsætter ikke brugeren for fare.

- Maden til madlavning skal omhyggeligt placeres i mikrobølgeovnen, og større madstykker skal placeres på ydersiden.
- Husk om madlavningstider. Det er bedst at indstille den korteste givne tid og om nødvendigt forlænge tilberedningstiden. Mad, der er kogt for længe, kan antænde eller begynde at ryge.
- Dæk maden under tilberedningen. Som et resultat koger maden jævnt og sprøjter ikke.
- Vend maden en gang under tilberedningen. Dette fremskynder kogeprocessen, f.eks. til kylling eller hamburger. Store stykker, såsom stege, skal vendes mindst en gang.
- Retter som f.eks. kødboller skal vendes mindst en gang, halvvejs gennem tilberedningstiden, dvs. det øverste lag skal vende nedad og det nederste opad, fra midten til ydersiden og omvendt.

5.3 Retter, der er egnede til brug i mikrobølgeovne

- Kontroller, at beholderen er egnet til brug i en mikrobølgeovn.

Test: sæt en tom beholder sammen med et glas vand (tænd aldrig apparatet, hvis den er tom, eller hvis der er en tom beholder i den) i apparatet og opvarm den på det højeste effektniveau i 60 sekunder. En passende beholder er lunkent. Hvis beholderen er varm, er den ikke egnet til brug i en mikrobølgeovn.

Et egnet materiale til retter til en mikrobølgeovn gør det muligt for mikrobølger at passere igennem. Energien passerer gennem beholderen og varmer maden op.

- Brug ikke køkkengrej af metal eller med metaldele (f.eks. gyldne rammer på en tallerken). Mikrobølger kan ikke passere gennem metal.
- Brug ikke produkter fremstillet af genbrugspapir, da de kan indeholde små metalstykker. Gnister eller endda brand kan opstå, når sådanne beholdere bruges i en mikrobølgeovn.
- Det anbefales at bruge ovale eller runde retter, ikke firkantede, fordi maden koger hurtigere i hjørnerne.
- Flade, brede køkkengrej er mere velegnede til brug i en mikrobølgeovn end smalle og høje køkkengrej. Maden tilberedes jævnt i flade beholdere.
- For at forhindre maden i at koge ved kanten af gryden kan du beklæde kanterne af gryden med tynde strimler af aluminiumsfolie. Brug ikke for meget aluminiumsfolie og hold min. 2,5 til 3,0 cm mellemrum mellem folien og væggene i mikrobølgeovnen.

Installation og betjening

Tabellen nedenfor hjælper med at vælge det rigtige køkkengrej:

Køgegrej	Mikrobølge-ovndrift	Grill-funktion	Varmluft-funktion	Kombineret funktion *
Varmebestandigt glas	ja	ja	ja	ja
Glas ikke modstandsdygtigt over for høje temperaturer	nej	nej	nej	nej
Varmebestandig keramik	ja	ja	ja	ja
Plastbeholdere egnet til mikrobølgeovne	ja	nej	nej	nej
Papirhåndklæder	ja	nej	nej	nej
Metalbakke/metalskål	nej	ja	ja	nej
Metalramme	nej	ja	ja	nej
Aluminiumsfolie & aluminiumsfoliebeholder	nej	ja	ja	nej

Tab. 1

* Kombinerede funktioner: "Mikrobølgeovn + grill" og "Mikrobølgeovn + varmluft"

DK

5.4 Betjening

Før opstart

1. Tag tilbehøret ud af mikrobølgerummet.
2. Forbered apparatet i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 „**Rengøring**” før brug.
3. Lad døren være åben, så mikrobølgerummet kan tørre helt.

Isætning af drejetallerkenen:

1. Anbring rulleringen (7) i rillen i bunden af varmebehandlingsrummet.
2. Placer drejetallerkenen (8) med den rillede side vendt nedad i bunden af rummet, og drej det, indtil det går i indgreb med drejetallerkendrebet (a).


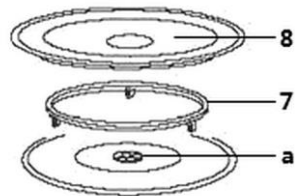


Fig. 2

Brugeranvisninger

- Apparatet vender tilbage til Standby-tilstanden efter ca. 25 minut, under indstillingsprocessen.
- Programmet stoppes ved at trykke én gang på PAUSE / CANCEL-knappen under varmebehandlingen. Tryk derefter på START / QUICK START-knappen for at fortsætte programmet.
- Programmet sættes på pause ved at trykke to gange på PAUSE / CANCEL-knappen.
- Når tilberedningen er afsluttet, lyder et akustisk signal hvert andet minut for at minde brugeren om, indtil der trykkes på knappen PAUSE / CANCEL-knappen, eller apparatets låge åbnes.
- Apparatets elektroniske styresystem har en kølefunktion. Som ved enhver varmebehandlingsproces, hvor tilberedningstiden overstiger 2 minutter, apparatdøren åbnes eller varmebehandlingsprocessen stoppes, vil ventilatoren automatisk køre i cirka 3 minutter for at køle apparatet ned og forlænge dets levetid.
- Første brug af mikrobølgeovnen med grillfunktion kan medføre en let lugt og røg. Dette er normalt og vil opstå på grund af forbrænding af rester og vil ophøre ved brug over tid.

Betjeningspanel

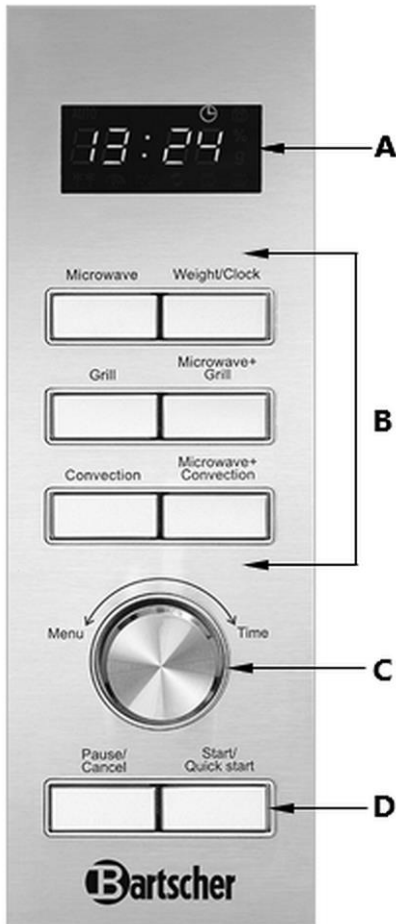

A – Digitalt display

B – Funktionsknapper

Mikrobølgeovn	Vægt/time
Grill	Mikrobølgeovn + grill
Varmluft	Mikrobølgeovn + varmluft

C – Menu/Tidsregulator

D – Andre funktionsknapper

Pause/Slet	Start/Hurtigt opstart
------------	-----------------------

DK

Fig. 3

Opstart



ADVARSEL

Risiko for forbrændinger gennem varme retter!

Køkkengrej kan være meget varmt, da den høje temperatur spredes fra maden.

Køkkengrej bør kun fjernes med køkkenhandsker eller en opvaskeklud.



FORSIGTIG!

Risiko for antændelse!

Apparatet skal overvåges, især når du bruger høje effektniveauer.

I tilfælde af usædvanlige lyde, madstænk eller boblende væsker skal du reducere effekten.

1. Kontroller, at drejetallerkenen og rulleringen sidder korrekt, før hver brug. Varmebehandlingsrummet skal være rent; rulleringen skal ligge i rillen; drejetallerkenen skal låses fast på drejetallerkendrevet.

OBS!


Brug aldrig apparatet uden drejetallerkenen, madbeholderen eller uden mad!

Intet kan stikke ud over kanten af drejetallerkenen.

Opvarm ikke mad direkte på drejetallerkenen.

Ved opvarmning af flere skiver/stykker skal du fordele dem jævnt på tallerkenen/ i beholderen, så de ikke rører hinanden.

2. Placer beholderen med maden på drejetallerkenen.
3. Kontroller, at dørtætningerne er fri for fremmedlegemer, og at døren lukkes ordentligt.
4. Luk døren til apparatet.
5. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.

Når du tilslutter apparatet for første gang, vil du høre et akustisk signal, og det digitale display viser "1:01" og .

Installation og betjeninga

6. Indstil den ønskede driftstilstand, effektniveau og varmebehandlingstid for at starte apparatet. Overhold bemærkningerne angivet i de følgende kapitler.

Når indstillingerne er foretaget, og det valgte program er startet, lyser varmebehandlingsrummet, og drejetallerkenen roterer.

OBS!

Drejetallerkenen skal altid kunne rotere frit.

Indstillinger

Datainput

1. Når du indtaster data, skal du trykke effektivt på knapperne en efter en.

Apparatet stopper automatisk processen i længere pauser.

Alle data bekræftes af apparatet med et akustisk signal, når de accepteres. Et dobbelt bip betyder, at de indtastede data ikke er blevet accepteret.

2. Kontroller dataene, og prøv igen.

Sletning af data

1. Tryk på PAUSE / CANCEL-knappen for at slette alle data, inden varmebehandlingsprocessen startes.

DK

Afbryd eller afslut funktion

1. Tryk på PAUSE / CANCEL-knappen for at afbryde arbejdet eller åbne døren til apparatet.

2. For at fortsætte arbejdet, skal du lukke apparatdøren og derefter trykke på START / QUICK START-knappen.

3. Tryk på PAUSE / CANCEL-knappen for at afslutte varmebehandlingsprocessen fuldstændigt.

Programafslutning

Ved afslutningen af programmet høres et lydssignal, indtil der trykkes på en af knapperne eller døren åbnes.

1. Tag de forberedte madvarer.

2. Når du er færdig med at lave mad med et højt vandindhold skal du lade apparatets dør være åben et stykke tid for at lade varmebehandlingsrummet tørre ud.

Tidsindstilling

Apparatet har et 12 eller 24 timers ur. Uret kan indstilles i en 12- eller 24-timers cyklus ved at trykke på WEIGHT / CLOCK-knappen i Standbay-tilstanden.

Eksempel:

Klokken på apparatet skal fx være 8:30.

1. Tryk på WEIGHT / CLOCK-knappen en eller to gange for at vælge 24 eller 12 timers cyklus.
2. Drej MENU / TIME-regulator, indtil tiden "8" vises.
3. Tryk én gang på WEIGHT / CLOCK-knappen for at bekræfte timeindstillingen.
4. Drej MENU / TIME-regulator, indtil tiden "30" vises.
5. Tryk én gang på WEIGHT / CLOCK-knappen for at bekræfte indstillingen.

OBS:

Du kan kontrollere det aktuelle tidspunkt under varmebehandlingsprocessen ved at trykke på WEIGHT / CLOCK-knappen.

DK

Hurtigstart

Du kan bruge denne indstilling til bekvemt at indstille apparatet til 100% varmebehandling.

1. Tryk hurtigt på START / QUICK START-knappen, for at indstille den ønskede varmebehandlingstid.

Den maksimale varmebehandlingstid er 10 minutter.

Varmebehandling: mikrobølgeovn

Apparatets funktion er velegnet til tilberedning af gryderetter, supper, saucer, kød uden sprød skind, gryderet fisk, grøntsager, tilsætningsstoffer (ris, kartofler, melprodukter), varme drikke.

I denne tilstand kan du ved hjælp af MICROWAVE-knappen på kontrolpanelet indstille effekten og tiden for mikrobølgeovnen til at opvarme eller tilberede produktet.

Effektniveauet indstilles ved hjælp af MICROWAVE-knappen.

I nedenstående tabel kan du finde en oversigt over effektniveauerne med det antal gange, der skal trykkes på en knap, samt effekt i% og programindikatorer.

Tryk på MICROWAVE-knappen	Effekt
1 gang	100 %
2 gange	80 %
3 gange	60 %
4 gange	40 %
5 gange	20 %
6 gange	00 %

Tab. 2

Den tid, der kan indstilles, er 95 minutter.

Varmebehandlingstiden afhænger af følgende madegenskaber:

starttemperatur: jo lavere, jo længere behandlingstid

massefylde: jo højere, jo længere behandlingstid

fugtighed: jo lavere, jo længere behandlingstid

form: jo tykkere, jo længere behandlingstid

vægt: jo højere, jo længere behandlingstid

DK

1. Vælg først effektniveauet med MICROWAVE-knappen og derefter den ønskede varmebehandlingstid ved hjælp af MENU / TIME-regulator.
2. Tryk til sidst på START / QUICK START-knappen for at starte varmebehandlingsprocessen.

Eksempel:

For at opvarme produktet i 5 minutter ved 60% effektniveau skal du indtaste følgende kommandoer på kontrolpanelet:

1. Tryk 3 gange på MICROWAVE-knappen.
2. Drej MENU / TIME-regulator indtil det ønskede varmebehandlingstidspunkt (5:00) vises.
3. Til sidst tryk på START / QUICK START-knappen.

OBS:

Under varmebehandlingsprocessen kan du kontrollere det aktuelle tidspunkt ved at trykke på MICROWAVE-knappen.

Grillfunktion

Varmebehandlingen med grillfunktionen er især velegnet til tynde skiver kød, bøffer, koteletter, kebab, pølser og kylling. Det er også velegnet til varme sandwicher og gratinerede retter (gratinfad).

1. Brug den medfølgende grillpande til grilning af madretter.
2. Placer grillpanden med maden på drejetallerkenen, og tilbered maden.
3. Brug varmebestandige handsker til at fjerne grillpanden med maden.

Eksempel:

Antag, at vi vil programmere varmebehandling med grill i 12 minutter.

1. Tryk én gang på GRILL-knappen i Standby-tilstanden.
2. Drej MENU / TIME-regulator, indtil det ønskede tidspunkt (12:00) vises.
3. Tryk på START / QUICK START-knappen.

OBS:

Systemisk er grilleffekten indstillet til det højeste effektniveau. Den maksimale grilltid er 95 minutter.

Varmluftfunktion

Under madlavning med varm luft cirkulerer varm luft inde i apparatet for hurtigt og jævnt at brune maden og gøre den sprød. Apparatet kan indstilles til ti forskellige varmebehandlingstemperaturer til behandlingstider på op til 95 minutter.

Varmluftsfunktionen er perfekt til bagning af kiks, småkager, kiks, kiksdej, soufflé, marengs og makroner.

Varmebehandling med varmluft

Temperaturen på varmebehandlingen indstilles ved hjælp af CONVECTION-knappen.

En oversigt over temperaturniveauindstillingerne findes i tabel 2.

Den **venstre kolonne** i tabellen, viser antallet af gange, der skal trykkes på CONVECTION-knappen, for at indstille den ønskede effekt.

Temperaturen i **højre kolonne** vises.

Tryk på CONVECTION-knappen	Temperatur (ca. °C)
1 gang	200
2 gange	190
3 gange	180
4 gange	170
5 gange	160
6 gange	150
7 gange	140
8 gange	130
9 gange	120
10 gange	110

Tab. 3

DK

Den ønskede varmebehandlingstid indstilles ved hjælp af MENU / TIME-regulator.

Eksempel:

For at tilberede den ønskede madret ved 180 °C i 40 minutter skal følgende indstillinger foretages på kontrolpanelet:

1. Sæt maden i apparatrummet i Standby-tilstanden.
2. Luk døren til apparatet.
3. Tryk 3 gange på CONVECTION-knappen, for at vælge den ønskede temperatur 180 °C.
4. Drej MENU / TIME-regulator for at indstille tilberedningstiden til 40 minutter.
Den maksimale varmebehandlingstid er 95 minutter.

5. Tryk på START / QUICK START-knappen for at starte varmebehandlingsprocessen.

OBS:

Du kan kontrollere varmluftens temperatur ved at røre CONVECTION-knappen under varmebehandlingsprocessen.

Forvarmning og behandling med varmluft

Apparatet kan programmeres til at kombinere forvarmning og varmebehandling med varmluft.

Eksempel:

Følg disse trin for at forvarme ved 170 °C og derefter varmebehandle i 35 minutter:

1. Tryk på CONVECTION-knappen i Standby-tilstanden for at vælge den ønskede temperatur.
2. Til sidst tryk på START / QUICK START-knappen.

Når apparatet har den indstillede temperatur, lyder der et akustisk signal.

3. Åbn apparatdøren, og anbring madbeholderen i midten af drejetallerkenen.
4. Drej MENU / TIME-regulator for at indstille tilberedningstiden til 35 minutter.

Den aktuelle tid vises på det digitale display.

5. Tryk på START/QUICK START-knappen.

OBS:

Den maksimale varmebehandlingstid er 30 minutter. Når den indstillede temperatur er nået i varmebeholdingskammeret, forbliver temperaturen konstant.

Efter 30 minutter hører du et kort bip hvert 5. sekund. Hvis apparatets dør ikke åbnes, afsluttes programmet automatisk efter 30 minutter.

Funktion: Mikrobølgeovn + grill

Kombineret betjening af mikrobølgeovnen og grillen opnår du madlavnings-/bagnings effekter og en sprød skind på samme tid. Som et resultat forkortes forberedelsestiden. Apparatets funktion er især velegnet til bagning, kød, fjerkræ, bagte kartofler og gratintoast.

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge to kombinationer med forprogrammerede procenter til grilning og mikrobølgeovn. Brugeren vælger den samlede tid, og den valgte kombination styrer derefter forholdet mellem mikrobølgeovn og grill.

Installation og betjeninga

1. Tryk først på MICROWAVE + GRILL-knappen 1 eller 2 gange, for at vælge den kombinationsindstilling, der passer til produktet.
2. Indstil derefter den ønskede tilberedningstid ved at dreje på drejeknappen Time/Menu.

Den krævede tilberedningstid vises på det digitale display.

3. Tryk på START / QUICK START-knappen for at starte apparatet.

OBS:

Den maksimale varmebehandlingstid er 95 minutter. Du hører fire bip, når tilberedningen er færdig.

Du kan kontrollere det indstillede program under varmebehandlingsprocessen ved at trykke på MICROWAVE + GRILL-knappen.

Kombination 1

30% af tiden til madlavning i mikrobølgetilstand, 70% af tiden til grilning: til fisk, kartofler eller gratineretter (gratin).

Eksempel:

For at indstille f.eks. en varmebehandlingstid på 25 minutter til kombination 1, skal du gøre som følger:

1. Tryk 1 gang på MICROWAVE + GRILL-knappen i Standby-tilstanden.
2. Drej MENU / TIME-regulator, indtil det ønskede varmebehandlingstidspunkt (12:00) vises på displayet.
3. Tryk på START/QUICK START-knappen.

Kombination 2

55 % af tiden til madlavning i mikrobølgetilstand, 45% af tiden til grilning: til budding, æggekage, bagte kartofler og fjerkræ.

Eksempel:

For at indstille f.eks. en varmebehandlingstid på 12 minutter til kombination 2, skal du gøre som følger:

1. Tryk på STOP / RESET-knappen.
2. Tryk 2 gange på MICROWAVE + GRILL-knappen.
3. Drej MENU / TIME-regulator, indtil det ønskede varmebehandlingstidspunkt (12:00) vises på displayet.

- Tryk på START / QUICK START-knappen.

Funktion: mikrobølgeovn + varmluft

Denne kombinerede konvektions- og mikrobølgedriftstilstand er velegnet til:

- gratiner med høj fugtighed
- tykkere stykker kød
- frosne færdige kager
- kager med højere fugtighed

Apparatet har fire forprogrammerede indstillinger, der gør det let at foretage automatisk varmebehandling med både varmluft og mikrobølgeovn.

For at vælge den ønskede varmlufttemperatur skal du trykke på MICROWAVE + CONVECTION-knappen så mange gange, som angivet i nedenstående tabel.

Meddelelse på displayet	Tryk på MICROWAVE + CONVECTION	Temperatur (°C)
COMB1	1 gang	200
COMB2	2 gange	170
COMB3	3 gange	140
COMB4	4 gange	110

Tab. 4

OBS:

Den maksimale varmebehandlingstid, der kan indstilles, er 95 minutter.

Du kan kontrollere varmlufttemperaturen under tilberedningen/bagningsprocessen ved at trykke på MICROWAVE + CONVECTION-knappen.

- Placer madbeholderen på drejeskiven i termobehandlingskammeret i standby-tilstanden.
- Luk døren til apparatet.
- Drej MENU / TIME-regulator, indtil det ønskede varmebehandlingstidspunkt (26:00) vises på displayet.
- Tryk på START / QUICK START-knappen.

Afrimning

Ovnen giver dig mulighed for at afrime mad afhængigt af den vægt, brugeren har indtastet. Afrimningstiden og effekten indstilles automatisk, når fødevarekategori og vægt er programmeret. Vægten af det frosne produkt kan variere fra 100 g til 1800 g.

Mikrobølgeenergien opvarmer maden udefra. Varmen ledes langsomt ind i maden, hvilket resulterer i en jævn afrimning.

1. Drej MENU / TIME-regulator mod uret i Standby-tilstanden, indtil "A-09" vises på det digitale display.
2. Tryk på WEIGHT / CLOCK-knappen for at vælge vægten.
3. Drej MENU / TIME-regulator, indtil afrimningstiden (05:30) vises på det digitale display.
4. For at bekræfte, tryk på START / QUICK START-knappen.

HENVISNING!

Apparatet stopper, når 2/3 af tiden er gået og der lyder et hørbart signal. Kontroller madens tilstand, og vend den om nødvendigt. Fortsæt om nødvendigt afrimningsprocessen ved at trykke igen på START / QUICK START-knappen.

OBS:

Følgende grundregel gælder for både rå og kogte frosne fødevarer: ca. 5 minutter pr. 500 g, f.eks. 500 g frossen spagheti sauce, afrimning i 5 minutter. Åbn altid apparatet fra tid til anden, og tag de afrimede dele ud eller del dem i mindre portioner. Hvis produktet, efter at den anslåede afrimningstid er gået, endnu ikke er afrimet, skal du sætte det tilbage i endnu et minut, indtil alt er afrimet.

Ved afrimning skal emballagen fjernes fra emballerede fødevarer og anbringes på en tallerken.

Afrim det frosne produkt kun i plastbeholdere fra fryseren, indtil produktet kan tages ud af plastbeholderen og anbringes i en mikrobølgeovn-kompatibel skål.

Den maksimale afrimningstid er 45 minutter. Der lyder 4 bip, når den indstillede afrimningstid er udløbet.

Tryk på PAUSE / CANCEL-knappen inden du starter det næste tilberedningsprogram eller åbne apparatets dør.

Afrimningsteknikker

Følg nedenstående instruktioner ved afrimning:

Dækning

Fødevarer skal dækkes for at:

- fremskynde deres opvarmning,
- undgå udtørring af maden,
- undgå at sprøjte fedt i kogerummet.

Undtagelse: brød, bagværk, panerede måltider og mad, der skal være sprød, skal ikke dækkes.

Vending / blanding

Næsten al mad skal vendes eller blandes mindst en gang under afrimning.

1. Det tilrådes at adskille klæbrige madstykker så hurtigt som muligt.

DK

Mindre portioner

Mindre portioner afrimer mere jævnt og hurtigere end større portioner.

1. Af denne grund skal du opdele maden i mindre stykker inden frysning. På denne måde kan en komplet menu tilberedes hurtigt og nemt.

Delikate retter

Delikate fødevarer som leverpostej / kager, fløde, ost eller brød skal kun afrimes, og afrimningsprocessen skal være afsluttet ved stuetemperatur. På denne måde undgår vi situationer, hvor maden på ydersiden er for varm, mens den stadig er frossen i midten.

Afsættelsestid

Afsættelsestid efter afrimning er meget vigtig, da den garanterer den fortsatte afrimningsproces. Efter afrimning er det nødvendigt at behandle den optøede mad så hurtigt som muligt. Frys ikke afrimet mad igen.

Flertrins varmebehandling

Med dette apparat er det muligt at forudvælge op til tre programmer, der udføres efter hinanden. Forudsat at du vil opsætte følgende varmebehandlingsprogram, skal programmering foretages i nedenstående rækkefølge:

Eksempel:

Varmebehandling i mikrobølgeovnen



Varmebehandling med varmluft

1. Sæt maden i apparatrummet i standbytilstanden.
2. Luk døren til apparatet.
3. Tryk på MICROWAVE-knappen gentagne gange, indtil det ønskede effekt vises.
4. Brug MENU / TIME-regulator til at indstille varmebehandlingstiden.

HENVISNING!

Rør ikke START / QUICK START-knappen.

5. Tryk på CONVECTION-knappen, for at indstille varmlufttemperaturen.
6. Drej MENU / TIME-regulator til at indstille varmebehandlingstiden.
7. Tryk til sidst på START / QUICK START-knappen for at starte en flertrins varmebehandlingsproces.

HENVISNING!

I flertrins varmebehandlingsprogrammet kan du ikke indstille Auto Afrimning, Hurtig start (Quickstart) eller Automatisk Varmebehandlingsmenu.

DK

Automatisk varmebehandlingsmenu

Automatisk varmebehandlingsmenuen giver dig mulighed for automatisk at varme eller genopvarme mad uden at indstille strøm eller tidsniveauer. Det er nok at kende typen af mad og dens vægt.

1. Sæt maden i apparatrummet i Standbytilstanden.
2. Luk døren til apparatet.
3. Drej MENU / TIME-regulator i Standby-tilstanden mod uret og vælg det ønskede program (oversigt - tabel 5).

- Tryk på WEIGHT / CLOCK-knappen gentagne gange, indtil den korrekte vægt er valgt.
- Til sidst tryk på START / QUICK START-knappen.

Kode	Dagligvarer	
A-01	Kartofler (230 g hver)	<ul style="list-style-type: none">I tilfælde af kaffe og kartofler vises antallet af portioner i stedet for vægten på det digitale display efter at have trykket på WEIGHT / CLOCK-knappen.Ved punkt A-9 stopper apparatet under afrimning, så brugeren kan vende maden for at afrime den jævnt. Derefter er det nødvendigt at trykke på START / QUICK START-knappen for at fuldføre processen.Resultatet af automatisk varmebehandling afhænger af faktorer som spændingsudsving, fødevarerproduktets form og størrelse og personlig præference for graden af varmebehandling af visse fødevarer. Hvis du oplever, at resultatet ikke er helt tilfredsstillende, skal du justere varmebehandlingstiden lidt.
A-02	Drikkevarer (portion 200 ml)	
A-03	Popcorn (99 g)	
A-04	Automatisk genopvarmning (g)	
A-05	Pasta (g)	
A-06	Pizza (g)	
A-07	Fjerkræ (g)	
A-08	Kager (g)	
A-09	Afrimning	

Tab. 5

Børnesikring

Brug denne funktion til at forhindre små børn i at betjene apparatet uden opsyn. CHILD LOCK vises på det digitale display, og apparatet kan ikke betjenes, så længe børnesikringen er aktiveret.

Aktivering af børnesikringen

Hvis apparatet er i Standbytilstanden, og der ikke udføres nogen handling i et minut, skifter den automatisk til børnesikringstilstand, og alle knapper vil blive låst.

Deaktivering af børnesikringen

Den børnesikrede låsetilstand kan deaktiveres ved at åbne og lukke apparatdøren.

Beskyttelsesanordning

Overophedningssikring

Hvis temperaturen i mikrobølgeovnen er for høj, fungerer overophedningsbeskyttelsen, og apparatet slukker. Du vil høre en signaltone, og det digitale display vil vise fejlen ”E01“.

1. Tryk på PAUSE / CANCEL-knappen for at skifte tilbage til normal driftstilstand.
2. Åbn apparatdøren for at afkøle varmebehandlingsrummet.

Beskyttelse mod lav temperatur

Når apparatet har nået den indstillede lav temperatur, lyder der et akustisk signal, og det digitale display viser ”E02“.

1. Tryk på PAUSE / CANCEL-knappen for at vende tilbage til normal standbytilstand.

Beskyttelse mod sensorfejl

I tilfælde af kortslutning skifter apparatet til selvbeskyttelsestilstand, og det digitale display viser „E03“. Der høres biplyder.

1. Tryk på PAUSE / CANCEL-knappen for at vende tilbage til normal Standbytilstand.

6 Rengøring

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres regelmæssigt i slutningen af arbejdsdagen, om nødvendigt også oftere.
2. Fjern grundigt alle mad- og drikkevarerester fra de indvendige vægge med en blød, fugtig klud. Et mildt rengøringsmiddel kan også bruges til kraftig tilsmudsning.
3. Rengør de udvendige overflader grundigt med en blød, fugtig klud.

OBS!

For at beskytte komponenterne inde i apparatet mod beskadigelse, må der ikke trænge vand ind gennem ventilationshullerne.

4. Tør døren, dørtætningerne og tilstødende dele af med en let fugtig klud.
5. Rengør kun kontrolpanelet med en blød, fugtig klud. Lad apparatets dør være åben for at forhindre utilsigtet aktivering.
6. Rengør regelmæssigt rulleringen, drejetallerkenen og grillpanden med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel eller i opvaskemaskinen.
7. Hvis der er kondens inde i og uden for døren, skal du fjerne fugt med en blød klud.

HENVISNING:

Kondensvand akkumuleres, når apparatet bruges i omgivelser med høj luftfugtighed. Dannelsen af kondensvand er normal.

8. Lugterne inde i apparatet kan fjernes ved at lægge en kop vand med juice og citronskal i en mikrobølgesikker beholder i ca. 5 minutter til opvarmning.

Mulige driftsfejl

9. Tør apparatet og tilbehøret grundigt med en tør, blød klud.

7 Mulige driftsfejl

Hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer:

1. Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Tag stikket ud af stikkontakten, og vent ca. 10 sekunder, før du tilslutter det korrekt.
2. Kontroller, at sikringen ikke er sprunget ud, eller at hovedafbryderen ikke er slukket. Hvis de fungerer korrekt, skal du kontrollere forbindelsen til et andet apparat.
3. Kontroller, at døren er lukket korrekt (dørlåsesystem). Ellers produceres der af sikkerhedsmæssige årsager ingen mikrobølger i varmebehandlingsrummet.

HENVISNING:

Hvis alle ovennævnte fejl kan udelukkes, bedes du straks lade en kvalificeret specialist eller din forhandler kontrollere og reparere apparatet.

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.