

19501M-HLGR



610857

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2023-10-10

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	8
1.4	Používání v rozporu s určením.....	8
2	Všeobecné informace.....	9
2.1	Odpovědnost a záruka.....	9
2.2	Ochrana autorských práv.....	9
2.3	Prohlášení o shodě.....	9
3	Přeprava, obal a skladování.....	10
3.1	Kontrola dodávky.....	10
3.2	Obal.....	10
3.3	Skladování.....	10
4	Technická specifikace.....	11
4.1	Technická specifikace.....	11
4.2	Funkce zařízení.....	12
4.3	Přehled podsestav zařízení.....	13
5	Instalace a obsluha.....	14
5.1	Instalace.....	14
5.2	Základy vaření v mikrovlnné troubě.....	15
5.3	Nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.....	16
5.4	Obsluha.....	17
6	Čištění.....	34
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	34
6.2	Čištění.....	34
7	Možné poruchy.....	35
8	Recyklace.....	36



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchováván v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.

- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Hořlavé materiály

- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám, jako např. sporák, trouba, otevřený plamen, topné zařízení atp.
- Zařízení čistěte pravidelně, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Zařízení používejte pouze s dodanými materiály a příslušným nastavením teploty. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, lehce zápalných látek, např. benzin, líh, alkohol. Vysoká teplota způsobuje odpaření těchto materiálů a v následku styku se zdroji vznícení může dojít k vyhoření.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Nebezpečí požáru/výbuchu

- Do varného prostoru nevkládejte žádné předměty (kuchařské knížky, kuchyňské utěrky atp.). Neočekávané zapnutí zařízení je může poškodit nebo dokonce zapálit.
- Při ohřívání nebo vaření pokrmů v hořlavých materiálech, jako jsou plastové nebo papírové nádoby, dohlížejte na zařízení z důvodu možného rozehřátí.
- Pokud se v mikrovlnné troubě zapálí materiál, nechte dvířka zavřená, vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku nebo vypněte hlavní pojistku.
- Nepoužívejte kovové hrnce, pánve nebo pokličky. Kov může způsobit tvorbu jisker ve varném prostoru. Používejte pouze nádobí ze žáruvzdorného materiálu vhodného pro mikrovlnné trouby (kapitola 5.3).
- Nepřipravujte pokrmy ani tekutiny v těsně uzavřených nebo zaplombovaných nádobách. Nádoby mohou prasknout v zařízení nebo způsobit úraz při jejich otevírání!
- Čerstvá vejce a vejce vařená natvrdo, ve skořápce nebo bez ní neohřívajte v mikrovlnné troubě, protože mohou vybuchnout.

- Potraviny se silnou slupkou, jako např. brambory, dýně, jablka nebo kaštiny, propíchněte před zahřátím.
- Do mikrovlnné trouby nekládejte směsi vody s olejem nebo tukem, protože mohou vybuchnout.

Bezpečnost při používání mikrovlnných trub

- V zařízení nesmažte potraviny v hlubokém oleji. Horký olej může popálit kůži nebo poškodit zařízení.
- Pokrmy ohřívané v mikrovlnné troubě jsou nerovnoměrně horké. Přitom nádobí obvykle není tak horké jako potraviny. Pečlivě zkontrolujte teplotu pokrmů, zejména pro děti. **Horký povrch!**
- Ohřívání nápojů mikrovlnami může vést k takzvanému „zpožděnému varu“. Při tom tekutina dosáhne teploty varu, i když zvnějšku není vidět, že se vaří. Proto velmi opatrně zacházejte s nádobou. Již malý otřes, např. při vyjímání ze zařízení, může způsobit rozstřík tekutiny. **Nebezpečí popálení!**
- Nepoužívejte vysoké, úzké nádoby s úzkým hrdlem.
- Do nádoby s tekutinou vložte čajovou lžičku (pouze kovovou) nebo skleněnou tyčinku a pak postavte nádobu do středu otočného talíře. Promíchejte před ohřátím a pak v polovině doby vaření. Po ohřátí chvíli počkejte, opatrně promíchejte tekutinu v nádobě a pak ji vyjměte z varného prostoru.
- Protože se potraviny v mikrovlnné troubě ohřívají nerovnoměrně, důkladně promíchejte nebo protřepejte pokrm v láhvi pro kojence nebo děti a pak před podáním láhve dítěti zkontrolujte přímo teplotu pokrmu. **Před ohřátím nezapomeňte sundat zátku a dudlík!**

Nebezpečí mikrovlnného záření

Působení mikrovlnného záření na lidský organismus může způsobit úraz. Abyste zabránili nebezpečí, dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Mikrovlnná trouba se nesmí zapínat s otevřenými dvířky, protože může dojít k nadměrnému a škodlivému ozáření elektromagnetickými vlnami.
- Nikdy neměnit bezpečnostní zámky!
- Je velmi důležité, aby nebyla poškozena dvířka a bylo je možné dobře zavřít. Mezi nejzávažnější poškození dvířek patří např.:
 - deformace dvířek, promáčknutí,
 - prasklé nebo nesprávně připevněné závěsy a šroubení,
 - poškození dveřního těsnění,
 - prasklé sklo,
 - poškození bezpečnostního zámku.
- Mezi dvířky a zařízením se nesmějí nacházet žádná cizí tělesa.
- Dveřní těsnění musí těsnit a nesmí být znečištěné, v důsledku toho mohou z mikrovlnné trouby pronikat elektromagnetické vlny. Na těchto místech je třeba zamezit tvorbě usazenin (z mycích prostředků, prachu, tuku, atp.).

Obsluhující personál

- Zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Děti mladší 8 let se nesmí nacházet v blízkosti zařízení a napájecího kabelu.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- příprava, ohřívání, grilování a rozmrazování pokrmů s použitím vhodného nádobí.

Toto zařízení můžete používat v domácnostech a podobných prostorách, např.:

- v kuchyních pro zaměstnance, obchodech, kancelářích nebo na podobných pracovištích;
- na zemědělských farmách;
- pro klienty v hotelech, motelech a jiných podobných ubytovacích zařízeních;
- v pensíoních.

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- pro průmyslové a laboratorní účely,
- jako místo pro uskladnění (např. na kuchyňské nádobí),
- sušení papíru, textilií nebo jiných hořlavých látek,
- zahřívání/ohřívání hořlavých, zdraví škodlivých a snadno prchavých tekutin nebo látek atp.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsaných vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhadzujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Mikrovlnná trouba 19501M-HLGR
Číslo výrobku:	610857
Materiál:	ušlechtilá ocel ocel, lakovaná
Materiál varné komory:	ušlechtilá ocel
Materiál otočného talíře:	sklo
Průměr otočného talíře v mm:	270
Mikrovlnný výkon ve W:	900
Výkon horkého vzduchu ve W:	1950
Výkon grilu ve W:	1950
Počet magnetronů:	1
Počet stupňů výkonu:	6
Objem v litrech:	25
Rozměry varného prostoru (š x h x v) v mm:	316 x 315 x 197
Nastavení času na, v min.:	95
Napětí/příkon:	1,95 kW 230-240 V 50 Hz
Rozměry (š x h x v) v mm:	490 x 435 x 280
Hmotnost v kg:	16,5

Technické změny vyhrazeny!

Provedení / vlastnosti


- Funkce:
 - rozmrazování
 - ohřívání
 - gril (kombinované funkce)
 - horký vzduch (kombinované funkce)
- Ovládání:
 - elektronické
 - otočný regulátor
 - tlačítko
- Časovač
- Digitální displej
- LED ukazatel
- Otočný talíř
- Vnitřní osvětlení
- Příslušenství: 1 grilovací pánev, Ø 280 mm, výška 52 mm

CZ

4.2 Funkce zařízení

Mikrovlnná trouba je určena k přípravě a rozmrazování potravin s použitím nádobí vhodného pro mikrovlnnou troubu. Mikrovlnná trouba nabízí širokou škálu přípravy pokrmů díky dodatečným funkcím horkého vzduchu a grilování. Čas a výkon dané funkce můžete nastavovat individuálně v závislosti na požadavcích.

4.3 Přehled podsestav zařízení

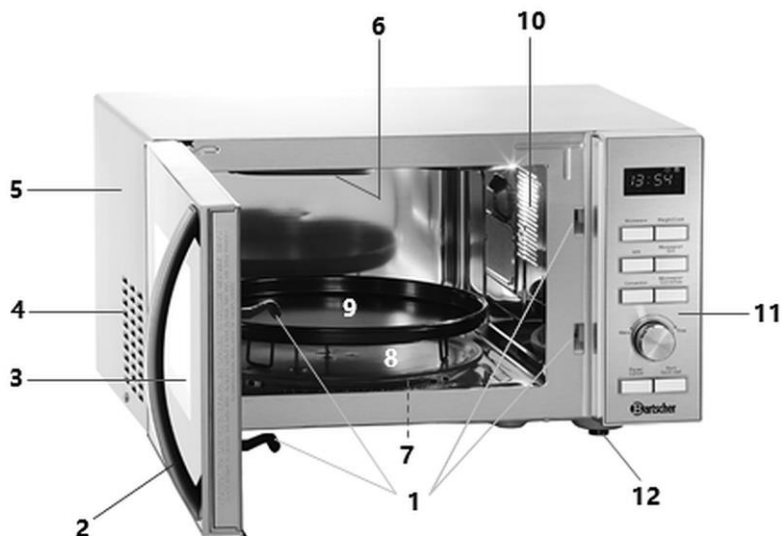

CZ

Obr. 1

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Bezpečnostní uzamykací systém | 2. Madlo dvířek |
| 3. Dvířka s průzorovým okénkem | 4. Větrací otvory |
| 5. Plášť | 6. Topné těleso grilu |
| 7. Válečkový kroužek | 8. Otočný talíř |
| 9. Grilovací pánev | 10. Vnitřní osvětlení |
| 11. Ovládací panel | 12. Nožky (4x) |

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / instalace

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokřých prostor.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný
 - s dobrou cirkulací vzduchu.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.
- Pro správné fungování musí být zařízení dostatečně odvětráváno.
- Větrací otvory nikdy nezakrývejte.
- Při instalaci zařízení dodržujte následující minimální vzdálenosti:
 - nahoře 20 cm,
 - na každé straně 5 cm,
- Zajistěte, abyste zařízení umístili přímo u stěny s tepelně odolným povrchem, aby se nikdo nemohl přímo dotýkat zadní stěny zařízení. Nebezpečí popálení!

- Zařízení musí být v minimální vzdálenosti 2 m od radiopřijímačů, televizorů atp., aby nebyl rušen příjem.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.

5.2 Základy vaření v mikrovlnné troubě

V mikrovlnné troubě byl klasický zdroj tepla nahrazen zářičem elektromagnetických vln. Tyto vlny jsou stejně jako rádiové vlny neviditelné a můžete vidět pouze jejich účinek. Tyto vlny mohou pronikat takovými materiály, jako jsou sklo, porcelán, plast a papír. Protože tyto materiály neobsahují vodu, tuk nebo olej, nejsou ohřívány mikrovlnami.

Zkrátka, mikrovlny pronikají do vařeného pokrmu a rozpohybují molekuly vody, tuku nebo oleje a v následku tření vytvářejí teplo, které se používá pro rozmrazování, ohřívání nebo vaření.

Během mikrovlnného vaření se teplo tvoří v pokrmu, na rozdíl od klasického procesu vaření nebo grilování, kdy teplo prochází pokrmem.

Pokud zařízení není poškozeno, mikrovlnná energie zůstává v zařízení a neohrožuje uživatele.

- Pokrm, který chcete vařit, opatrně položte do mikrovlnné trouby, větší kousky umístěte na vnější stranu.
- Pamatujte na dobu vaření. Nastavte nejkratší dobu z uvedených časů, a bude-li třeba, můžete dobu vaření prodloužit. Příliš dlouho vařený pokrm může vytvářet kouř nebo se zapálit.
- Při vaření pokrmy zakryjte. Díky tomu se pokrm vaří rovnoměrně a nerozstříkává se.
- Při vaření pokrm jednou otočte. Takto zrychlíte proces přípravy, např. kuřete nebo hamburgeru. Velké kousky, jako např. pečeně, otočte alespoň jednou.
- Pokrmy jako karbanátky byste měli alespoň jednou otočit po uplynutí poloviny doby vaření, tzn. shora dolů a zdola nahoru, stejně tak od středu k okraji a naopak.

5.3 Nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě

- Před použitím zkontrolujte, zda je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Test: postavte prázdnou nádobu se sklenicí vody do zařízení (nikdy nezapínejte zařízení, pokud je prázdné nebo je do něj vložena prázdná nádoba) a zahřívejte ji na nejvyšším výkonovém stupni po dobu 60 sekund. Vhodné nádobí je pouze vlažné. Pokud je nádobí horké, není vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

Materiál nádobí vhodného pro mikrovlnné trouby propouští mikrovlny. Energie proniká nádobou a ohřívá pokrm.

- Nepoužívejte kovové nádobí nebo kovové prvky (např. zlacený okraj talíře). Mikrovlny nepronikají kovem.
- Nepoužívejte výrobky ze starého papíru, protože mohou obsahovat malé úlomky kovu. Při použití takových nádob může dojít v mikrovlnné troubě k jiskření nebo dokonce požáru.
- Používejte oválné nebo kulaté nádoby, nikoli hranaté, protože v rozích takové nádoby se pokrm rychleji přivede k varu.
- Ploché, široké nádobí je vhodnější pro použití v mikrovlnné troubě než úzké a vysoké nádobí. V plochém nádobí se pokrm vaří rovnoměrně.
- Aby nedocházelo k převaření pokrmu na okraji nádobí, můžete vyložit okraj nádobí tenkými proužky z hliníkové fólie. Nepoužívejte příliš mnoho hliníkové fólie a dodržujte minimální vzdálenost asi 2,5 až 3,0 cm mezi fólií a stěnami varného prostoru mikrovlnné trouby.

Následující tabulka vám pomůže vybrat vhodné nádoby:

Nádoby pro vaření	Provoz mikrovlnné trouby	Funkce grilu	Funkce horkého vzduchu	Kombinovaná funkce*
Žárovzdorné sklo	ano	ano	ano	ano
Nežárovzdorné sklo	ne	ne	ne	ne
Žárovzdorná keramika	ano	ano	ano	ano
Plastové nádoby vhodné pro mikrovlnnou troubu	ano	ne	ne	ne
Papírové ručníky	ano	ne	ne	ne
Tác / kovová mísa	ne	ano	ano	ne
Kovový rám	ne	ano	ano	ne
Hliníková fólie & hliníková nádoba	ne	ano	ano	ne

Tab. 1

* Kombinované funkce „Mikrovlnná trouba + gril“ a „Mikrovlnná trouba + horký vzduch“


5.4 Obsluha

Před použitím

1. Z varného prostoru vytáhněte příslušenství.
2. Před prvním použitím vyčistěte zařízení a příslušenství podle pokynů uvedených v kapitole 6 „Čištění“.
3. Nechte dvířka otevřená, aby varný prostor zcela vyschnul.

Vložení otočného talíře

1. Vložte válečkový kroužek (7) do drážky ve dně prostoru pro vaření.
2. Položte otočný talíř (8) drážkovanou stranou dolů na dno varného prostoru a otočte jej, dokud nezapadne do pohonu otočného talíře (a).

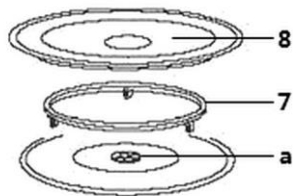


Obr. 2

Návod k použití

- Při procesu vaření se zařízení vrátí do pohotovostního režimu asi po 25 sekundách.
- Pokud při vaření stisknete jednou tlačítko PAUSE / CANCEL, program se zastaví. Pak stisknete tlačítko START / QUICK START pro pokračování programu.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko PAUSE / CANCEL, program bude zrušen.
- Po ukončení vaření se každé dvě minuty ozve pípnutí, které vám připomene, že dokud nestisknete tlačítko PAUSE / CANCEL, dvířka zařízení se neotevřou.
- Elektronický systém ovládání zařízení má funkci chlazení. Stejně jako u každého procesu vaření, který trvá déle než 2 minuty, dvířka zařízení se otevírají nebo proces vaření se zastaví, se automaticky spustí ventilátor asi na 3 minuty, aby zařízení ochladil a prodloužil tak jeho životnost.
- Při prvním použití mikrovlnné trouby s funkcí grilu se může tvořit mírný kouř a zápach. Je to normální jev, který vzniká v následku spálení zbytků z výroby a po určité době používání se již nebude opakovat.

Ovládací panel

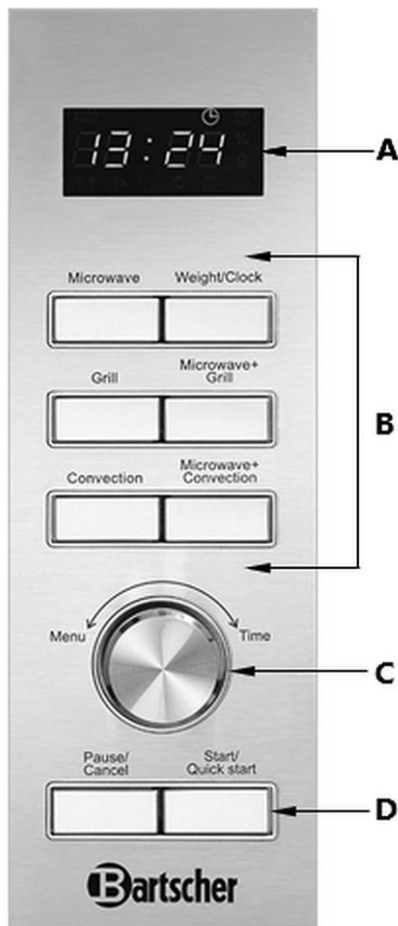

A – Digitální displej

B – Funkční tlačítka

Mikrovlánná trouba	Hmotnost/čas
Gril	Mikrovlánná trouba + gril
Horký vzduch	Mikrovlánná trouba + horký vzduch

C – Menu / Otočný časovač

D – Ostatní funkční tlačítka

Pauza/Smazat	Start / Rychlý start
--------------	----------------------

CZ

Obr. 3

Uvedení do provozu



VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení horkým nádobím!

Kuchyňské nádobí může být velmi horké z tepla odváděného z pokrmu. Nádobí vyjímejte pomocí kuchyňských rukavic nebo kuchyňské utěrky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí zapálení!

Dávejte pozor na zařízení, zejména při používání vysokých stupňů výkonu.

V případě neobvyklého zvuku, překypování pokrmů nebo bublání tekutin snižte výkon.

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou otočný talíř a válečkový kroužek správně usazený.

Varný prostor musí být čistý, válečkový kroužek musí být správně usazen v drážce, otočný talíř musí být zajištěn na pohonu otočného talíře.

POZOR!


Zařízení nikdy nepoužívejte bez otočného talíře a bez nádobí s pokrmem nebo bez pokrmu!

Přes okraj otočného talíře nesmí nic přečnívat.

Pokrmu neohřívejte přímo na otočném talíři.

Pokud ohříváte několik kousků/kusů, rozložte je rovnoměrně v nádobí / v nádobě, tak aby se nedotýkaly.

2. Nádobu s pokrmem postavte na otočný talíř.
3. Zkontrolujte, zda dveřní těsnění není znečištěno a zda se dvířka dobře zavřela.
4. Zavřete dvířka zařízení.
5. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky.

Při prvním připojení zařízení uslyšíte pípnutí a na digitálním displeji se zobrazí „1:01“ a .

Instalace a obsluha

6. Nastavte požadovaný režim provozu, stupeň výkonu a dobu vaření, abyste zapnuli zařízení. Dodržujte pokyny z následujících kapitol.

Po provedení nastavení a spuštění vybraného programu se rozsvítí světlo ve varném prostoru a otočný talíř se začne otáčet.

POZOR!

Otočný talíř se musí vždy volně otáčet.

Nastavení

Zadávání údajů

1. Při zadávání údajů stiskněte tlačítka rychle za sebou.

Při delších přestávkách zařízení automaticky přeruší proces.

Všechny zadané údaje potvrdí zařízení pípnutím, pokud jsou přijaty. Dvojitě pípnutí znamená, že zadané údaje nebyly přijaty.

2. Zkontrolujte údaje a zkuste to znovu.

Mazání údajů

1. Chcete-li smazat údaje před zahájením vaření, stiskněte tlačítko PAUSE / CANCEL.

CZ

Přerušování nebo ukončení funkce

1. Chcete-li přerušit provoz, stiskněte tlačítko PAUSE / CANCEL nebo otevřete dvířka zařízení.

2. Chcete-li pokračovat v provozu, zavřete dvířka zařízení a pak stiskněte tlačítko START / QUICK START.

3. Chcete-li úplně zastavit proces vaření, stiskněte znovu tlačítko PAUSE / CANCEL, abyste smazali všechny pokyny.

Ukončení programu

Na konci programu bude pípnutí znít tak dlouho, dokud nestisknete jedno z tlačítek nebo neotevřete dvířka.

1. Vytáhněte připravené pokrmy.

2. Po uvaření pokrmů s vysokým obsahem vody nechte dvířka zařízení pootevřená, aby varný prostor vyschnul.

Nastavení času

Zařízení je vybaveno 12 nebo 24hodinovým časovačem. Časovač můžete nastavit v cyklu 12 nebo 24 hodin stisknutím v pohotovostním režimu tlačítka WEIGHT / CLOCK.

Příklad:

Chcete-li nastavit čas na zařízení např. na 8:30.

1. Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko WEIGHT / CLOCK pro výběr 24 nebo 12hodinového cyklu.
2. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí hodina „8“.
3. Stiskněte jednou tlačítko WEIGHT / CLOCK pro potvrzení nastavení hodiny.
4. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí požadovaných „30“ minut.
5. Stiskněte jednou tlačítko WEIGHT / CLOCK pro potvrzení nastavení.

Upozornění:

Během procesu vaření můžete kontrolovat aktuální čas dotknutím tlačítka WEIGHT / CLOCK.

CZ

Rychlý start

Toto nastavení můžete používat pro pohodlné nastavení zařízení na 100% výkon vaření.

1. Chcete-li nastavit dobu vaření, stiskněte několikrát tlačítko START / QUICK START.

Maximální doba vaření činí 10 minut.

Vaření: mikrovlnná trouba

Tato funkce zařízení je vhodná pro přípravu jídel z jednoho hrnce, polévek, omáček, masa bez křupavé kůrky, dušených ryb, zeleniny, příloh (rýže, brambor, těstovin) a horkých nápojů.

V tomto režimu můžete pomocí tlačítka MICROWAVE na ovládacím panelu nastavit výkon a dobu, po kterou má mikrovlnná trouba ohřívat nebo vařit pokrm.

Výkonové stupně se nastavují pomocí tlačítka MICROWAVE.

V tabulce níže najdete přehled výkonových stupňů s informací, kolikrát je třeba stisknout tlačítko, a také výkon v % a ukazatele programů.

Stiskněte tlačítko MICROWAVE	Výkon
1krát	100 %
2krát	80 %
3krát	60 %
4krát	40 %
5krát	20 %
6krát	00 %

Tab. 2

Nastavitelná doba vaření je maximálně 95 minut.

Doba vaření závisí na následujících vlastnostech pokrmů:

počáteční teplota čím sušší, tím delší doba vaření

hustota: čím hustší, tím delší doba vaření

vlhkost: čím sušší, tím delší doba vaření

tvar: čím silnější, tím delší doba vaření

hmotnost: čím těžší, tím delší doba vaření

CZ

1. Nejprve pomocí tlačítka MICROWAVE vyberte výkonový stupeň a pak pomocí otočného regulátoru MENU / TIME – požadovanou dobu vaření.
2. Pak stiskněte tlačítko START/QUICK START a spusťte proces vaření.

Příklad:

Chcete-li ohřívat pokrm po dobu 5 minut na výkonovém stupni 60 %, proveďte na ovládacím panelu následující pokyny:

1. Stiskněte třikrát tlačítko MICROWAVE.
2. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí požadovaná doba vaření (5:00).
3. Pak stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Upozornění:

Během vaření můžete zkontrolovat výkonový stupeň stisknutím tlačítka MICROWAVE.

Funkce grilu

Vaření s funkcí grilu je zvláště vhodné pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebab, klobásy a kuřecí maso. Je také vhodné pro teplé sendviče a zapékané pokrmy (zapékanky).

1. Pro grilování pokrmů použijte přiloženou grilovací pánev.
2. Grilovací pánev s pokrmem postavte na otočný talíř a připravte pokrm.
3. Pro vyjmutí pánve s pokrmem použijte žáruvzdorné ochranné rukavice.

Příklad:

Předpokládejte, že chcete naprogramovat vaření s grilem na 12 minut.

1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko GRILL.
2. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí požadovaná doba vaření (12:00).
3. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Upozornění:

Systémový výkon grilu je nastaven na nejvyšší výkonový stupeň. Maximální doba grilování činí 95 minut.

Funkce horkého vzduchu

Při vaření s horkým vzduchem cirkuluje horký vzduch v zařízení, aby pokrm rychle a rovnoměrně zhnědnul a byl křupavý. Toto zařízení můžete nastavit na dobu vaření až 95 minut při deseti různých teplotách vaření.

Funkce horkého vzduchu je vhodná pro pečení piškotových dortů, sušenek, křehkého těsta, zákusků, suflé, pusinek a makronek.

Vaření s horkým vzduchem

Teplotu vaření nastavíte pomocí tlačítka CONVECTION.

Přehled nastavení úrovní teploty najdete v tabulce 2.

Levý sloupec tabulky uvádí, kolikrát musíte stisknout tlačítko CONVECTION pro nastavení požadovaného výkonu.

Pravý sloupec uvádí příslušnou teplotu.

Stiskněte tlačítko CONVECTION	Teplota (asi °C)
1krát	200
2krát	190
3krát	180
4krát	170
5krát	160
6krát	150
7krát	140
8krát	130
9krát	120
10krát	110

Tab. 3

CZ

Požadovanou dobu vaření nastavíte pomocí otočného regulátoru MENU / TIME.

Příklad:

Chcete-li vařit pokrm při 180 °C po dobu 40 minut, zadejte na ovládacím panelu následující nastavení:

1. V pohotovostním režimu vložte do varné komory pokrm.
2. Zavřete dvířka zařízení.
3. Stiskněte 3krát tlačítko CONVECTION a vyberte požadovanou teplotu 180 °C.
4. Otočením otočného regulátoru MENU / TIME nastavte dobu vaření na 40 minut. Maximální doba vaření činí 95 minut.
5. Stiskněte tlačítko START / QUICK START a spusťte proces vaření.

Upozornění:

Během vaření můžete kontrolovat teplotu horkého vzduchu dotknutím tlačítka CONVECTION.

Předehřev a vaření s horkým vzduchem

Zařízení můžete naprogramovat tak, abyste kombinovali předehřev a vaření s horkým vzduchem.

Příklad:

Abyste troubu předehřáli na 170 °C a pak provedli proces vaření po dobu 35 minut, proveďte následující kroky:

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko CONVECTION pro výběr požadované teploty.
2. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.
Jakmile zařízení dosáhne nastavené teploty, ozve se pípnutí.
3. Otevřete dvířka zařízení a vložte nádobu s pokrmem do středu otočného talíře.
4. Otočením otočného regulátoru MENU / TIME nastavte dobu vaření na 35 minut. Na digitálním displeji se zobrazí nastavený čas.
5. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Upozornění:

Maximální doba předehřevu je 30 minut. Po dosažení nastavené teploty zůstane teplota ve varné komoře konstantní.

Při 30 minutách se každých 5 sekund ozve krátké pípnutí. Pokud neotevřete dvířka zařízení, program bude po 30 minutách automaticky ukončen.

Funkce: Mikrovlnná trouba + gril

V kombinovaném režimu mikrovln a grilu můžete současně uvařit/upéct a získat křupavou kůrku. Tímto se zkrátí doba přípravy. Tato funkce zařízení je zvláště vhodná pro zapékanky, pečené maso, drůbež, pečené brambory a zapékané toasty.

Tato funkce umožňuje vybrat dvě kombinace, pro které jsou naprogramována procenta pro grilování a vaření v mikrovlnné troubě. Můžete vybrat celkovou dobu a vybraná kombinace bude příslušně řídit poměr času pro mikrovlnnou troubu a gril.

1. Nejprve stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko MICROWAVE + GRILL a vyberte nastavení kombinace vhodné pro daný pokrm.

Instalace a obsluha

2. Pak otočením otočného regulátoru Time/Menu nastavte požadovanou dobu vaření.

Na digitálním displeji se zobrazí nastavená doba vaření.

3. Stiskněte tlačítko START / QUICK START a spusťte program.

Upozornění:

Maximální doba vaření činí zde 95 minut. Po ukončení doby vaření zazní čtyři pípnutí.

Během procesu vaření můžete zkontrolovat nastavený program stisknutím tlačítka MICROWAVE + GRILL.

Kombinace 1

30 % doby vaření v mikrovlnné troubě, 70 % doby grilování:
pro ryby, brambory nebo zapékané pokrmy (zapékaný).

Příklad:

Chcete-li pro kombinaci 1 nastavit například dobu vaření 25 minut, proveďte následující kroky:

1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko MICROWAVE + GRILL.
2. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí požadovaná doba vaření (12:00).
3. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Kombinace 2

55 % doby vaření v mikrovlnné troubě, 45% doby grilování:
pro pudinky, omelety, pečené brambory a drůbež.

Příklad:

Chcete-li pro kombinaci 2 nastavit například dobu vaření 12 minut, proveďte následující kroky:

1. Stiskněte tlačítko STOP / RESET.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko MICROWAVE + GRILL.
3. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí požadovaná doba vaření (12:00).
4. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Funkce: Mikrovlnná trouba + horký vzduch

Tato kombinace konvekčního a mikrovlnného provozu je vhodná pro:

- zapékanky s vysokým obsahem vlhkosti
- silnější kusky masa
- zmrazené, předem připravené pečivo
- pečivo s vyšším obsahem vlhkosti

Zařízení má čtyři přednastavená nastavení, která usnadňují automatické vaření jak s horkým vzduchem, tak i v režimu mikrovlnné trouby.

Chcete-li vybrat požadovanou teplotu horkého vzduchu, stlačte tlačítko MICROWAVE + CONVECTION tolikrát, jak je to uvedeno v následující tabulce.

Displej	Stiskněte tlačítko MICROWAVE + CONVECTION	Teplota (°C)
COMB1	1krát	200
COMB2	2krát	170
COMB3	3krát	140
COMB4	4krát	110

Tab. 4

Upozornění:

Maximální doba vaření, kterou můžete nastavit, je 95 minut.

Během procesu vaření můžete zkontrolovat nastavený program stisknutím tlačítka MICROWAVE + CONVECTION.

1. V pohotovostním režimu postavte na otočný talíř ve varné komoře nádobu s jídlem.
2. Zavřete dvířka zařízení.
3. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí požadovaná doba vaření (26:00).
4. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Rozmrazování

Trouba umožňuje rozmrazování potravin na základě hmotnosti zadané uživatelem. Doba rozmrazování a výkon se nastavují automaticky po naprogramování kategorie potravin a hmotnosti. Hmotnost zmraženého výrobku může činit 100 g až 1800 g.

Mikrovlnná energie ohřívá vnější povrch potravin. Teplo pomalu proniká do vnitřku potravin, což má za následek rovnoměrné rozmrazování.

1. V režimu Standby otáčejte otočný regulátor MENU / TIME proti směru chodu hodinových ručiček, dokud se na digitálním displeji nezobrazí „**A-09**“.
2. Stiskněte tlačítko WEIGHT / CLOCK pro výběr hmotnosti.
3. Otáčejte otočný regulátor MENU / TIME, dokud se nezobrazí požadovaná doba vaření (5:30).
4. Potvrďte stisknutím tlačítka START / QUICK START.

POKYNY!

Zařízení se zastaví po uplynutí 2/3 času, zazní pípnutí.

Zkontrolujte stav pokrmu a bude-li třeba, otočte jej. Pokračujte v procesu rozmrazování opětovným stisknutím tlačítka START / QUICK START.

Upozornění:

Jak pro syrové, tak i vařené zmrazené potraviny platí následující pravidlo: asi 5 minut na 500 g, např. 500 g zmrazené omáčky na špagety se rozmrazuje po dobu 5 minut.

Zařízení vždy čas od času otevřete a vyjměte již rozmrazené porce nebo již rozmrazené porce rozdělte. Pokud se po uplynutí nastavené doby rozmrazování zmrazená potravina ještě nerozmrazila, nastavte ještě další minuty, dokud se všechno nerozmrazí.

Chcete-li rozmrazit balený pokrm, odstraňte obal a pokrm položte na talíř.

Pokrm zmrazené v mrazničce v plastových nádobách rozmrazujte, dokud je nemůžete vyjmout z plastové nádoby, a pak je vložte do nádoby vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Maximální doba rozmrazování činí 45 minut. Po uplynutí nastaveného času rozmrazování zazní čtyři pípnutí.

Před spuštěním dalšího programu vaření stiskněte tlačítko PAUSE/CANCEL nebo otevřete dvířka zařízení.

Techniky rozmrazování

Při rozmrazování postupujte podle těchto pokynů:

Zakrytí

Potraviny musí být zakryté, aby:

- se urychlilo jejich ohřívání,
- se zabránilo vysušení,
- se zabránilo rozstříku tuku ve varném prostoru.

Výjimka: chléb, pečivo, smažené pokrmy, pokrmy, které by měly být křupavé, se nezakrývají.

Otáčení/míchání

Téměř všechny pokrmy během rozmrazování alespoň jednou otočte nebo promíchejte.

1. Co nejdříve oddělte všechny kousky pokrmu, které jsou slepené.

Menší porce

Menší porce se rozmrazují rovnoměrněji a rychleji než větší porce.

1. Proto před zmrazením rozdělte pokrm na menší porce.

Takto můžete snadno a rychle připravit kompletní menu.

Citlivé pokrmy

Citlivé pokrmy, jako jsou pomazánky/koláče, smetana, sýr nebo chléb, rozmrazujte pouze částečně a rozmrazování ukončete při pokojové teplotě. Takto zabráníte přílišnému ohřátí pokrmu z vnější strany, zatímco jeho vnitřek bude nadále zmrazený.


Doba odstavení

Doba odstavení po rozmrazení je velmi důležitá, protože zaručuje pokračování procesu rozmrazování. Po rozmrazení potraviny co nejrychleji zpracujte. Rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.

Vícetupňové vaření

U tohoto zařízení můžete přednastavit až tři programy, které probíhají za sebou. Předpokládejte, že chcete nastavit následující program vaření, programování provedte v následujícím pořadí:

Příklad:



1. V pohotovostním režimu vložte potraviny do varné komory.
2. Zavřete dvířka zařízení.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko MICROWAVE, dokud se nezobrazí požadovaný výkonový stupeň.
4. Pomocí otočného regulátoru MENU / TIME nastavte dobu vaření.

POZOR!

Nedotýkejte se tlačítka START / QUICK START.

5. Stisknutím tlačítka CONVECTION nastavte teplotu horkého vzduchu.
6. Otočením otočného regulátoru MENU / TIME nastavte dobu vaření.
7. Pak stiskněte tlačítko START / QUICK START pro spuštění vícetupňového procesu vaření.

POZOR!

Ve vícetupňovém programu vaření nelze nastavit Automatické rozmrazování, Rychlý start (Quickstart) a nabídku Automatického vaření.

Nabídka Automatického vaření

Nabídka Automatického vaření umožňuje automaticky vařit nebo ohřívat pokrmy bez nastavení úrovně výkonu nebo času. Stačí, že znáte druh potraviny a její hmotnost.

1. V pohotovostním režimu vložte do varné komory pokrmy.
2. Zavřete dvířka zařízení.
3. V pohotovostním režimu otočte otočný regulátor MENU / TIME proti směru chodu hodinových ručiček a vyberte požadovaný program (přehled – tabulka 5).

4. Stlačte tlačítko WEIGHT / CLOCK, dokud nevyberete správnou hmotnost.
5. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Kód	Jídlo	
A-01	Brambory (po 230 g)	<ul style="list-style-type: none">• V případě kávy a brambor se po stisknutí tlačítka WEIGHT / CLOCK na digitálním displeji zobrazí počet porcí místo hmotnosti.• V položce A-9 se při rozmrazování zařízení zastaví, abyste mohli pokrmy otočit pro rovnoměrné rozmrazování. Pak stiskněte tlačítko START / QUICK START, aby se proces dokončil.• Výsledek automatického vaření závisí na takových faktorech, jako jsou kolísání napětí, tvar a velikost pokrmů a osobní preference pro nastavení stupně propečení určitých pokrmů. Pokud zjistíte, že výsledek není zcela uspokojivý, poněkud upravte čas vaření.
A-02	Nápoje (porce 200 ml)	
A-03	Popcorn (99 g)	
A-04	Automatické opětovné zahřátí (g)	
A-05	Těstoviny (g)	
A-06	Pizza (g)	
A-07	Drůbež (g)	
A-08	Pečivo (g)	
A-09	Rozmrazování	

Tab. 5

Dětská pojistka

Pomocí této funkce zabráníte malým dětem používat zařízení bez dozoru. Na digitálním displeji se zobrazí indikace CHILD LOCK a zařízení nelze ovládat, pokud je aktivní dětská pojistka.

Aktivace dětské pojistky

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu a pokud během jedné minuty neprovedete žádnou činnost, automaticky se přepne do režimu dětské pojistky a všechna tlačítka se uzamknou.

Zrušení dětské pojistky

Režim dětské pojistky můžete zrušit otevřením nebo zavřením dvířek zařízení.

Bezpečnostní zařízení

Ochrana proti přehřátí

Pokud je teplota v mikrovlnné troubě příliš vysoká, zapne se ochrana proti přehřátí a zařízení se vypne. Zazní pípnutí a na digitálním displeji se zobrazí chyba „E01“.

1. Chcete-li přepnout zařízení do normálního provozního režimu, stiskněte tlačítko PAUSE / CANCEL.
2. Otevřete dvířka zařízení a ochladte tak varný prostor.

Ochrana proti nízké teplotě

Pokud se zařízení přepne do stavu nízké teploty, zazní pípnutí a na digitálním displeji se zobrazí „E02“.

1. Stisknutím tlačítka PAUSE / CANCEL obnovíte normální pohotovostní režim.

Ochrana proti poruše senzoru

Při zkratu se zařízení přepne do režimu vlastní ochrany a na digitálním displeji se zobrazí „E03“. Zazní pípnutí.

1. Stisknutím tlačítka PAUSE / CANCEL obnovíte normální pohotovostní režim.

6 Čištění

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení čistíte pravidelně na konci pracovního dne, bude-li třeba, i častěji.
2. Důkladně odstraňte veškeré zbytky pokrmů a nápojů z vnitřních stěn měkkým, vlhkým hadříkem. Při silném znečištění také použijte jemný čisticí prostředek.
3. Vnější povrchy vyčistíte měkkým, vlhkým hadříkem.

POZOR!

Za účelem ochrany součástí zařízení proti poškození zabraňte proniknutí vody větracími otvory.

4. Dvířka, dveřní těsnění a sousední prvky otřete lehce navlhčeným hadříkem.
5. Ovládací panel čistíte pouze vlhkým, měkkým hadříkem. Dvířka zařízení nechte při tom otevřená, abyste zabránili náhodnému zapnutí.
6. Pravidelně čistíte válečkový kroužek, otočný talíř a grilovací pánev s odnímatelnou rukojetí teplou vodou a jemným čisticím prostředkem nebo je vložte do myčky.
7. Pokud se na vnitřní a vnější straně dvířek tvoří kondenzát, odstraňte jej měkkým hadříkem.

POKYN:

Kondenzát se tvoří, když se zařízení používá při vysoké vlhkosti vzduchu. Tvorba kondenzátu je normální jev.

8. Pachy v zařízení můžete odstranit tak, že do zařízení vložíte šálek vody se šťávou a kúrou z jednoho citronu v nádobě vhodné pro mikrovlnnou troubu a zahřejete asi na 5 minut.

9. Zařízení a příslušenství důkladně osušte suchým, měkkým hadříkem.

7 Možné poruchy

Pokud mikrovlnná trouba nefunguje:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k elektrickému napájení. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte asi 10 sekund, než ji správně zapojíte.
2. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka nebo není vypnutý hlavní vypínač. Pokud fungují správně, zkuste připojit jiné zařízení.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená (bezpečnostní zamykací systém). Jinak nebudou z bezpečnostních důvodů ve varném prostoru generovány mikrovlny.

POKYN:

Pokud vyloučíte všechny výše uvedené chyby, kontaktujte neprodleně za účelem kontroly a opravy kvalifikovaného odborníka nebo prodejce.

8 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.