

TS60



100197

ČESKY**Obsah**

1.	Bezpečnost	200
1.1.	Vysvětlení výstražných vět	200
1.2.	Bezpečnostní pokyny	201
1.3.	Používání v souladu s určením	204
1.4.	Používání v rozporu s určením	204
2.	Všeobecné informace	205
2.1.	Odpovědnost výrobce a záruka	205
2.2.	Ochrana autorských práv	205
2.3.	Prohlášení o shodě	205
3.	Převaha, obal a skladování	206
3.1.	Kontrola dodávky	206
3.2.	Obal	206
3.3.	Skladování	206
4.	Technické údaje	207
4.1.	Technická specifikace	207
4.2.	Přehled podsestav zařízení	208
5.	Instalace a obsluha	209
5.1.	Instalace	209
5.1.1.	Umístění	209
5.1.2.	Připojení	209
5.2.	Provoz	210
5.2.1.	Důležité tipy pro optimální výsledek opékání	210
5.2.2.	Opékání	211
5.2.3.	Předčasné vypnutí	212
5.2.4.	Zaseknuté krajíce chleba	213
6.	Čištění	214
6.1.	Čištění zásuvky na drobky	215
6.2.	Úschova	215
7.	Likvidace	216



Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte na dostupném místě!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho dodržujte místní předpisy pro prevenci úrazů a předpisy BOZP platné pro oblast použití zařízení. Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a trvale jej uchovávejte v přímé blízkosti zařízení, aby osoby, které zařízení instalují, provozují, čistí a udržují, měly k němu stálý přístup. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k obsluze.

1. Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Zařízení však může být zdrojem nebezpečí, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a předpisy BOZP.

1.1. Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ

Výstražná věta **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, které vede k vážnému úrazu nebo smrti, pokud se mu nevyhnete.



UPOZORNĚNÍ

Výstražná věta **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit lehká nebo středně těžká zranění, pokud se mu nevyhnete.



VAROVÁNÍ

Výstražná věta **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.



VAROVÁNÍ PŘED HORKÝM POVRCHEM

Výstražná věta **VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH** upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit úraz, jako jsou popáleniny, pokud se mu nevyhnete.

POKYN

Výstražná věta **POKYN** upozorňuje na případné poškození majetku.



Symbol **INFORMACE** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte do snadno dostupné napájecí zásuvky, abyste jej mohli okamžitě odpojit od elektrického napájení v případě poruchy.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Poškozený napájecí kabel zařízení může měnit pouze výrobce nebo kvalifikovaný personál.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované služby.

Napájecí kabel a síťová zástrčka

- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Zařízení nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka viditelně poškozeny nebo nefunkční.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.
- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení ze zásuvky, kabel vždy uchopte za zástrčku.
- Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.

Ohrožení života v následku zkratu!

- Zařízení uchovávejte tak, aby nespadlo do vody např. v umyvadle nebo vaně.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. V takovém případě ihned vytáhněte zástrčku.
- Zařízení neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Tekutiny v zařízení mohou způsobit zkrat.
- Zařízení používejte v suchých vnitřních prostorech.
- Při každém čištění zařízení vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.

Ohrožení života chybějícími zkušenostmi a znalostmi!

- Zařízení smí používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí.
- Fólie a polystyrenové části obalu mějte mimo dosah dětí. Mohou se do nich zamotat a udusit.
- Během provozu nenechávejte zařízení bez dohledu.
- **Nedovolte, aby děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi prováděly čištění nebo údržbu.**

Ohrožení života spáleným jídlem!

- Akrylamidy, které obsahují např. spálené kousky chleba, mohou vyvolat rakovinu.
- Nepečte příliš tmavý chleba.
- Odstraňte spálené části.

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

- Povrchy zařízení se během provozu zahřívají. Také po vypnutí se udržuje vysoká teplota.
- Nevkládejte ruce do topinkových otvorů a nedotýkejte se žádného povrchu zařízení.
- Zařízení čistěte a přenášejte pouze po úplném vychladnutí.

Nebezpečí požáru způsobené hořlavými potravinami a materiály!

- Toastový chléb může začít hořet.
- V blízkosti zařízení mohou začít hořet **lehce hořlavé předměty**.
- Zařízení nestavějte v blízkosti hořlavých předmětů nebo pod ně. Zařízení musí být pod dohledem.
- Zařízení nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla a horkých povrchů.
- Na horký povrch nebo zařízení neodkládejte hořlavé nebo lehce hořlavé předměty.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo hadříky.
- Zařízení čistěte a vyprazdňujte zásuvku na drobky, abyste zabránili nebezpečí požáru.
- V případě požáru odpojte napájecí kabel ze zásuvky dříve, než začnete provádět opatření pro hašení požáru. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Oheň nikdy nehaste vodou, pokud je zástrčka zapojená v zásuvce.

Nebezpečí poškození nesprávným používáním!

- Nesprávná obsluha může způsobit poškození zařízení.
- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám (sporák atp.) nebo atmosférickým podmínkám (déšť atp.).
- Zařízení neumísťujte a neodkládejte na horké povrchy, např. na varnou desku nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel nad okrajem pracovní desky.
- Zařízení používejte pouze na rovném, pevném a žáruvzdorném povrchu.
- Zařízení používejte pouze se zásuvkou na drobků.
- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.
- Pokud se toastový chléb zasekne v topinkovém otvoru, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a zařízení nechte vychladnout.
- **Zařízení používejte pouze ve stojaté poloze.**
- Zařízení neumísťujte pod kuchyňské skříňky. Skříňky se mohou poškodit unikajícím horkým vzduchem.
- Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

1.3. Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení jiné než jeho běžné používání je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením. Bezpečný provoz zařízení je zaručen pouze v případě, že se zařízení používá v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.



Toto zařízení není vhodné pro dlouhodobé komerční použití.

Toto zařízení je určeno k použití v domácnostech a podobných místech, jako např.:

- podnikové kuchyně, obchody, kanceláře a podobné pracovní prostředí,
- zemědělské podniky,
- klienty v hotelech, motelech, penzionech a jiných typických obytných prostorech.

Zařízení je určeno pouze k opékání krajíců chleba.

Jsou vyloučeny jakékoli nároky vůči výrobci a/nebo jeho pověřeným zástupcům z titulu poškození vzniklého používáním zařízení v rozporu s jeho určením. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené neoprávněným použitím.

1.4. Používání v rozporu s určením

Jakékoli jiné použití než uvedené v kapitole 1.3 Používání v souladu s určením se považuje za nezákonné a zakázané. Používání v rozporu s určením může vést k vážnému zranění osob a materiálními škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze činnosti, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Veškeré zásahy do zařízení, včetně montáže a údržby, může provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Nesprávná obsluha může poškodit zařízení.

Zařízení nepoužívejte k:

- pečení housek,
- ohřívání již opečeného chleba,
- opékání rohlíků.
- rozmrazení zmrazeného chleba,
- opékání obložených krajíců chleba (např. chlebičků), pečiva s náplní nebo oblohou (např. džem nebo cukr).

2. Všeobecné informace

2.1. Odpovědnost výrobce a záruka

Všechny informace uvedené v tomto návodu k obsluze byly zpracovány se zohledněním závazných předpisů, aktuálních inženýrských, technických a také našich znalostí a mnohaletých zkušeností. V případě objednání speciálních modelů nebo dodatečných nabídek a ve výsledku použití nejnovějších technických poznatků se dodané zařízení může lišit od vysvětlení a obrázků obsažených v tomto návodu k obsluze.

POKYN

Před zahájením práce se zařízením si přečtěte tento návod k obsluze, zejména před uvedením do provozu, abyste zabránili osobním a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit úraz a škodu.

Výrobce **nenese žádnou odpovědnost** za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání [v rozporu s určením](#),
- provádění technických změn [uživatel](#)em,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2. Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem – včetně částí – a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

Grafické ilustrace obsažené v tomto návodu se mohou nepatrně lišit od skutečného provedení zařízení.

2.3. Prohlášení o shodě



Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3. Přeprava, obal a skladování

3.1. Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

3.2. Obal

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu. Nevyhazujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození. Před prvním použitím odstraňte ze zařízení vnější a vnitřní obalový materiál. Zkontrolujte, zda jsou zařízení a příslušenství kompletní. Pokud některá součást bude chybět, kontaktujte naše oddělení péče o klienta. Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné v dané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3. Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- nikoli venku,
- v suchém a bezprašném prostředí,
- mimo dosah agresivních přípravků,
- na místě chráněném proti působení slunečního záření,
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

V případě delšího skladování (> 3 měsíce) pravidelně kontrolujte celkový stav všech součástí a obalu, v případě potřeby je otřete a obnovte.

4. Technické údaje

4.1. Technická specifikace

Název	Topinkovač TS60
Č. art.:	100197
Materiál:	nerezová ocel
Provedení:	<ul style="list-style-type: none">• Funkce: opékání• Navržen pro:<ul style="list-style-type: none">- topinky- topinky typu sendvič• Obsluha:<ul style="list-style-type: none">- 1 manuální páčka pro 6 otvorů (manuální vysunutí)- Přepínač pro uvedení topinkových otvorů do provozu, po 2 párech• Kontrolka: ohřev• Vyjímatelná zásuvka na drobky
Počet topinkových otvorů:	6
Velikost otvoru:	š 145 x h 20 x v 135 mm
Časovač:	Nastavení času: 1–5 minut, zvukový signál po uplynutí času
Spotřeba elektrické energie:	2,5 kW / 230 V 50 Hz
Příkon při 230V:	2 krajíce: 1100W 4 krajíce: 1800W 6 krajíců: 2500W
Rozměry:	š 405 x h 245 x v 225 mm
Hmotnost:	5,65 kg

Technické změny vyhrazeny.

4.2. Přehled podsestav zařízení



- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 Časovač | 6 Gumové nožky (4) |
| 2 Kontrolka zahřívání (červená) | 7 Větrací otvory |
| 3 Přepínač výběru | 8 Kryt |
| 4 Ovládací páčka | 9 Topinkové otvory (6) |
| 5 Vyjímatelná zásuvka na drobky | |

5. Instalace a obsluha

5.1. Instalace

5.1.1. Umístění

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál.
- Nikdy neodstraňujte ze zařízení typový štítek a varovná označení.
- Místo postavení musí být snadno přístupné a dostatečně velké, aby umožňovalo neomezenou obsluhu zařízení a dobrou cirkulaci vzduchu.
- Zachovejte vzdálenost 10 cm z bočních stran a zezadu od stěn a jiných předmětů.
- V případě menší vzdálenosti umístěte ochranné prvky, jako např. fólii ze žáruvzdorného materiálu.
- Zařízení postavte do dobře větrané místnosti.
- Zařízení postavte na pevný, suchý, rovný, voděodolný a žáruvzdorný povrch.
- Nikdy nestavějte zařízení přímo pod kuchyňské skříňky, protože horký vzduch stoupá nahoru.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na hraně stolu, protože se zařízení může naklonit a spadnout.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení od elektrického napájení.
- Před uvedením do provozu stáhněte ze zařízení ochrannou fólii. Stahujte ji pomalu, aby nezůstaly žádné zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Zásuvku na drobků zasuňte do k tomu určeného otvoru pod zařízení.

5.1.2. Připojení



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadná elektrická instalace nebo nadměrné síťové napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

- Zařízení připojte do samostatné zabezpečené zásuvky 16A s ochranným kolíkem.

1. Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
2. Postavte zařízení.
3. Napájecí kabel úplně rozviňte.
4. Zástrčku vložte do zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem.

Zařízení je připraveno k provozu.

5.2. Provoz

5.2.1. Důležité tipy pro optimální výsledek opékání

Výsledek opékání při stejném nastavení stupně zhnědnutí závisí na různých vlastnostech krajíců chleba (vlhkost, druh chleba, velikost a tloušťka krajíců).

- Při opékání suchých, menších a tenčích krajíců nebo při toustování jen jednoho krajíce nastavte kratší dobu opékání.
- Při opékání tlustších krajíců chleba nastavte delší dobu zhnědnutí nebo proveďte 2 procesy opékání.
- Abyste dosáhli rovnoměrného efektu opékání, musí být povrch krajíců chleba pokud možno co nejhladší.
- Drošky nebo volné složky chleba, např. zrna, odstraňte před opékáním, protože se mohou spálit.
- Krajíce chleba s nepravidelným povrchem vyžadují delší čas zhnědnutí.
- Chcete-li dosáhnout rovnoměrných výsledků opékání, opékejte současně pouze jeden druh chleba.
- Doporučená doba opékání je asi 3 min.
- Uvědomte si, že při provádění několika procesů opékání se zařízení více zahřívá a další krajíce chleba ztmavnou. Bude-li třeba, pro další procesy opékání zkratěte dobu zhnědnutí.
- Doby zhnědnutí můžete měnit také během procesu opékání nastavením regulátoru stupně zhnědnutí.

5.2.2. Opékání

POKYN

Nesprávné používání může způsobit poškození.

- Zařízení používejte pouze s vloženou zásuvkou na drobků, aby nedošlo k poškození nebo znečištění zařízení.

1. Ujistěte se, že v zařízení není žádný obalový materiál ani jiné předměty.
2. Zařízení nastavte podle popisu.
3. Zasuňte zásuvku na drobků (5) do k tomu určeného otvoru pod zařízením.
4. Zástrčku vložte do síťové zásuvky nainstalované podle předpisů.



Topinkové otvory (9), které lze vybrat, jsou znázorněny vedle přepínače výběru (3).

5. Pomocí přepínače výběru (3) vyberte počet topinkových otvorů (9), které se mají zahřát.
6. Zasuňte krajíce chleba do topinkových otvorů (9).

Pro větší zhnědnutí otočte časovač (1) ve směru chodu hodinových ručiček. Pro menší zhnědnutí otočte časovač (1) proti směru chodu hodinových ručiček.



Uvědomte si, že při provádění několika procesů opékání se zařízení více zahřívá a další topinky budou tmavší.




VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Topinkovač se během provozu zahřívá.

- Nedotýkejte se žádných povrchů a nekládejte ruce do topinkových otvorů.

7. Ovládací páčku (4) potáhněte nahoru , až se zajistí.
8. Časovač (1) otočte ve směru chodu hodinových ručiček, abyste nastavili požadovanou dobu zhnědnutí v rozsahu 1 až 5 minut. Červená kontrolka zařízení (2) se rozsvítí a zařízení se zahřívá.
9. Po ukončení procesu opékání zazní zvukový signál. Červená kontrolka zahřívání (2) zhasne, ohřev se vypne a časovač (1) bude v poloze **OFF**.

10. Stiskněte ovládací páčku (4) dolů. Topinky budou zvednuty z topinkových otvorů (9).



VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru při nepřetržitém provozu!

Krajíce chleba mohou začít hořet.

- Stiskněte ovládací páčku, abyste krajíce zvedli z opékacích otvorů.



VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Po ukončení práce jsou povrchy stále horké.

- Zařízení přemístujte nebo přenášejte teprve po vychladnutí.

11. Zařízení nechte zcela vychladnout.

12. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

5.2.3. Předčasné vypnutí

Předčasné ukončení procesu opékání:




VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Topinkovač se vypne po uplynutí nastaveného času.

- Nedotýkejte se žádných povrchů.

1. Otočte časovač (1) proti směru chodu hodinových ručiček do polohy **OFF**. Červená kontrolka zahřívání (2) zhasne, zařízení je vypnuto.

2. Stiskněte ovládací páčku (4) dolů . Krajíce chleba budou zvednuty z opékacích otvorů (9).

3. Vyměňte krajíce chleba.



VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Po ukončení práce jsou povrchy stále horké.

- Zařízení přemístujte nebo přenášejte teprve po vychladnutí.

4. Zařízení nechte zcela vychladnout.

5. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

5.2.4. Zaseknuté krajíce chleba



Ujistěte se, že chléb není příliš tlustý.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru způsobené zaseknutým chlebem!

Chléb může začít hořet.

- Okamžitě odstraňte zaseknutý chléb.

Opékané krajíce odstraňte z opékacích otvorů:

1. Otočte časovač (1) proti směru chodu hodinových ručiček do polohy **OFF**. Červená kontrolka zahřívání (2) zhasne, zařízení je vypnuto.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Po ukončení práce jsou povrchy stále horké.

- Zaseknutý chléb odstraňte až po vychladnutí.

3. Počkejte, až zařízení úplně vychladne.



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte žádné špičaté kovové předměty pro odstranění zaseknutého toustového chleba. Špičaté předměty mohou poškodit topné články a způsobit úraz elektrickým proudem při styku se součástmi pod napětím.

4. Zařízení otočte o 180° a lehce s ním zatřeste, abyste odstranili z opékacích otvorů (9) zaseknutý krajíc chleba.
5. Opatrně odstraňte zaseknutý chléb.

6. Čištění



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zkratu způsobené vodou!

Voda v topinkovači může způsobit zkrat.

- Do zařízení se nesmí dostat žádná voda.

Zařízení není přizpůsobeno přímému postřikování vodním proudem. K čištění zařízení nepoužívejte proud tlakové vody.

POKYN

Nesprávné používání může způsobit poškození.

- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte agresivní čisticí přípravky.
- V topinkových otvorech nikdy nemanipulujte se špičatými předměty, aby se uvolnily zbytky chleba.

Pravidelné čištění:

1. Otočte časovač (1) proti směru chodu hodinových ručiček do polohy **OFF**. Červená kontrolka zahřívání (2) zhasne, zařízení je vypnuto.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Po ukončení práce jsou povrchy stále horké.

- Zařízení přemístujte nebo přenášejte teprve po vychladnutí.

3. Zařízení nechte zcela vychladnout.
4. Zařízení otočte o 180° a lehce s ním zatřeste, abyste odstranili z topinkových otvorů (9) zaseknutý krajíc chleba.
5. Kryt (8) otřete měkkým, vlhkým hadříkem s čisticím přípravkem.
6. Kryt (8) důkladně osušte měkkým hadříkem.
7. Zařízení před opětovným použitím nechte zcela vyschnout.

6.1. Čištění zásuvky na drobky

POKYN

Nesprávné používání může způsobit poškození.

- Zařízení používejte pouze s vloženou zásuvkou na drobky, aby nedošlo k poškození nebo znečištění zařízení.
- Zásuvku na drobky pravidelně vyprazdňujte a čistěte.




VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Po ukončení práce jsou povrchy stále horké.

- Zařízení přemísťujte nebo přenášejte teprve po vychladnutí.

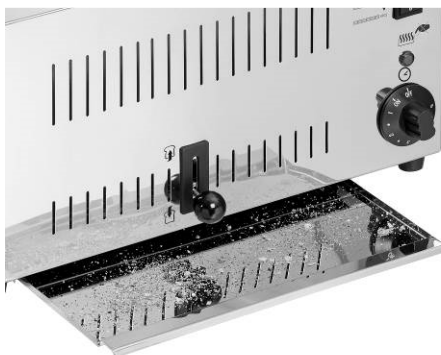

Zařízení je vybaveno vyjímatelnou zásuvkou na drobky umístěnou ve spodní části zařízení.

1. Zásuvku na drobky (5) vytáhněte zcela ven z otvoru pod zařízením.
2. Zásuvku na drobky (5) vyčistěte měkkým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem a osušte ji.
3. Zásuvku na drobky (5) zasuňte do k tomu určeného otvoru nadoraz.

6.2. Úschova

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, důkladně jej vyčistěte podle popisu a uschovejte na suchém, čistém místě chráněném proti mrazu, slunci a nepřístupném pro děti. Na zařízení nepokládejte těžké předměty.

7. Likvidace

Stará zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Pokud zařízení již nemůžete používat, jste povinni jej odevzdat zvlášť na sběrné místo domácího odpadu určené obcí.

POKYN

Elektrické spotřebiče správně používejte a odevzdávejte k recyklaci, aby se zabránilo vlivu na životní prostředí.

- Zařízení odpojte od elektrického napájení a odstraňte napájecí kabel ze zařízení pomocí štípacích bočních kleští.